

The background of the entire page is a high-contrast, black and white photograph of water splashes. The splashes are captured in mid-air, creating a sense of motion and texture. The water droplets and bubbles are illuminated, giving them a bright, almost ethereal appearance against the darker background.

Wasmachine

Gebruikershandleiding

WD9*TA**** / WD8*TA**** / WD7*TA****

SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften	4
Belangrijke veiligheidssymbolen	4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie	8
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie	9
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik	10
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik	11
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging	14
Instructies over de AEEA-richtlijn	15
Ecodesign	15
Installatie	16
Wat is er meegeleverd	16
Installatievereisten	18
Stap-voor-stap installatie	20
Voordat u begint	30
Eerste instelling	30
Wasvoorschriften	30
Aanbeveling wasmiddel	33
Richtlijnen betreffende de wasmiddellade	34
Bediening	37
Bedieningspaneel	37
Eenvoudige stappen om te beginnen	38
Alleen drogen	39
Programmaoverzicht	40
Instellingen	44

Onderhoud	45
TROMMELREINIGING	45
Smart check 	46
Noodafvoer	47
Reinigen	48
Herstellen van bevroering	51
Voorzorgsmaatregelen wanneer de wasmachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt	51
Problemen oplossen	52
Punten om te controleren	52
Informatiecodes	56
Specificaties	59
Waslabel	59
Zorg voor het milieu	60
Garantie reserveonderdelen	60
Specificatieblad	61

Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw wasmachine. Lees deze handleiding aandachtig door om optimaal gebruik te kunnen maken van de vele mogelijkheden en functies van deze wasmachine.

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat. Bewaar de handleiding op een veilige locatie in de buurt van het apparaat voor naslagdoeleinden. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding.

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. U bent zelf verantwoordelijk om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.

Omdat de volgende gebruiksinstructies van toepassing zijn op verschillende modellen, kunnen de specifieke eigenschappen van uw wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en informatie.

Belangrijke veiligheidssymbolen

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:

WAARSCHUWING

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, de dood of schade.

VOORZICHTIG

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

OPMERKING

Hiermee wordt aangegeven dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

Lees de instructies

Deze waarschuwingstekens dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.

Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.

Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Om bij gebruik van het apparaat het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te beperken, dient u de algemene voorzorgsmaatregelen na te leven waaronder:

- 1.** Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- 2. Voor gebruik in Europa:** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- 3.** Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
- 4.** Als het netsnoer beschadigd is, dient het uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
- 5.** Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Neem de oude slangen niet opnieuw in gebruik.



Veiligheidsinformatie

6. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet door vloerbedekking worden geblokkeerd.
7. Voor gebruik in Europa: Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.
8. **VOORZICHTIG:** Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
9. De wasdroger mag niet worden gebruikt wanneer voor de reiniging industriële chemicaliën zijn gebruikt.
10. Indien van toepassing dient de plukselval regelmatig te worden gereinigd.
11. Pluksel mag zich niet ophopen rond de wasdroger. (niet van toepassing op apparatuur die wordt ontlucht aan de buitenzijde van het gebouw)
12. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om de terugstroom van gassen in de kamer te voorkomen van apparaten die andere brandstoffen verbranden, zoals open vuur.
13. Niet ongewassen items in de wasdroger drogen.
14. Items die zijn bevuild met substanties als bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze worden gedroogd in de wasdroger.
15. Items als schuimrubber (latexschuim), douchekappen, waterdichte kleding, items met rubber en kleding of kussens gevuld met schuimrubber dienen niet in de wasdroger te worden gedroogd.



- 16.** Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt volgens de instructies die op de wasverzachter staan.
- 17.** Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de items een temperatuur hebben die de items niet beschadigen.
- 18.** Verwijder alle voorwerpen uit de zakken zoals aanstekers en lucifers.
- 19. WAARSCHUWING:** Stop nooit een wasdroger voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven.
- 20.** De uitlaatlucht mag niet worden afgevoerd in een rookkanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- 21.** Het apparaat mag niet op een dusdanige manier achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde kant als die van de wasdroger worden geïnstalleerd, waardoor het volledig openen van de wasdrogerdeur wordt beperkt.
- 22. WAARSCHUWING:** Sluit de machine niet aan op een externe schakelaar, zoals een timer of op een stroomkring die regelmatig door een nutsvoorziening wordt aan- en uitgeschakeld.
- 23.** Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor gebruik als volgt:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - hotels, motels en soortgelijke woonomgevingen;
 - b&b- en soortgelijke omgevingen;
 - ruimtes voor openbaar gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.



Veiligheidsinformatie

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie

WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat moet worden verricht door een erkend installateur of servicebedrijf.

- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel.

Het apparaat is zwaar, houd hier bij het optillen rekening mee.

Steek de stekker van het snoer in een 220-240V / 50Hz (of hoger) wisselstroom wandcontactdoos. Gebruik de contactdoos uitsluitend voor het aansluiten van dit apparaat. Gebruik GEEN verlengsnoer.

- Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat de spanning, de frequentie en het vermogen overeenkomen met de productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.

Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en water.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt. Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het stikken. Wanneer het apparaat, de stekker of de voedingskabel is beschadigd, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Dit apparaat moet correct worden geaard.

Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.

Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of licht ontvlambare materialen.

Plaats dit apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).

Plaats dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen.



- Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.

Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen transformator.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.

Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.

Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.

Het uitvoeren van reparatie door een onbevoegde serviceverlener, eigen reparatie of niet-professionele reparatie van het product, is niet de verantwoordelijkheid van Samsung voor enige schade aan het product, enig letsel of enig ander product veiligheidsitem veroorzaakt door enige poging om het product te repareren welke het gevolg zijn van niet naleven van deze reparatie- en onderhoudsinstructies. De garantie dekt geen schade aan het product veroorzaakt door een poging om het product te repareren door een ander persoon dan een gecertificeerde serviceverlener van Samsung.

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

VOORZICHTIG

Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.

- Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond die het gewicht kan houden.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het product.

Veiligheidsinformatie

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik

WAARSCHUWING

Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Dit zou tot elektrische schokken kunnen leiden.

Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, lpg enz.) moet u de ruimte meteen ventileren en raakt u de stekker niet aan. Raak het apparaat of de voedingskabel niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonkje kan een explosie of brand veroorzaken.

Laat kinderen niet in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien de hendel van de wasmachinedeur wanneer u het apparaat weggooit.

- Als een kind in de wasmachine opgesloten raakt, kan het stikken met de dood tot gevolg.

Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, piepschuim) onder op de wasmachine verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, thinner, alcohol of andere licht ontvlambare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Open de wasmachinedeur nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/drogen/centrifugereren).

- Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of resulteren in een gladde vloer. Dit kan letsel veroorzaken.
- Als u de deur forceert, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.

Steek uw hand niet onder de wasmachine terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Dit kan letsel veroorzaken.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen niet in of op het apparaat klimmen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.

Steek niet uw hand of metalen voorwerpen onder de wasmachine terwijl deze in bedrijf is.

- Dit kan letsel veroorzaken.

Koppel het apparaat niet los door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.

- Schade aan de voedingskabel kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (zoals koper en staaldraad) dan de standaardzekering.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer het apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd.
- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Wanneer de slang voor de watertoevoer loskomt van de kraan en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker uit het stopcontact.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een onweersbui.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Als er oneigenlijke stoffen of materiaal in het apparaat terechtkomen, haalt u de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in de wasmachine spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken wanneer ze worden opgesloten.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

VOORZICHTIG

Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemd materiaal, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof, voedselresten, trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.

Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Wanneer het glas breekt, kan dit leiden tot letsel.

Open de kraan langzaam na een onderbreking van de watertoevoer of wanneer u de slang voor de watertoevoer opnieuw bevestigt.



Veiligheidsinformatie

Open de kraan langzaam wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.

- De luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan schade aan productonderdelen of waterlekage veroorzaken.

Controleer of er problemen met de waterafvoer zijn als zich tijdens het wassen een afvoerfout voordoet.

- Als de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.

- Als het wasgoed tussen de deur klem komt te zitten, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de wasmachine, of kan dit leiden tot een waterlekage.

Draai de watertoevoer dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.

Controleer of de schroeven op de bevestiging van de watertoevoerslang stevig zijn aangedraaid.

- Is dat niet het geval, dan kunnen materiële schade of letsel het gevolg zijn.

Controleer of het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemd materiaal (bijvoorbeeld vuil, garen of haar).

- Als vreemd materiaal tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot een waterlekage.

Open de waterkraan en controleer of de bevestiging van de watertoevoerslang stevig is aangedraaid en of er geen water lekt voordat u het product in gebruik neemt.

- Als de schroeven van de bevestiging van de watertoevoerslang los zitten, kan dit leiden tot een waterlekage.

Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen voorwerpen enz.) op het apparaat.

- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Spuut geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.

- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het product.

Plaats geen voorwerpen in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.

- Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.

Water dat tijdens een wasprogramma met hoge temperatuur of een droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan.

- Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.



Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding (*), tenzij het apparaat over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.

(*): Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.

- Was geen dikke of harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram. Dit kan leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen.
- Was geen kleedjes of deurmatten met rubberbedekking. De rubberbedekking kan losraken of aan de binnenkant van de trommel blijven kleven. Dit kan storing als gevolg hebben, zoals een afvoerfout.

Gebruik de wasmachine niet wanneer de wasmiddellade is verwijderd.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel als gevolg van een waterlekkage.

Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Het deurglas wordt heet tijdens het wassen en drogen. Raak daarom het deurglas niet aan.

Laat ook geen kinderen rond de wasmachine spelen of het deurglas aanraken.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Steek uw hand niet in de wasmiddellade.

- Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in de wasmiddellade.
- De verdeler voor vloeibaar wasmiddel (alleen de modellen van toepassing) wordt niet voor wasmiddel in poedervorm gebruikt. Verwijder de verdeler wanneer u waspoeder gebruikt.

Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) behalve wasgoed in de wasmachine.

- Als u dit wel doet, kan dit vanwege de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsel en overlijden in het geval van een dier.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spellen, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheidsof massagesalons.

- Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekkage.

Laat geen metalen voorwerpen, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen gedurende langere tijd in de trommel liggen.

- Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
- Bij roestvorming op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een (neutraal) reinigingsmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.

Gebruik nooit een chemische reinigingsmiddel rechtstreeks op het apparaat en was, spoel of centrifugeer geen wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.



Veiligheidsinformatie

- Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.

Gebruik geen water van koel-/verwarmingsapparaten.

- Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.

Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine.

- Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het product, verkleuring, roestvorming of nare geurtjes.

Stop sokken en beha's in een waszak en was ze mee met het andere wasgoed.

Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.

- Wanneer u dit wel doet, kan er door abnormale trillingen letsel ontstaan.

Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

- Als deze middelen zich in de wasmachine ophopen, kan dit leiden tot een waterlekage.

Controleer altijd of de zakken van alle kledingstukken leeg zijn voordat u ze wast.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

Sorteer het wasgoed op kleur op basis van kleurechtheid en kies het aanbevolen programma, de aanbevolen watertemperatuur en extra functies.

- Dit kan leiden tot verkleuring of schade aan het textiel.

Zorg ervoor dat kinderen geen vingers tussen de deur hebben als u deze sluit.

- Er bestaat anders gevaar op letsel.

Laat de deur open na een wasbeurt om geuren en schimmel te voorkomen en de trommel te laten drogen.

Om vorming van kalkaanslag te voorkomen, de wasmiddellade na een wasbeurt open laten en van binnen drogen.

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging

WAARSCHUWING

Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.

Gebruik geen sterk zure reinigingsmiddelen.

Gebruik geen wasbenzine, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.


- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.



Instructies over de AEEA-richtlijn

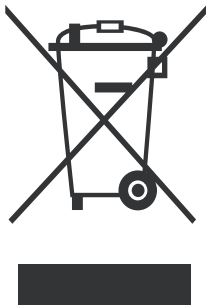

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga naar onze duurzaamheidspagina via www.samsung.com voor informatie over de milieuverbintenissen en wettelijke verplichtingen voor producten (b.v. REACH, WEEE of batterijen) van Samsung.

Ecodesign


Ga voor gedetailleerde instructies over het installeren en reinigen van de wasmachine en ecodesigninformatie (volgens (EU)2019/2023) naar de website van Samsung (<http://www.samsung.com>), ga naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

Installatie

Volg deze instructies nauwkeurig op zodat de wasmachine naar behoren wordt geïnstalleerd en ongelukken bij het doen van de was worden voorkomen.

Wat is er meegeleverd

Controleer of alle onderdelen in de productverpakking aanwezig zijn. Als er een probleem met de wasmachine of de onderdelen is, neemt u contact op met de plaatselijke klantenservice van Samsung of met de verkoper.

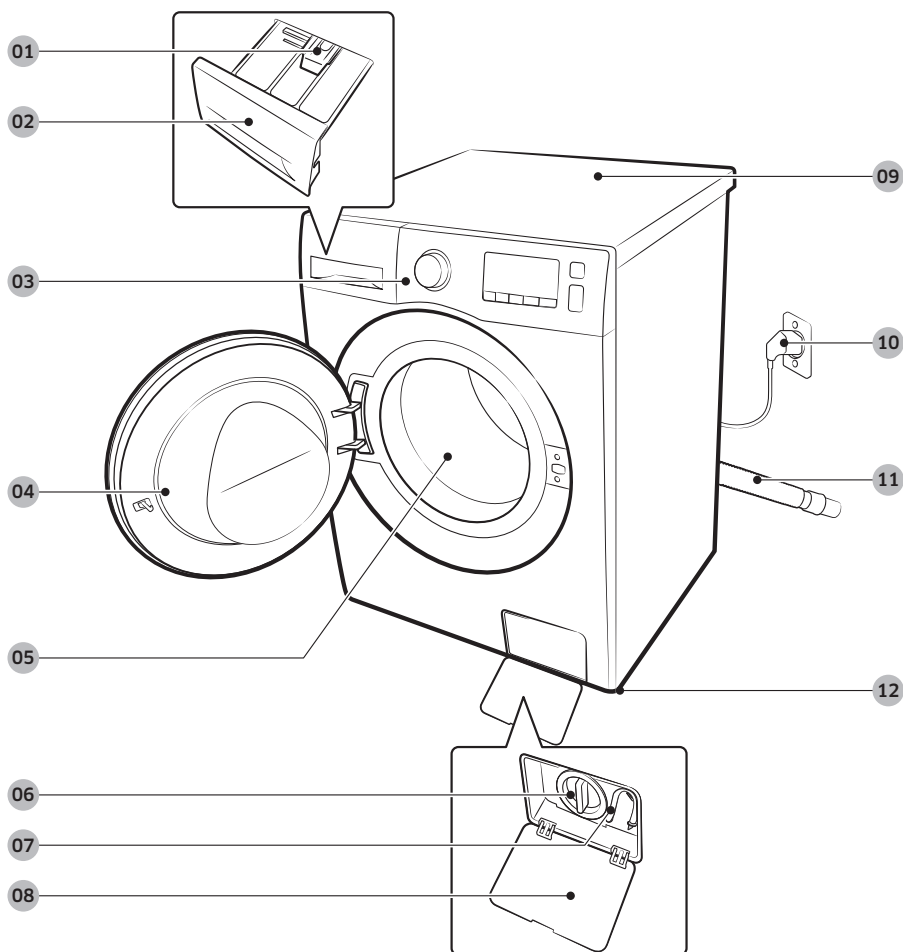

01 Vergrendeling

04 Deur

07 Noodafvoerslang

10 Stroomstekker

02 Wasmiddellade

05 Trommel

08 Filterklep

11 Afvoerslang

03 Bedieningspaneel

06 Vuilfilter

09 Bovenblad


12 Stelpoten



Steeksleutel



Boutdoppen




Slanggeleider




Koudwaterslang



Warmwaterslang

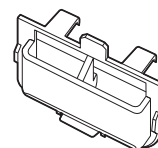

Houder voor vloeibare
wasmiddelen

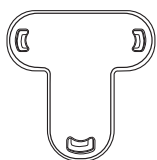

Dopbevestiging

OPMERKING

- Schroefsleutel: Voor het verwijderen van de transportbouten en waterpas zetten van de wasmachine.
- Boutdoppen: Voor het afdekken van de gaten na verwijdering van de transportbouten. Het bijgeleverde aantal boutkappen (3 t/m 6) is afhankelijk van het model.
- Slanggeleider: Voor het hangen van de afvoerslang in de afvoerpijp of wastafel.
- Koud/warm waterslang: Voor het leveren van water naar de wasmachine. (Warm waterslangen zijn alleen voor toepasbare modellen.)
- Houder voor vloeibare wasmiddelen: Plaats het in het wasmiddelbakje om vloeibaar wasmiddel te gebruiken. (alleen bepaalde modellen)

Accessoires (niet geleverd)

- Stapelset: SKK-DF
 - Als u een droger op een wasmachine wilt plaatsen, moet u daarvoor de stapelset gebruiken.



Installatie

Installatievereisten

Elektrische toevoer en aarding

- Een stop of stroomonderbreker van 220-240 V / 50 Hz wisselstroom (AC) is vereist
- Gebruik een aparte groep die uitsluitend voor de wasmachine wordt gebruikt

Om ervoor te zorgen dat de wasmachine goed is geaard, is deze voorzien van een voedingskabel met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt over de aarding.

Pas de meegeleverde stekker niet aan. Als deze niet in het stopcontact past, roept u de hulp van een gekwalificeerde elektricien in om een goed stopcontact te installeren.

WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN verlengsnoer.
- Gebruik alleen de voedingskabel die bij de wasmachine is geleverd.
- Sluit de aarddraad NOOIT aan op plastic buizen, gasleidingen of leidingen voor warm water.
- Onjuist aangesloten aardegeleiders kunnen voor elektrische schokken zorgen.

Watertoevoer

Een goede waterdruk voor deze wasmachine ligt tussen de 50 kPa en 1000 kPa. Met een waterdruk van minder dan 50 kPa sluit de waterklep mogelijk niet volledig. Of het kan langer duren om de trommel met water te vullen, waardoor de wasmachine uitgaat. De waterkraan moet zich binnen 120 cm van de achterkant van uw wasmachine bevinden om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.

Zo vermindert u de kans op lekken:

- Zorg dat de waterkranen gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Draai de kranen dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig op lekken bij de bevestigingen van de watertoevoerslangen.

VOORZICHTIG

Controleer alle aansluitingen bij de waterklep en kranen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

Afvoer

Samsung raad het gebruik van een standpijp met een hoogte van 60-90 cm aan. De afvoerslang moet middels de slangklep met de standpijp worden verbonden en de standpijp moet de afvoerslang volledig omgeven.



Ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevige vloer worden geplaatst. Houten vloeren moeten verstevigd worden om vibratie beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren bieden onvoldoende weerstand tegen trillingen en de neiging van de wasmachine tijdens het centrifugeren zich te verplaatsen.



VOORZICHTIG

Plaats de wasmachine NOOIT op een verhoging of zwakke ondergrond.

Watertemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. De wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. IJs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp en andere onderdelen van de wasmachine.

Installatie in een nis of kast

Minimale ruimte voor een stabiele werking:

Zijkanten	25 mm	Achterkant	50 mm
Bovenkant	25 mm	Voorkant	550 mm

Wanneer de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig van minimaal 550 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke ventilatieruimte nodig.



Installatie

Stap-voor-stap installatie

STAP 1 Selecteer een locatie

Locatievereisten:

- Zorg voor een solide, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ruimte voor ventilatie en snoeren
- De omgevingstemperatuur dient altijd boven het vriespunt (0 °C) te liggen
- Niet in de buurt van een warmtebron

STAP 2 Verwijder de transportbouten

Haal het product uit de verpakking en verwijder alle transportbouten.



OPMERKING


Aantal transportbouten kan verschillen afhankelijk van het model.



WAARSCHUWING

- Verpakkingsmateriaal kan voor kinderen gevaarlijk zijn. Werp alle verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) weg buiten het bereik van kinderen.
- Om letsel te voorkomen, de gaten bedekken met boutdoppen na het verwijderen van de transportbouten. De wasmachine niet verplaatsen zonder de transportbouten te verwijderen. Monteer de transportbouten voordat de wasmachine naar een andere locatie wordt verplaatst. Bewaar de transportbouten op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



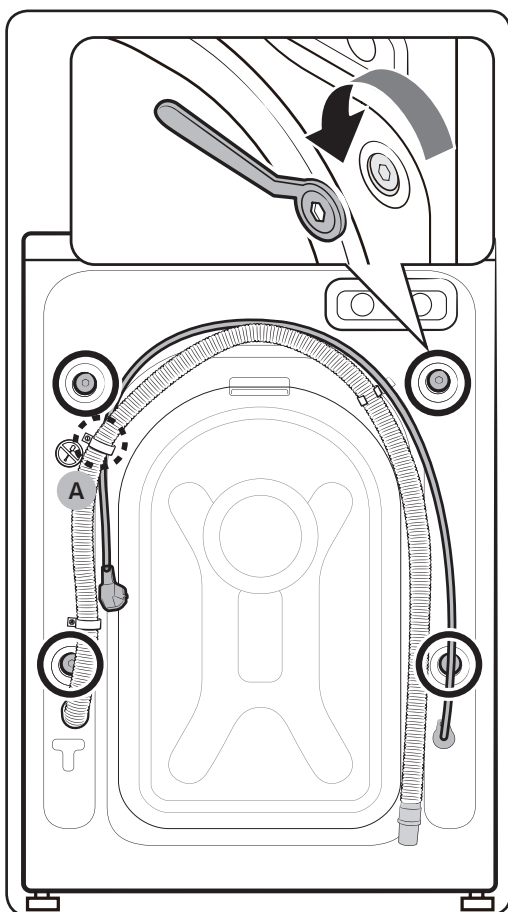

1. Lokaliseer de transportbouten (gemarkeerd met cirkel in het plaatje) aan de achterkant van de wasmachine.

⚠ VOORZICHTIG

Verwijder niet de **schroef (A)** die de slangklem bevestigt.


2. Met behulp van de meegeleverde spanner, alle transportbouten losmaken door deze tegen de klok in (linksom) te draaien.

📄 OPMERKING

De transportbouten bewaren voor toekomstig gebruik.


Installatie

Installatie

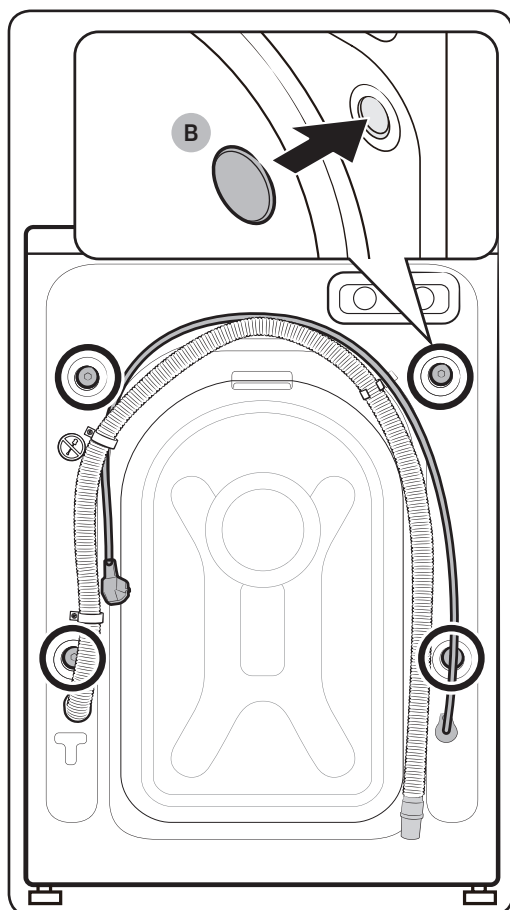


3. Plaats de **boutdoppen (B)** in de gaten (gemarkeerd met cirkel in het plaatje).


STAP 3 Pas de stelpoten aan

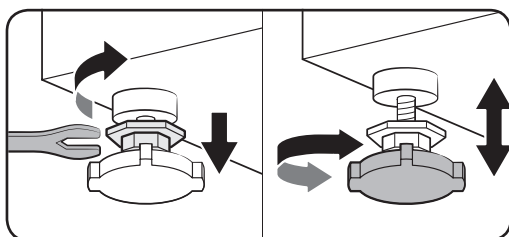

1. Schuif de wasmachine voorzichtig op zijn plek. Uitoefening van te veel kracht kan de stelpoten beschadigen.
2. Zet de wasmachine waterpas door de stelpoten handmatig bij te draaien.

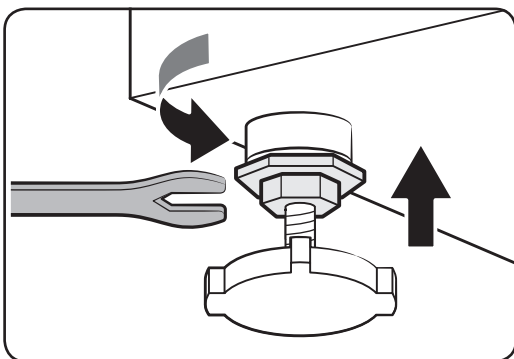

3. Wanneer de machine waterpas staat, draait u de moeren met de steeksleutel vast.

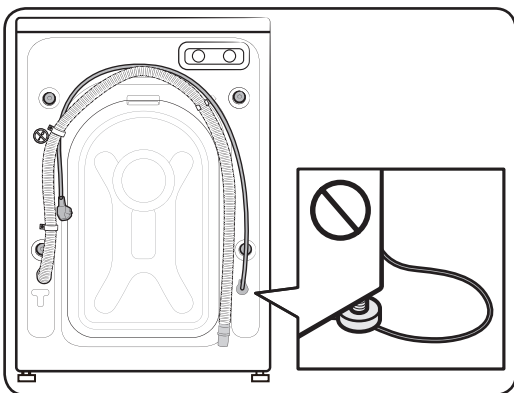

⚠ VOORZICHTIG

Zorg ervoor bij het installeren van het product dat de stelvoetjes niet op het netsnoer drukken.

⚠ VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat alle stelvoeten op het vloeroppervlak staan om te voorkomen dat de wasmachine beweegt of geluid veroorzaakt door trillingen. Controleer vervolgens of de wasmachine niet schudt. Als de wasmachine niet schudt, de moeren vastdraaien.




Installatie


STAP 4 Sluit de waterslang aan

De meegeleverde waterslang kan verschillen afhankelijk van het model. Volg de instructies volgens de meegeleverde waterslang.


Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad

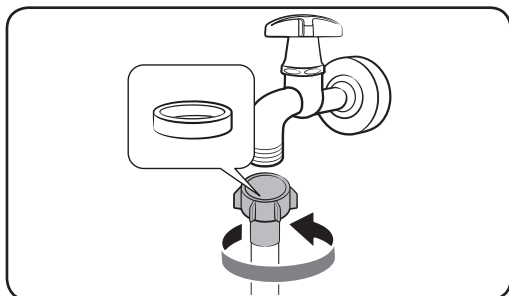

1. Sluit de waterslang aan op de waterkraan en draai vervolgens de connector rechtsonder zoals aangegeven.

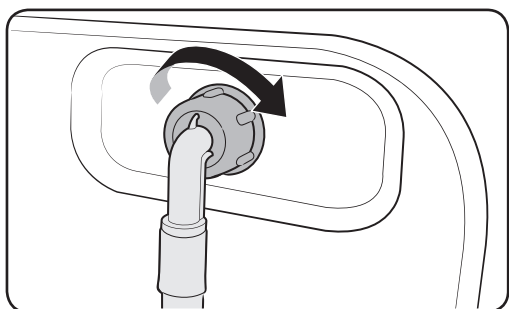

2. Sluit het andere uiteinde van de waterslang aan op de toevoerklep aan de achterzijde van de wasmachine. Draai de slang rechtsonder om deze vast te draaien.

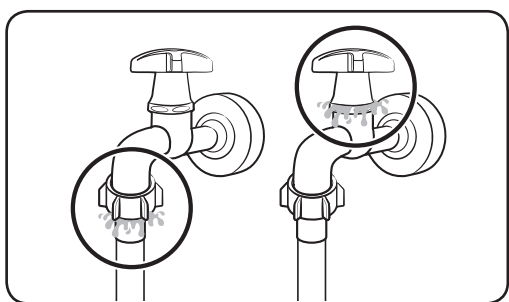

3. Open de waterkraan en controleer of de aansluitingen lekken vertonen. Wanneer er water lekt, herhaalt u de voorgaande stappen.

WAARSCHUWING


Stop de wasmachine als er water lekt en haal de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum in het geval van lekkage uit de waterslang, of neem contact op met een sanitair technicus in het geval van lekkage uit de waterkraan. Dit zou namelijk tot elektrische schokken kunnen leiden.




⚠ VOORZICHTIG

Oefen geen kracht uit op de slang en rek deze niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.


Aansluiten op een waterkraan zonder schroefdraad

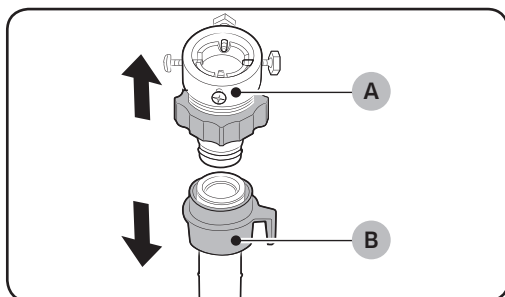

1. Verwijder de adapter (A) van de waterslang (B).

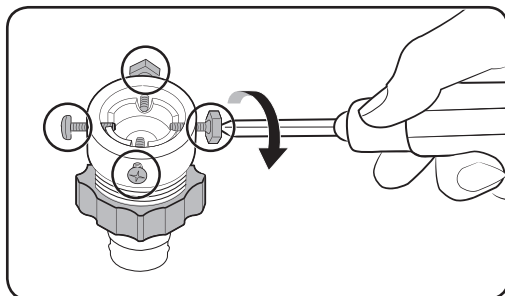


2. Draai met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van de adapter los.

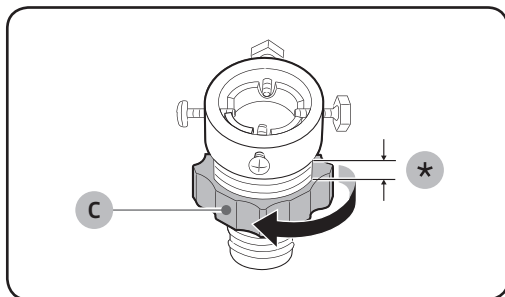


3. Houd de adapter vast en draai onderdeel (C) in de richting van de pijl om deze 5 mm (*) losser te maken.

Installatie

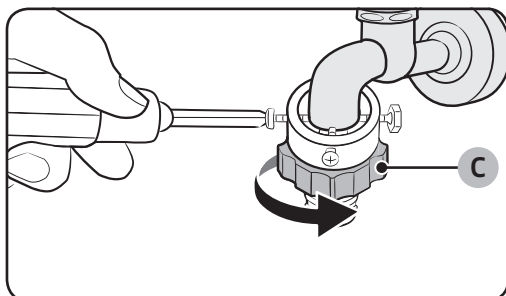

4. Steek de adapter in de waterkraan en draai de schroeven vast terwijl u de adapter omhoog tilt.
5. Draai **onderdeel (C)** in de richting van de pijl om het vast te draaien.

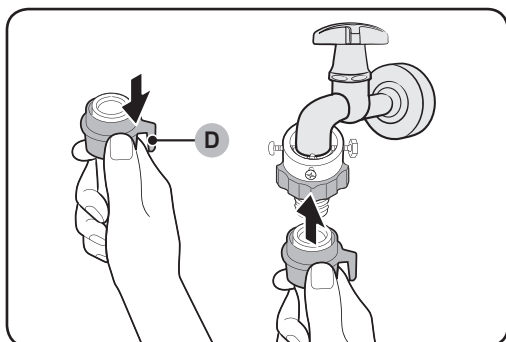


6. Terwijl **onderdeel (D)** omlaag wordt getrokken, de waterslang op de adapter aansluiten. Laat **onderdeel (D)** vervolgens los. De slang klikt in de adapter.
7. U kunt het aansluiten van de waterslang voltooien door stap 2 en 3 te volgen in het gedeelte “Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad”.

OPMERKING


- Nadat de waterslang op de adapter is aangesloten, de waterslang naar beneden trekken om te controleren of deze goed is aangesloten.
- Gebruik een algemeen voorkomend type waterkraan. Als u een vierkante kraan gebruikt of als de kraan te groot is, verwijdert u de afstandsring voordat u de kraan op de adapter aansluit.

Voor modellen met een warmwatertoevoer:

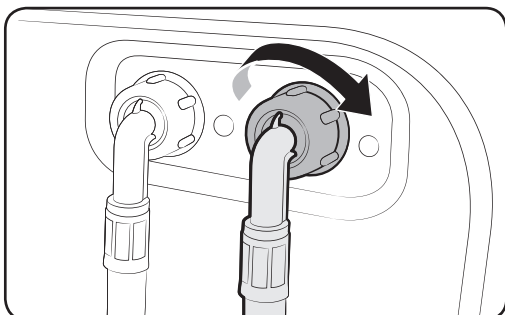

1. Sluit het rode uiteinde van de warmwaterslang aan op de warmwatertoevoer aan de achterzijde van de wasmachine.
2. Sluit het andere uiteinde van de warmwaterslang op de warmwaterkraan aan.

Aqua Stop Hose (alleen bepaalde modellen)

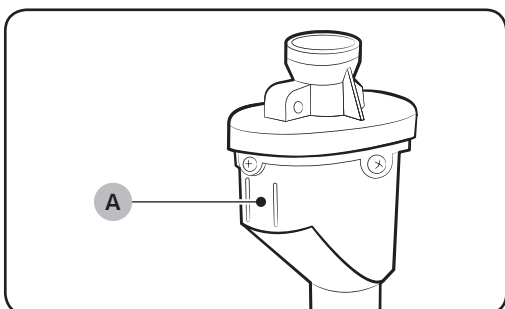

De Aqua Stop Hose waarschuwt gebruikers bij een risico op waterlekken. De waterstroom wordt gedetecteerd en in geval van een lek kleurt de **indicator (A)** in het midden rood.


OPMERKING

Het uiteinde van de Aqua Stop Hose moet worden bevestigd aan de waterkraan en niet aan de machine.

Installatie


STAP 5 Plaats de afvoerslang

De afvoerslang kan op drie manieren worden gepositioneerd:

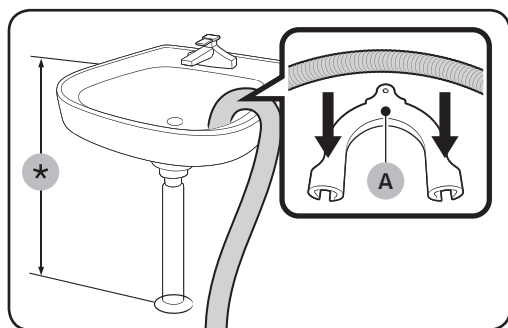

Over de rand van de gootsteen

De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm (*) van de vloer worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde **plastic slanggeleider (A)** om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de wand om een stabiele afvoer te verzekeren.

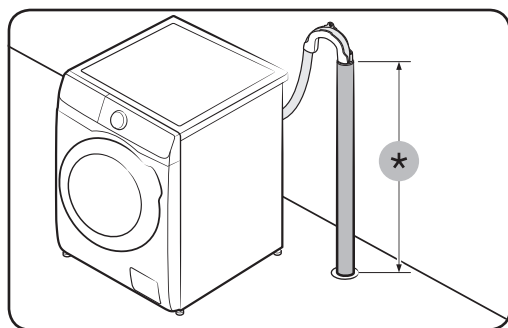


In een afvoerbuis

De afvoerbuis dient 60 tot 90 cm hoog te zijn (*). Het wordt aanbevolen om een verticale buis van 65 cm hoog te gebruiken.

- Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om te zorgen dat de afvoerslang blijft zitten (zie de afbeelding).
- Steek de afvoerslang 15 cm diep in de afvoerbuis om te voorkomen dat het water tijdens het afpompen terugstroomt.
- Bevestig de slanggeleider aan de muur om te voorkomen dat de afvoerslang gaat stuiten.

Vereisten voor de afvoerstandpijp:

- Minimale diameter 5 cm
- Minimale afvoercapaciteit van 60 liter per minuut

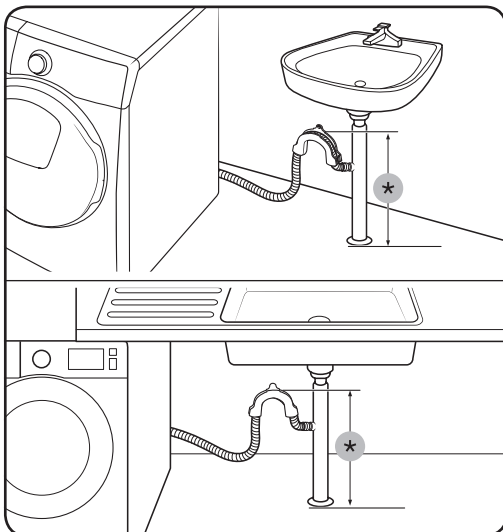

In een aftakking van de afvoer in de gootsteen

De aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich minimaal 60 cm boven de grond bevindt.

(*) : 60 cm

⚠ **VOORZICHTIG**

Verwijder het deksel op de aftapleiding van de gootsteen voordat u de afvoerpijperop aansluit.

STAP 6 Zet de wasmachine aan

Steek de stekker in een stopcontact met de juiste specificaties en dat is geaard en beveiligd met een zekering of stroomonderbreker. Druk op de knop **Aan/Uit** op de wasmachine.



Voordat u begint

Eerste instelling

Kalibratie uitvoeren (aanbevolen)

Door Kalibratie van de wasmachine kan deze het gewicht van de belading nauwkeurig detecteren. Zorg dat de trommel leeg is voordat u Kalibratie uitvoert.

1. Zet de wasmachine uit en weer aan.
2. Houd  **Temp.** en  **Uitgesteld Einde** gedurende 3 seconden gelijktijdig ingedrukt om de modus Kalibratie te starten. Het bericht “CB” verschijnt op het display.
3. Druk op  **Start/Pauze** om de kalibratiecyclus uit te voeren.
4. De trommel draait rechtsom en linksom gedurende ongeveer 3 minuten.
5. Wanneer de cyclus is voltooid, wordt “0” op het display weergegeven en wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.
6. De wasmachine is nu gereed voor gebruik.

Wasvoorschriften

STAP 1 Sorteren

Sorteer de was aan de hand van de volgende criteria:

- Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en rayon.
- Kleur: scheid witte was van gekleurde was.
- Afmeting: wanneer wasgoed met verschillende afmetingen samen in de trommel worden gestopt, geeft dat een beter wasresultaat.
- Gevoeligheid: was fijn wasgoed apart met een Easy Iron-optie (strijkklaarprogramma) voor bijvoorbeeld zuiver scheerwol, vitrage en zijde. Controleer de labels in het wasgoed.



OPMERKING

Controleer het waslabel in de kleding en sorteer de kleding naar behoren alvorens te gaan wassen.

STAP 2 Zakken leeghalen

Haal de zakken van alle kledingstukken leeg

- Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en gespen in en aan de kleding kunnen zowel ander wasgoed als de trommel beschadigen.



Keer kledingstukken met knopen en borduurwerk binnenstebuiten

- Wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigd raken. Ritsen moeten voor het wassen worden gesloten en met een touwtje worden vastgezet.
- Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken. Maak de koorden vast voor het wassen.

STAP 3 Een wasnet gebruiken

- (In machine wasbare) beha's dienen in een wasnet te worden gedaan. Metalen delen van de beha's kunnen ander wasgoed doorboren en beschadigen.
- Kleine, lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen achter de deur blijven haken. Stop ze daarom in een waszak voor fijne was.
- was de waszak niet zonder ander wasgoed. Dit kan ongewone trillingen tot gevolg hebben waardoor de wasmachine kan gaan bewegen. Dit kan leiden tot letsel.

STAP 4 Voorwas (indien nodig)

Selecteer de optie Voorwas voor het geselecteerde wasprogramma als het wasgoed erg vuil is. Gebruik de optie Voorwas niet als er handmatig wasmiddel in de trommel is aangebracht.

STAP 5 De laadcapaciteit bepalen

Leg niet te veel wasgoed in de wasmachine. Wanneer de wasmachine te zwaar beladen is, kan er niet goed gewassen worden. Raadpleeg de laadcapaciteit voor de diverse typen wasgoed op pagina 40.

OPMERKING

Wanneer u dekens of beddengoed wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Bovendien kan het centrifugeren minder effectief zijn. Voor dekens of beddengoed geldt een aanbevolen maximale centrifugesnelheid van 800 toeren/ minuut en een laadcapaciteit van 2,0 kg of minder.

VOORZICHTIG

- Een onevenwichtige verdeling van wasgoed kan de centrifugeprestaties nadelig beïnvloeden.
- Zorg dat u het wasgoed goed in de trommel plaatst zodat het niet klem komt te zitten tussen de deur.
- Sla de deur niet met kracht dicht. Sluit de deur voorzichtig. Anders wordt de deur mogelijk niet goed gesloten.



Voordat u begint

STAP 6 Een geschikt wasmiddel gebruiken

Het geschikte type wasmiddel is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vies het wasgoed is. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.



OPMERKING

- Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vies het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet wat de waterhardheid in uw gebied is, neemt u contact op met een plaatselijke waterinstantie.
- Gebruik geen wasmiddel dat de neiging heeft hard te worden of te gaan klonteren. Dit zou na het spoelen kunnen achterblijven en de afvoer kunnen verstopen.




VOORZICHTIG


Voor een wolwas met het **WOL/FIJNE WAS**-programma dient u uitsluitend een neutraal vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Waspoeder zou bij het **WOL/FIJNE WAS**-programma in het wasgoed kunnen achterblijven en voor verkleuring zorgen.

Wascapsules

Volg deze instructies voor het beste resultaat bij het gebruik van wascapsules.

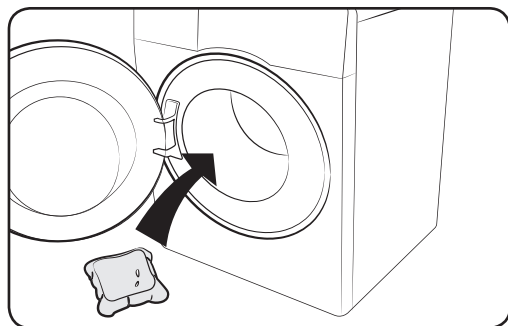

1. Leg de capsule onderin de lege trommel achterin.

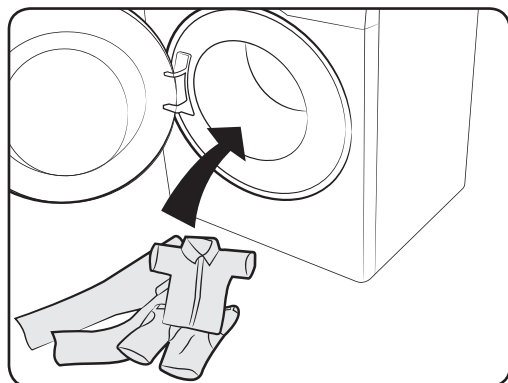

2. Leg de was in de trommel bovenop de capsule.



VOORZICHTIG

Bij een wasprogramma met koud water of een programma dat in minder dan een uur klaar is, lost de capsule mogelijk niet helemaal op.



Aanbeveling wasmiddel

De aanbevelingen zijn van toepassing op de temperatuurbereiken gegeven in de cyclustabel.

●	Aanbevolen	▲	Alleen vloeibaar wasmiddel
–	Niet aanbevolen	△	Alleen poeder wasmiddel


Programma	Wasmiddel			Temp.(°C)
	Universeel	Fijne was en wol	Specialist	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
KATOEN	●	–	–	Koud-90
SYNTHETISCH	●	–	–	Koud-60
INTENS KOUD	●	–	–	Koud
HYGIËNISCH STOMEN	●	–	–	Koud-90
15' KORT PROGRAMMA	▲	–	–	Koud-40
GEMENGDE WAS	●	–	–	Koud-60
WOL/FIJNE WAS	–	▲	–	Koud-40
WASSEN+DROGEN	●	–	–	40-60

Voordat u begint

Voordat u begint

Richtlijnen betreffende de wasmiddellade

De wasmachine heeft een dispenser met drie vakjes: Het linker vakje is voor de hoofdwash, het middelste vakje voor wasverzachters en het rechter vakje voor de voorwas.

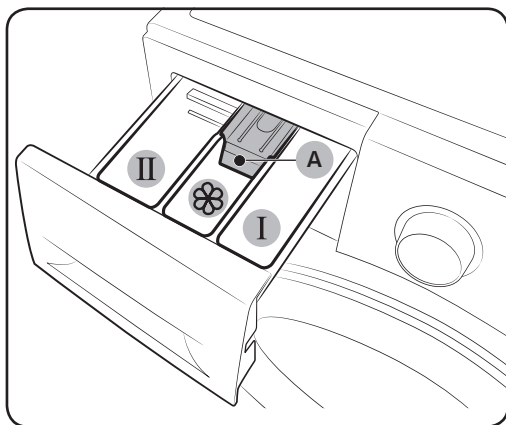


- 01 I Voorwasvak:** doe hier voorwasmiddel in.
- 02 II Hoofdwashvak:** doe hier het hoofdwasmiddel in, waterverzachter, inweekmiddel, bleekmiddel en/of vlekkenverwijderaar.
- 03 A Wasverzachtervak:** doe hier toevoegingen in zoals een wasverzachter. Zorg dat het middel niet boven de **maximumlijn (A)** uitkomt.


⚠ VOORZICHTIG

- Open de wasmiddellade niet terwijl de wasmachine in bedrijf is.
- Gebruik de volgende soorten wasmiddel niet:
 - Tabletten of capsules
 - Ballen of netjes
- Om verstoppingen te voorkomen, dienen geconcentreerde of zeer verrijkte wasmiddelen (wasverzachter of wasmiddel) vóór gebruik met water verdund te worden.
- Als Uitgesteld Einde geselecteerd is, geen wasmiddel rechtstreeks in de trommel doen. Anders kan het wasgoed verkleuren. Gebruik de wasmiddellade als Uitgesteld Einde is geselecteerd.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel. Chemische resten in de trommel hebben een negatieve invloed op de wasprestaties.


Wasmiddel in de wasmiddellade doen

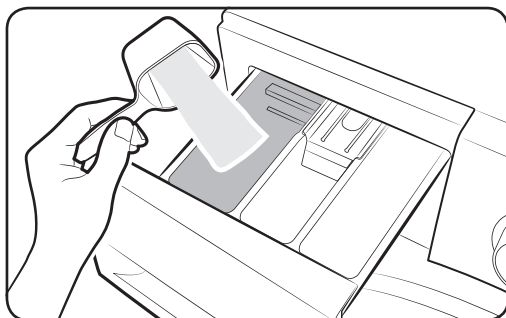


1. Schuif de wasmiddellade open.
2. Doe wasmiddel in het **II hoofdwashvak** volgens de instructies of aanbevelingen van de fabrikant. Voor het gebruik van vloeibaar wasmiddel, zie pagina 36.

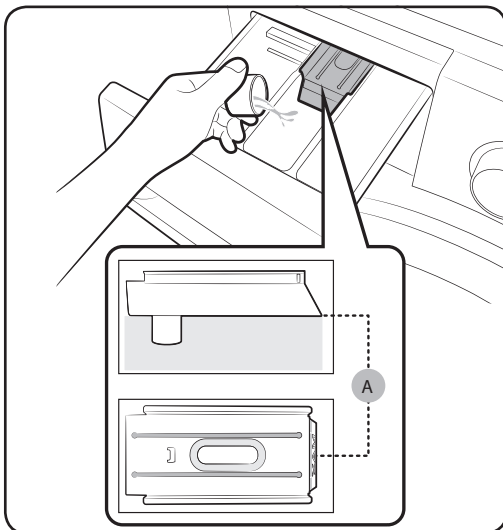

3. Doe wasverzachter in het  wasverzachtervak. Zorg dat het middel niet boven de maximumlijn (A) uitkomt.

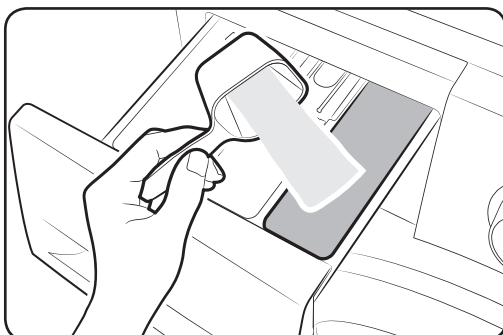

4. Als u voorwasmiddel wilt gebruiken, doet u het **I** voorwasmiddel in het voorwasvak volgens de instructies of aanbevelingen van de fabrikant.
5. Sluit de wasmiddellade.

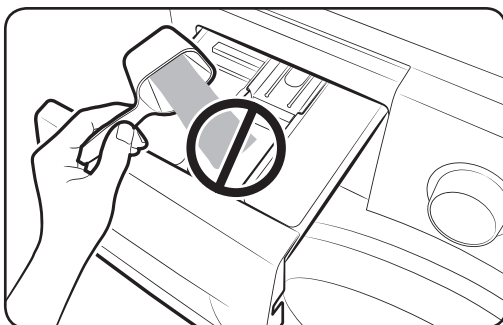


 VOORZICHTIG

- Doe geen waspoeder in de houder voor vloeibaar wasmiddel.
- Geconcentreerde wasverzachter dient eerst met water te worden verdund, voordat het in het wasverzachtervak wordt gedaan.
- Doe geen hoofdwasmiddel in het  wasverzachtervak.

Voordat u begint

Vloeibaar wasmiddel gebruiken (alleen bepaalde modellen)

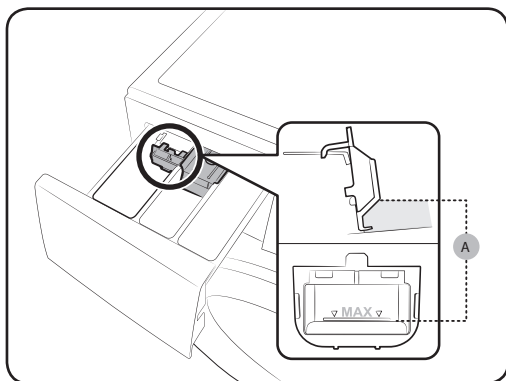


Plaats eerst de meegeleverde houder voor vloeibaar wasmiddel in het **II** hoofdwaskvak. Doe vervolgens vloeibaar wasmiddel in de houder tot onder de maximumlijn (A).


⚠ VOORZICHTIG

- Overschrijd niet de max lijn die in de container is aangegeven.
- Draai het reservoir voor vloeibaar wasmiddel omhoog als u waspoeder gebruikt.

Bij gebruik van vloeibaar wasmiddel

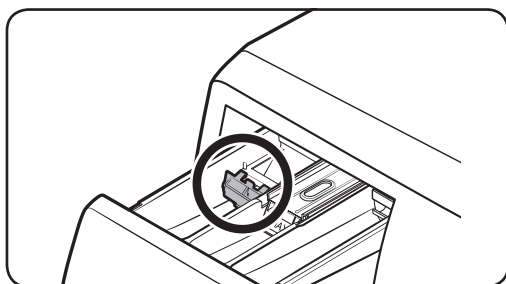


Bij gebruik van waspoeder

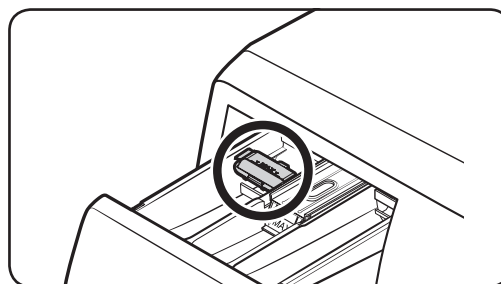

Bediening

Bedieningspaneel

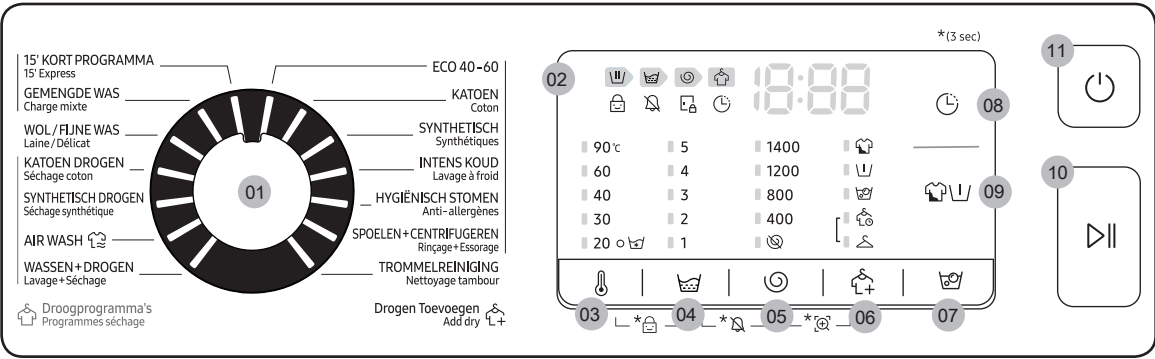

01 Programmamekuzeknop	Draai aan de knop om een wasprogramma te kiezen.
02 Display	Op het display worden de gekozen programma-informatie en de geschatte resterende tijd weergegeven, of een informatiecode wanneer er zich een probleem voordoet.
03 Temp.	Indrukken om de watertemperatuur voor de geselecteerde cyclus te wijzigen.
04 Spoelen	Druk hierop om het aantal spoelbeurten voor het gekozen programma in te stellen. U kunt afhankelijk van het programma maximaal 5 spoelbeurten instellen.
05 Centrifugeren	Druk hierop om de centrifugesnelheid voor het actuele programma in te stellen. • Spoelwater vasthouden (Geen indicator): de laatste spoelbeurt wordt niet afgemaakt, zodat de was in het water blijft liggen. Als u de was uit de machine wilt halen, dient u een afvoer- of centrifugeproces uit te voeren. • Niet centrifugeren : de trommel gaat na het laatste afvoerproces niet draaien. • Alleen Centrifugeren : Als u het programma Alleen centrifugeren wilt uitvoeren, drukt u 3 seconden lang op Centrifugeren. Wanneer de tijd en de centrifugesnelheid van het wasprogramma worden weergegeven, drukt u meerdere keren op Centrifugeren totdat de gewenste centrifugesnelheid is geselecteerd. Druk vervolgens op Start/Pauze om de cyclus te starten. De centrifugetijd hangt af van het geselecteerde programma.

Voordat u begint


Bediening

06 Drogen	Druk op deze knop om de geschikte droogoptie te selecteren.
07 Bubble Soak	Druk hierop om de Bubble Soak-functie in of uit te schakelen. Deze functie helpt om een scala aan hardnekkige vlekken te verwijderen.
08 Uitgesteld Einde	Met Uitgesteld Einde kunt u de eindtijd van het actuele programma instellen. Op basis van uw instellingen wordt de starttijd door de interne logica van de machine bepaald. Deze instelling is bijvoorbeeld handig als u de machine wilt programmeren om een was klaar te hebben op het moment dat u thuiskomt van het werk. Druk hierop om een vooraf ingestelde eenheid van uren te kiezen.
09 Opties	Drukken om de opties te selecteren. Beschikbaarheid van de opties hangt af van de cyclus.
10 Start/Pauze	Druk hierop om het programma te beginnen of te stoppen.
11 Aan/uit-knop	Druk hierop om de wasmachine aan of uit te zetten.

Zie het deel "Speciale functies" voor meer informatie over de opties.

*(3 sec)(3 seconden) : Indrukken en 3 seconden vasthouden.


Eenvoudige stappen om te beginnen

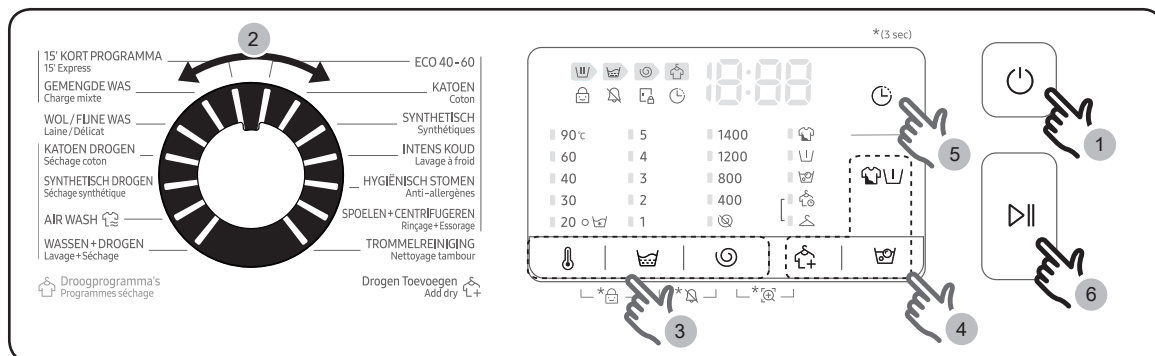

1. Druk op de Aan/uit-knop om de wasmachine aan te zetten.
2. Draai de Programmekeuzeknop naar het gewenste programma.

3. Verander desgewenst de programma-instellingen (🌡️ Temp., 🧺 Spoelen en ⌚ Centrifugeren).
4. Druk 🧺 Opties, 🧼 Bubble Soak of 👤 Drogen om gewenste opties toe te voegen. De beschikbare opties verschillen naargelang het geselecteerde programma.
5. De machine beschikt over één gemakkelijk bedieningsknop voor ⌚ Uitgesteld Einde voor uw gemak. Druk de corresponderende knop in als u gebruik wilt maken van deze optie.
6. Druk op ▶️ Start/Pauze.

Alleen drogen

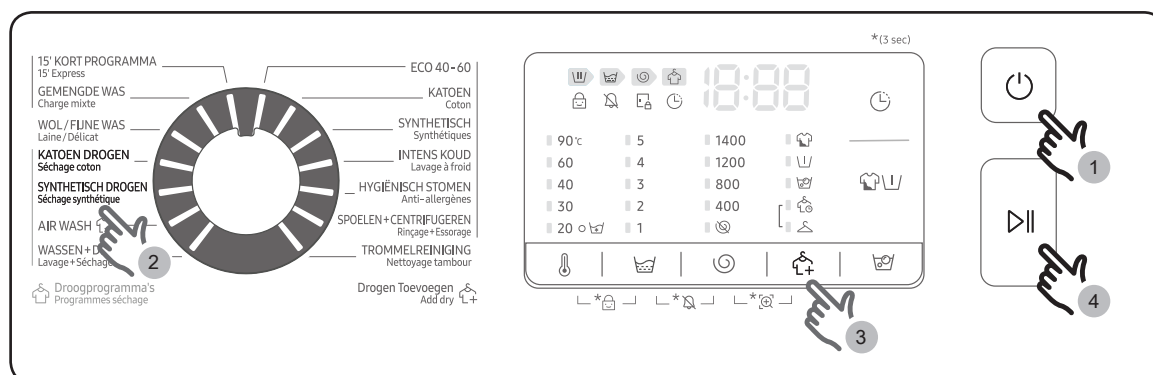

U kunt direct uw kledingstukken drogen of de gewassen kledingstukken drogen met de volgende stappen.

1. Druk op de ⏻ Aan/uit-knop om de wasmachine aan te zetten.
2. Gebruik de knop Programmakeuze om het geschikte droogprogramma te kiezen.
3. Druk op de knop 👤 Drogen om de geschikte droogmodus te kiezen.
4. Druk op de knop ▶️ Start/Pauze om het drogen te starten.

Het programma gedurende de looptijd veranderen

1. Druk op Start/Pauze om het programma te stoppen.
2. Kies een ander programma.
3. Druk opnieuw op Start/Pauze om het nieuwe programma te starten.

Bediening

Programmaoverzicht

Standaardprogramma's

Programma	Omschrijving en maximale lading (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
ECO 40-60	- Voor het reinigen van normaal vervuilde katoenen artikelen waarvan is verklaard dat ze wasbaar zijn op 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus. Deze cyclus wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen. - Deze cyclus is als standaard ingesteld.	Max	Max	Max
KATOEN	- Voor katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken en overhemden. De tijdsduur van het wassen en het aantal spoelbeurten wordt automatisch aangepast aan de mate waarin de trommel is gevuld. - Voor het reinigen van licht vervuilde katoenen artikelen bij een nominale temperatuur van 20 °C.	Max	Max	Max
SYNTHETISCH	Voor stoffen die zijn gemaakt van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke.	4,0	4,0	3,5
INTENS KOUD	Het ecobubble-programma draait op een lage temperatuur en helpt daarmee het energieverbruik te verminderen.	4,0	4,0	3,5
HYGIËNISCH STOMEN	- Katoenen en linnen kledingstukken die direct in aanraking zijn geweest met de huid, zoals ondergoed. - Voor een optimaal hygiënisch resultaat kunt u het beste een temperatuur van 60 °C of hoger selecteren. - Stoomprogramma's zijn geschikt voor reiniging met betrekking tot allergieën en het doden van schadelijke bacteriën (steriliseren).	4,0	4,0	3,5
SPOELEN+ CENTRIFUGEREN	Een extra spoelproces na de toevoeging van wasverzachter aan de was.	Max	Max	Max

Programma	Omschrijving en maximale lading (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
TROMMELREINIGING	- Hiermee wordt de trommel van vuil en bacteriën gereinigd. - Het wordt aanbevolen om dit om de 40 wasbeurten te doen en daarbij geen wasmiddel of bleek te gebruiken. Het waarschuwt automatisch na iedere 40 wasbeurten. - Zorg dat de trommel leeg is. - Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel.	-	-	-
15' KORT PROGRAMMA	- Voor het snel wassen van minder dan 2,0 kg aan lichtbevuilde kleding. - Gebruik minder dan 20 gram wasmiddel. Bij gebruik van meer dan 20 gram kunnen er resten wasmiddel achterblijven. - Gebruik bij vloeibaar wasmiddel maximaal 20 ml wasmiddel.	2,0	2,0	2,0
GEMENGDE WAS	Voor gemengde was bestaande uit katoen of synthetisch.	4,0	4,0	3,5
WOL/FIJNE WAS	- Specifiek voor machinewasbare wol en fijne stoffen zoals doorschijnende stoffen, bh's, lingerie (zijde) en andere stoffen die alleen met de hand kunnen worden gewassen. - De WOL/FIJNE WAS cyclus kenmerkt zich door zacht wiegen en weken om vezels te beschermen tegen krimp/vervorming. - Een neutraal wasmiddel en vloeibaar wasmiddel wordt aanbevolen.	2,0	2,0	2,0

Droog Programma's

Programma	Omschrijving en maximale lading (kg)			
KATOEN DROGEN	Voor gewoon drogen.	6,0	5,0	4,0
SYNTHETISCH DROGEN	Droogprogramma met lage temperatuur voor warmtegevoelig wasgoed.	3,0	3,0	2,5

Bediening

Programma	Omschrijving en maximale lading (kg)			
AIR WASH 	Dit programma is handig om vieze luchtjes te verwijderen.	1,0	1,0	1,0
WASSEN+DROGEN	Voor het reinigen van normaal vervuilde katoenen artikelen waarvan is verklaard dat ze wasbaar zijn op 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus en op een zodanige manier te drogen dat het direct in een kast opgeslagen kan worden. Deze cyclus wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen voor wassen en drogen.	6,0	5,0	4,0

OPMERKING

- Het laden van de huishoudelijke wasmachine of de huishoudelijke wasdroger tot de capaciteit die door de fabrikant is aangegeven voor de respectievelijke cycli, zal bijdragen aan energie- en waterbesparing.
- Het geluidsniveau en het resterende vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid in de centrifugefase, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het resterende vochtgehalte.
- De meest efficiënte cyclus wat betreft energieverbruik zijn die welke presteren bij lagere temperaturen en langere duur.

Opties

Optie	Omschrijving	
 Intensief	Voor sterk bevuild wasgoed. De duur van elk programma wordt hiermee langer dan normaal.	
 Voorwas	Hiermee wordt een voorwasprogramma voor het hoofdwasp programma toegevoegd.	
 Bubble Soak	- Bubble Soak helpt om een scala aan hardnekkige vlekken te verwijderen. - Als Bubble Soak is geselecteerd, wordt het wasgoed grondig in waterbellen ingeweekt om het effectief te wassen. - Bubble Soak is uitgerust met 5 cycli van 30 minuten: KATOEN, SYNTHETISCH, HYGIËNISCH STOMEN, GEMENGDE WAS en WASSEN+DROGEN.	

Drogen

Optie		Omschrijving
	Kastdroog	Selecteer te drogen wasgoed door detectie van hoeveelheid en gewicht van het wasgoed. Selecteer dit om katoenen kleding te drogen zoals katoenen broeken, T-shirts en katoenen ondergoed.
	Droogtijd	Gebruik dit programma om wasgoed voor een specifieke tijd te drogen afhankelijk van de stof, lading en vochtigheid.

Uitgesteld Einde

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is van 1 uur tot 24 uur instelbaar in stappen van 1 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma eindigt.

1. Kies een programma. Verander volgens indien nodig de programma-instellingen.
2. Druk herhaaldelijk op **Uitgesteld Einde** totdat de gewenste eindtijd is ingesteld.
3. Druk op **Start/Pauze**.
De bijbehorende indicator licht op en de klok gaat lopen.
4. Als u **Uitgesteld Einde** wilt annuleren, start u de wasmachine opnieuw door op de knop **Aan/Uit** te drukken.

Voorbeeld

U wilt een twee uur durend programma over 3 uur laten eindigen. Hiervoor voegt u de optie Uitgesteld Einde met de 3-uursinstelling aan het actuele programma toe en drukt u om 14.00 uur op **Start/ Pauze**. Wat gebeurt er vervolgens? De wasmachine begint het programma om 15.00 uur en eindigt het programma om 17.00 uur. Hieronder ziet u de tijdlijn voor dit voorbeeld.





Bediening

Instellingen

Kinderslot

De wasmachine is voorzien van een kinderslot dat alle knoppen behalve de **Aan/Uit** knop vergrendelt, ter voorkoming dat kinderen of zuigelingen per ongeluk de wasmachine starten of instellen.

- Om de functie Kinderslot in te schakelen: de knoppen  **Temp.** en  **Spoelen** gedurende 3 seconden gelijktijdig ingedrukt houden. Om te activeren, druk op  **Start/Pauze**.
- Om de functie Kinderslot vrij te geven, de  **Temp.** en  **Spoelen** gelijktijdig voor 3 seconden indrukken.

OPMERKING

- In de Kinderslot status, moet u eerst de Kinderslot vrijgeven als u wasmiddel of wasgoed wilt toevoegen.
- Uw instelling blijft ook bewaard wanneer de machine opnieuw wordt opgestart.
- U kunt de deur niet openen na een wasbeurt als de Kinderslot aan staat. Zet de functie uit alvorens de deur te openen om de was eruit te halen.

Geluid aan/uit

U kunt het geluid van de wasmachine in- of uitschakelen. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, het geluidssignaal voor een voltooid programma en de pieptoon voor uitschakeling van de wasmachine niet weergegeven. De andere geluiden blijven echter wel geactiveerd.

- Houd  **Spoelen** en  **Centrifugeren** gelijktijdig gedurende 3 seconden ingedrukt om het geluid te dempen.
- Nogmaals gedurende 3 seconden ingedrukt houden om het geluid aan te zetten.
- Uw instelling blijft ook bewaard wanneer de machine opnieuw wordt opgestart.



Onderhoud

Houd de wasmachine schoon om vermindering van prestaties te voorkomen en te zorgen dat deze lang meegaat.

TROMMELREINIGING

Voer dit programma regelmatig uit om de trommel te reinigen en van bacteriën te ontdoen. Dit programma verwarmt het water tussen 60 °C en 70 °C en het verwijder tevens opgehoopt vuil van de rubberen deuropakking.

1. Druk op de **Aan/uit-knop** om de wasmachine aan te zetten.
2. Draai de **Programmakeuzeknop** naar **TROMMELREINIGING**.
3. Druk op **Start/Pauze**.

OPMERKING

- De watertemperatuur voor **TROMMELREINIGING** is op 70 °C ingesteld en dit kan niet worden gewijzigd.
- Het wordt aanbevolen om de cyclus **TROMMELREINIGING** eenmaal per 40 wasbeurten uit te voeren.
- Om kalkaanslag te voorkomen, voeg de juiste hoeveelheid wasmiddel toe volgens uw plaatselijke waterhardheid of voegt samen met het wasmiddel een waterontharder toe.

Herinnering voor TROMMELREINIGING

Afhankelijk van het model, is de herinnering voor TROMMELREINIGING een pictogram of een led.

Bij pictogrammen licht het pictogram op het bedieningspaneel op.

Voor led's, de led licht op naast TROMMELREINIGING, of op het optiegebied van het controle paneel.

- De herinnering voor **TROMMELREINIGING** knippert op het controle paneel elke 40 wasbeurten. Het wordt aanbevolen om **TROMMELREINIGING** regelmatig uit te voeren.
- Wanneer u deze herinnering voor het eerst ziet knipperen, kunt u hem 6 wasbeurten lang negeren. Na de 7e wasbeurt wordt de herinnering niet meer weergegeven. Na de tweede 40e wasbeurt verschijnt de herinnering echter weer.
- Zelfs nadat het laatste proces is beëindigd, kan het bericht "0" blijven staan.
- U kunt de lopende telling van de cyclus **TROMMELREINIGING** registreren door op de **Aan/Uit**-knop te drukken. De machine zal hierdoor niet stoppen of uitgaan maar markeert uw cyclustelling.
- Zelfs als de "0" niet verschijnt, werkt de machine normaal.
- Het wordt aanbevolen om de cyclus regelmatig uit te voeren voor hygiënische doeleinden.

Onderhoud

Smart check

Om deze functie te kunnen inschakelen, dient u eerst de **Samsung Smart Washer**-app in de **Play Store** of de **Apple Store** te downloaden en deze op een mobiel apparaat met een camera te installeren.

De functie Smart Check is geoptimaliseerd voor Galaxy-smartphones en iPhones (alleen bepaalde modellen).


1. Wanneer de wasmachine een probleem detecteert, wordt op het display een informatiecode weergegeven. Houd  **Centrifugeren** en  **Drogen** gedurende 3 seconden tegelijk ingedrukt om de modus Smart Check te openen.
2. De wasmachine begint de zelfdiagnoseprocedure en indien er een probleem wordt aangetroffen, wordt er een informatiecode op het display weergegeven.
3. Open de **Samsung Smart Washer**-app op uw mobiele apparaat en tik op **Smart Check**.
4. Zet het mobiele apparaat vlakbij het display van de wasmachine zodat het smartphone camera en de wasmachine naar elkaar gericht zijn. De informatiecode wordt vervolgens automatisch door de app herkend.
5. Wanneer de informatiecode goed is herkend, wordt door de app gedetailleerde informatie over het probleem en mogelijke oplossingen weergegeven.

OPMERKING


- De naam van de functie, Smart Check, kan per taal verschillen.
- Als er licht op het display van de wasmachine wordt weerkaatst, kan de app moeite hebben om de informatiecode te herkennen.
- Als de app de Smart Check-code na enkele keren proberen nog steeds niet herkent, voert u de informatiecode handmatig in het scherm van de app in.

Noodafvoer


Bij stroomuitval dient u het water in de trommel af te voeren voordat u de het wasgoed eruit haalt.

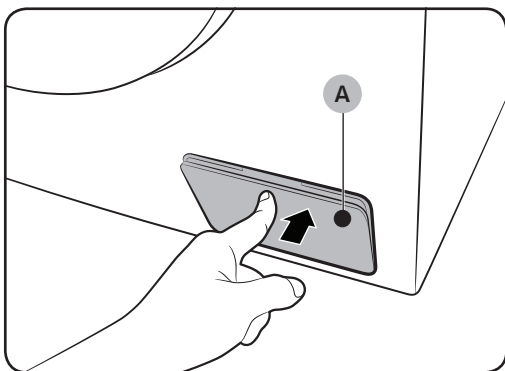

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk voorzichtig op de bovenkant van de filterklep (A) om deze te openen.

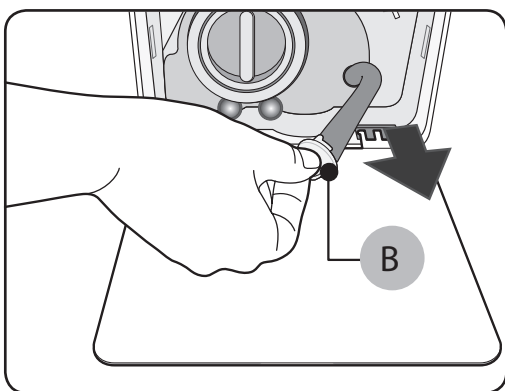

3. Plaats een ruime, lege opvangbak rond de klep en trek de noodafvoerslang naar buiten naar de opvangbak toe terwijl u de dop van de slang (B) vasthoudt.

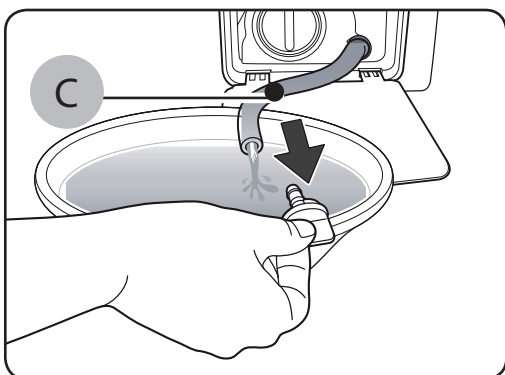

4. Open de dop van de slang en laat het water uit de noodafvoerslang (C) in de opvangbak stromen.
5. Sluit de dop na afloop weer en plaats de slang weer terug. Sluit vervolgens de filterklep.

OPMERKING

Gebruik een ruime opvangbak, want de hoeveelheid water in de trommel kan meer zijn dan gedacht.

Onderhoud



Reinigen

Buitenkant van de wasmachine

Gebruik een zachte doek en een niet-schurend huishoudelijk schoonmaakmiddel. Spuit geen water op de wasmachine.

Filter van de waterslang

Reinig een- of tweemaal per jaar het gaasfilter van de waterslang.

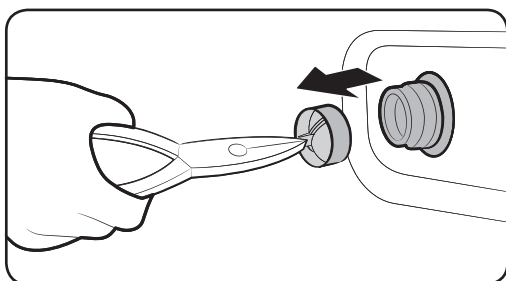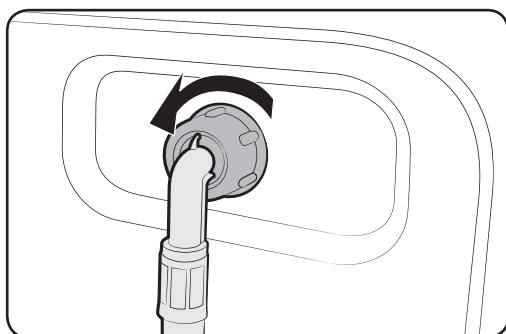

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Dek de slang met een doek af om te voorkomen dat er water naar buiten gulpt.
4. Trek met een pincet het gaasfilter uit de toevoerklep.
5. Dompel het gaasfilter diep onder in water zodat ook het verbindingstuk met schroefdraad is ondergedompeld.
6. Laat het gaasfilter volledig drogen in de schaduw.
7. Plaats het gaasfilter weer in de invoerlep terug en sluit de waterslang weer op de toevoerklep aan.
8. Draai de waterkraan open.






OPMERKING

Als het gaasfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode "4C" op het display.

Vuilfilter

Reinig het vuilfilter tweemaandelijks om verstopping te voorkomen. Een verstopt vuilfilter kan het belletjeseffect verminderen.

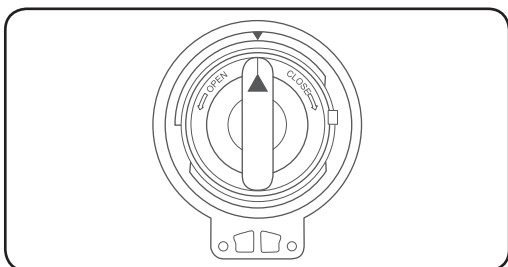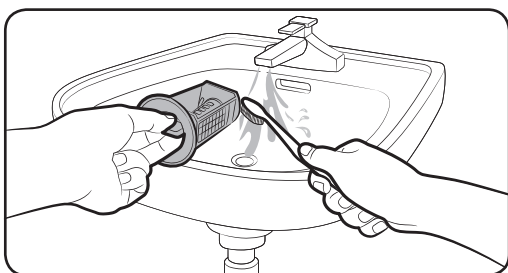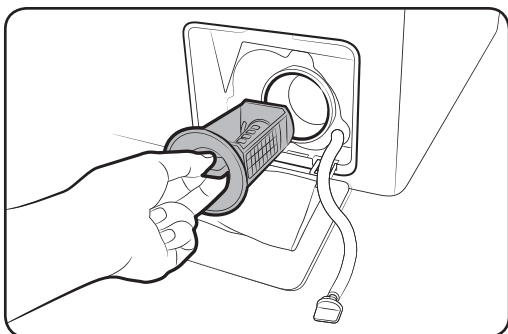

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Voer het resterende water in de trommel af. Zie het gedeelte "Noodafvoer".
3. Druk voorzichtig op de bovenkant van de filterklep om deze te openen.
4. Draai de **vuilfilter-knop** naar links en tap het resterende water af.
5. Reinig het vuilfilter met zachte borstels. Zorg dat ook het wielje van de afvoerpomp in het filter schoon is.
6. Plaats het vuilfilter terug en draai de vuilfilter-knop naar rechts.

OPMERKING

- Sommige vuilfilters hebben een veiligheidsknop die is ontworpen om ongelukken door kinderen te voorkomen. Om de veiligheidsknop van het vuilfilter te openen, deze indrukken en linksom draaien. Het veermechanisme van de veiligheidsknop helpt het filter te openen.
- Om de veiligheidsknop van het vuilfilter te sluiten, rechtsom draaien. De veer maakt een ratelend geluid. Dit is normaal.

OPMERKING


Wanneer het vuilfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode "5C" op het display.

Onderhoud


⚠ VOORZICHTIG

- Zorg dat de filterknop na reiniging van het filter weer goed wordt gesloten. Anders zou er een lek kunnen ontstaan.
- Zorg dat het filter na reiniging weer goed wordt teruggeplaatst. Anders zou er een storing of een lek kunnen ontstaan.


Wasmiddellade

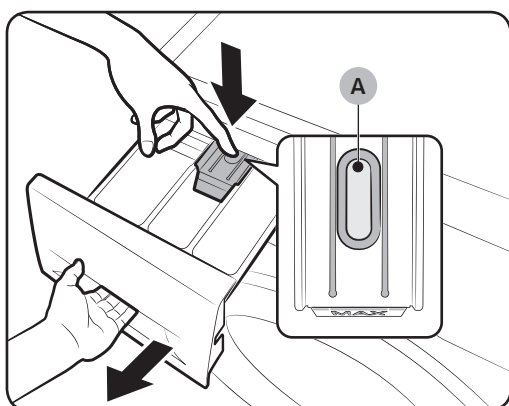

1. Houd de **vergrendeling (A)** aan de binnenkant van de lade omlaag gedruwd en schuif de lade naar buiten.

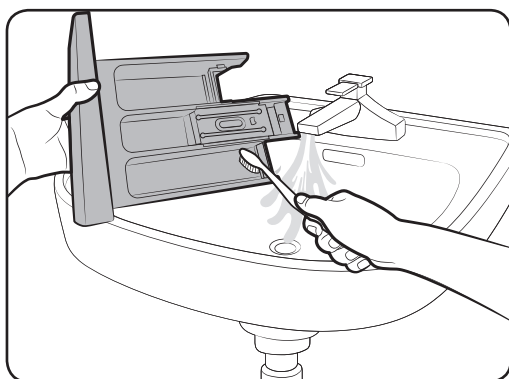

2. Reinig de vakken onder stromend water met een zachte borstel.

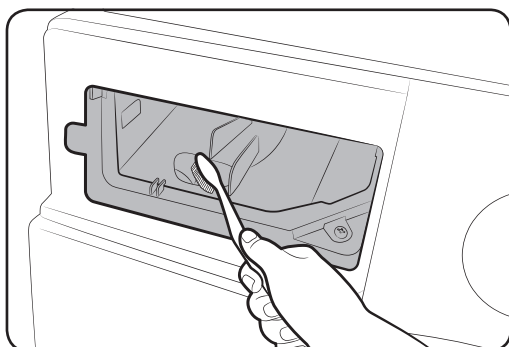

3. Reinig de opening in de lade met een flessenborstel om resten van wasmiddel en kalkaanslag in de opening van de lade te verwijderen.
4. Plaats de **ontgrendeling** en het **bakje voor vloeibaar wasmiddel** terug in de lade.
5. Schuif de wasmiddellade weer naar binnen om deze te sluiten.

OPMERKING

U kunt resterend wasmiddel verwijderen door met een lege trommel het programma **SPOELEN+CENTRIFUGEREN** uit te voeren.

Herstellen van bevrozing

Wanneer de temperatuur onder 0 °C komt, kan de wasmachine bevriezen.

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de watertoevoerslang los te maken.
3. Koppel de watertoevoerslang los en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de trommel en laat dit zo'n 10 minuten staan.
5. Sluit de waterslang weer op de waterkraan aan.

OPMERKING

Als de wasmachine nog steeds niet naar behoren werkt, herhaalt u de bovenstaande stappen totdat dit wel het geval is.

Voorzorgsmaatregelen wanneer de wasmachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt

Probeer te vermijden dat de wasmachine gedurende langere tijd ongebruikt blijft. Is dit toch het geval, voer dan het water uit de wasmachine af en haal de stekker uit het stopcontact.

1. Draai de **Programmakeuzeknop** om **SPOELEN+CENTRIFUGEREN** te selecteren.
2. Leeg de trommel en druk op **Start/Pauze**.
3. Wanneer het programma is geëindigd, sluit u de waterkraan en koppelt u de waterslang af.
4. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
5. Open de deur om lucht door de trommel te laten circuleren.

Problemen oplossen

Als er een probleem is, controleer dan het informatiebericht op het led-scherm en volg de instructies op het scherm.

Neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.

Punten om te controleren

Als er zich een probleem met de wasmachine voordoet, raadpleegt u eerst de onderstaande tabel en probeert u de suggesties.

Probleem	Actie
Start niet.	• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of de waterkranen open staan. • Tik op  Start/Pauze om de wasmachine te starten. • Controleer  of Kinderslot niet is geactiveerd. • Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er even wat water wordt weggepompt. • Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Controleer of de stroomvoorziening goed is. • Lage stroomspanning gedetecteerd. - Controleer of de voedingskabel is aangesloten. • Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur.
De watertoevoer is onvoldoende of er is geen watertoevoer.	• Draai de waterkraan helemaal open. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of de watertoevoerslang niet bevroren is. • Controleer of de watertoevoerslang niet geknikt of verstopt is. • Controleer of er voldoende waterdruk is. • Controleer of de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zijn aangesloten. • Reinig het gaasfilter omdat het wellicht verstopt is.
Na een programma blijven er wasmiddelladen in het wasmiddellade.	• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. • Let erop dat het wasmiddel in het midden van de wasmiddellade wordt gedaan. • Controleer of de spoelkap er goed in zit. • Controleer of de knop voor wasmiddelselectie in de bovenste stand staat als u waspoeder gebruikt. • Haal de spoelkap eruit en reinig de wasmiddellade.

Probleem	Actie
Overmatige trillingen of maakt lawaai.	- Controleer of de wasmachine op een vlakke, vaste vloer staat die niet glad is. Als dit niet het geval is, gebruik dan de stelpoten van de wasmachine om de hoogte af te stellen. - Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. - Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp. - Controleer of het wasgoed gelijkmatig is verdeeld in de trommel. - Tijdens de normale werking kan de motor lawaai maken. - Overalls of kledingstukken met metalen versierselen kunnen tijdens het wassen lawaai maken. Dit is normaal. - Metalen voorwerpen zoals munten kunnen lawaai veroorzaken. Verwijder deze voorwerpen na het wassen uit de trommel of het filter. - Verdeel het opnieuw. Als u slechts een kledingstuk wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De controle melding "Ub" wordt dan in het display weergegeven.
Voert geen water af en/ of centrifugeert niet.	- Controleer of de afvoerslang helemaal tot aan het afvoersysteem is rechtgetrokken. Als u een afvoerprobleem tegenkomt, bel dan voor service. - Controleer of het vuilfilter niet verstopt is. - Sluit de deur en druk op Start/Pauze. Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. - Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. - Controleer of de afvoerslang is aangesloten op een afvoersysteem dat niet verstopt is. - Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugeren. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken. - Controleer of de afvoerslang goed geplaatst is, afhankelijk van het type aansluiting. - Reinig het vuilfilter omdat het wellicht verstopt is.

Problemen oplossen

Probleem	Actie
De deur kan niet worden geopend.	• Druk of tik op Start/Pauze om de wasmachine te stoppen. • Het kan enige tijd duren voordat het deurvergrendelingsmechanisme wordt uitgeschakeld. • U kunt de deur pas 3 minuten nadat de wasmachine is gestopt of uitgeschakeld openen. • Controleer of al het water uit de trommel is verdwenen. • U kunt de deur niet openen als er water in de trommel achterblijft. Voer het water uit de trommel af en open de deur handmatig. • Controleer of het lampje van de deurvergrendeling uit is. Het lampje van de deurvergrendeling gaat uit nadat de wasmachine is leeggepompt.
Schuimt te veel.	• Zorg dat u per geval de aanbevolen typen wasmiddelen gebruikt. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. • Gebruik minder wasmiddel bij zacht water, een kleine was en lichtbevuild wasgoed. • Het gebruik van niet-HE wasmiddel wordt niet aanbevolen.
Kan geen extra wasmiddel toevoegen.	• Controleer of de resterende hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter niet over de limiet is.
Stopt.	• Steek de stekker in een werkend stopcontact. • Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Sluit de deur en druk/tik op Start/Pauze om de wasmachine te starten. Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. • Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er even wat water wordt weggepompt. • Er kan een pauze of inweekperiode in het programma zijn opgenomen. Wacht even. Misschien begint de wasmachine dan. • Controleer of het gasfilter van de watertoevoerslang bij de waterkranen niet verstopt is. Reinig regelmatig het gasfilter. • Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugerend. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken.

Probleem	Actie
Wordt gevuld met de verkeerde watertemperatuur.	• Draai beide kranen helemaal open. • Controleer of de temperatuur juist is ingesteld. • Controleer of de slangen op de juiste kranen zijn aangesloten. Spoel de waterslangen door. • Controleer of de boilerinstelling voor warm kraanwater minimaal 49 °C bedraagt. Controleer ook de capaciteit van de boiler en de herstelsnelheid. • Haal de slangen los en maak het gaasfilter schoon. Het gaasfilter kan verstopt zijn. • Tijdens het vollopen van de wasmachine kan de watertemperatuur veranderen. De automatische temperatuurregeling controleert de temperatuur van het inkomende water. Dit is normaal. • Tijdens het vollopen van de wasmachine merkt u misschien dat alleen heet en/of alleen koud water door de wasmiddellade loopt wanneer een koude of warme temperatuur is geselecteerd. Dit is een normale eigenschap van de automatische temperatuurregeling. De wasmachine meet de temperatuur van het water.
Wasgoed is te nat aan het einde van een programma.	• Gebruik hoge of extra hoge centrifugesnelheid. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te verminderen. • Te kleine lading. Tijdens het wassen van slechts een of twee stukken wasgoed kan de was uit balans raken en niet volledig uit worden gecentrifugeerd. • Controleer of de afvoerslang niet geknikt of verstopt is.
Lekt water.	• Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of alle slagen stevig zijn aangesloten. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is aangesloten op het afvoersysteem. • Vermijd overbelasting. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. • Controleer de afvoerslang. - Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. - Controleer of de afvoerslang niet verstopt is.

Problemen oplossen

Probleem	Actie
Heeft een geur.	• Overmatig zeepsop hoopt zich op in nissen en kan nare luchtjes veroorzaken. • Ontsmet de machine regelmatig door reinigingsprogramma's te draaien. • Reinig de afdichtstrip (membraan) van de deur. • Droog de binnenkant van de wasmachine nadat een programma is voltooid.
Er zijn geen zeepbellen te zien (Alleen bellenmodellen).	• Mogelijk kunt u geen bellen zien als er te veel artikelen in de trommel zitten. • Ernstig vervuild wasgoed genereert wellicht geen zeepbellen.

Neem contact op met een servicecentrum als een probleem zich blijft voordoen. Het telefoonnummer van het servicecentrum wordt vermeld op het label dat op het product is bevestigd.

Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of andere problemen met de productveiligheid die worden veroorzaakt door een reparatie die niet in overeenstemming is met de instructies in deze reparatiehandleidingen. Eventuele schade aan het product die wordt veroorzaakt door een poging om het product te repareren (door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider), wordt ook niet gedekt door de garantie.

Informatiecodes

Bij problemen met de wasmachine wordt er mogelijk een informatiecode op het display weergegeven. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties.

Code	Actie
4C	Er is geen toevoer van water. • Controleer of de waterkranen open staan. • Controleer of de waterslangen niet verstopt zijn. • Controleer of de waterkranen niet bevroren zijn. • Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. • Controleer of de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zijn aangesloten. • Reinig het gaasfilter omdat het wellicht verstopt is. • Als het bericht "4C" verschijnt, voert de machine 3 minuten lang water af. Ondertussen wordt de aan/uit-knop uitgeschakeld.

Code	Actie
4C2	- Controleer of de toevoerslang voor koud water goed vast zit aan de koudwaterkraan. - Als deze op de warmwaterkraan is aangesloten, kan het wasgoed bij bepaalde programma's vervormen.
5C	Het water wordt niet weggepompt. - Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. - Controleer of de afvoerslang goed geplaatst is, afhankelijk van het type aansluiting. - Reinig het vuilfilter omdat het wellicht verstopt is. - Controleer of de afvoerslang helemaal tot aan het afvoersysteem is rechtgetrokken. - Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
dC	De deur van de wasmachine staat open. - Zorg dat de deur goed is gesloten. - Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur.
oC	Water is overstroomd. - Herstart na het centrifugeren. - Als de informatiecode aanhoudt op het display, neemt u contact op met het lokale Samsung-servicecentrum.
LC, LC1	Controleer de afvoerslang. - Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. - Controleer of de afvoerslang niet verstopt is. - Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
3C	Controleer de werking van de motor. - Probeer het programma opnieuw te starten. - Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.

Problemen oplossen

Code	Actie
UC	De elektronische regeling moet worden gecontroleerd (Overspanningsstoring). - Controleer de PCB-printplaat en kabelboom. - Controleer of de stroom correct wordt geleverd. - Neem contact op met een onderhoudsdienst als de informatie-code blijft weergegeven.
	Lage stroomspanning gedetecteerd. - Controleer of de voedingskabel is aangesloten. - Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
HC	Controle hoge temperatuur van verwarming. Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
1C	De waterpeilsensor functioneert niet goed. - Schakel de machine uit en herstart het programma. - Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum. - Als het bericht "4C" verschijnt, voert de machine 3 minuten lang water af. Gedurende deze tijd is de Aan/Uit-knop buiten werking.
AC	Controleer de communicatie tussen hoofd- en sub-PBAs. - Schakel de machine uit en herstart het programma. - Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
FC	De motor van de droogventilator werkt niet goed. - Schakel de machine uit en herstart het programma. - Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het lokale servicecentrum van Samsung.
0	De machine wordt niet automatisch uitgeschakeld na het laatste centrifugeerproces en het bericht "0" blijft staan. De machine werkt normaal zonder de TROMMELREINIGING-cyclus uit te voeren. Het wordt echter aanbevolen om de cyclus uit te voeren voor hygiënische doeleinden.

Als een bepaalde informatiecode steeds op het display wordt weergegeven, neemt u contact op met het lokale Samsung-servicecentrum.

Specificaties

Waslabel

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken (indien nodig staat er ook informatie over stomen). Deze symbolen zorgen voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en geïmporteerde kleding. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

	Sterk materiaal		Niet strijken
	Kwetsbaar materiaal		Stomen met elk middel
	Wassen op 95 °C		Stomen
	Wassen op 60 °C		Alleen stomen met perchloorethyleen, aanstekervloeistof, pure alcohol of R113
	Wassen op 40 °C		Alleen stomen met vliegtuigbenzine, pure alcohol of R113
	Wassen op 30 °C		Niet stomen
	Alleen handwas		Liggend drogen
	Alleen stomen		Hangend drogen
	In koud water bleken		Drogen aan kledinghanger
	Niet bleken		Drogen in de wasdroger, normale temperatuur
	Strijken op maximaal 200 °C		Drogen in de wasdroger, lage temperatuur
	Strijken op maximaal 150 °C		Niet drogen in de wasdroger
	Strijken op maximaal 100 °C		

Specificaties

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Garantie reserveonderdelen

Wij garanderen dat de volgende reserveonderdelen beschikbaar zullen zijn voor professionele reparateurs en eindgebruikers voor een minimale periode van 10 jaar na het op de markt brengen van het laatste model.

- Deuren, deurscharnieren en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingen en plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers.
- De vermelde onderdelen kunnen op de onderstaande website worden aangeschaft.
 - <http://www.samsung.com/support>

Specificatieblad

Een sterretje * geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).


Type			Wasmachine - voorlader
Modelnaam			WD9*TA*****
Afmetingen			600mm X 650mm X 850mm (BxDxH)
Waterdruk			50 kPa - 1000 kPa
Nettogewicht			68 kg
Was- en centrifugecapaciteit			9,0 kg
Droogcapaciteit			6,0 kg
Energieverbruik	Wassen en verwarmen	220 V	1900 W
		240 V	2300 W
	Drogen	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
Centrifugesnelheid			1400 toeren/minuut

Type			Wasmachine – voorlader	
Modelnaam			WD8*TA****	WD7*TA****
Afmetingen			600mm X 600mm X 850mm (BxDxH)	600mm X 550mm X 850mm (BxDxH)
Waterdruk			50 kPa - 1000 kPa	
Nettogewicht			68 kg	63 kg
Was- en centrifugecapaciteit			8,0 kg	7,0 kg
Droogcapaciteit			5,0 kg	4,0 kg
Energieverbruik	Wassen en verwarmen	220 V	1900 W	
		240 V	2300 W	
	Drogen	220 V	1600 W	
		240 V	1900 W	
Centrifugesnelheid			1400 toeren/minuut	

OPMERKING

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Specificaties

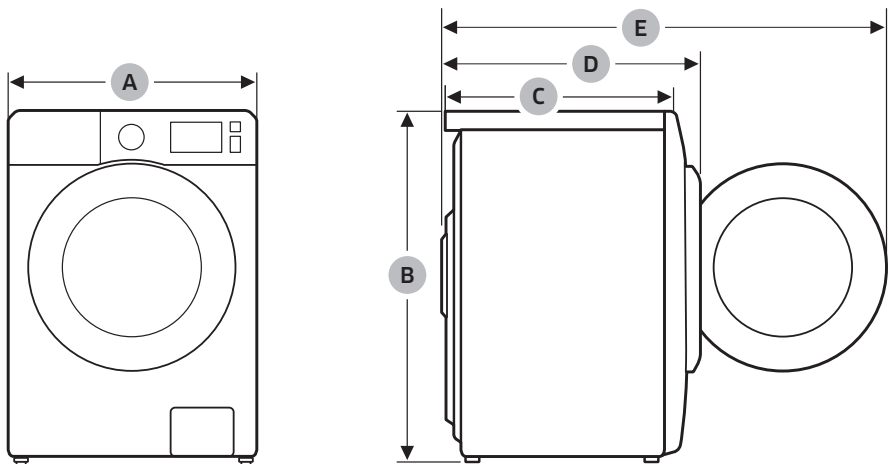

MODEL	A	B	C	D	E
WD9*TA*****	600 mm	850 mm	650 mm	730 mm	1170 mm
WD8*TA*****	600 mm	850 mm	600 mm	680 mm	1120 mm
WD7*TA*****	600 mm	850 mm	550 mm	620 mm	1070 mm

OPMERKING

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Indicatieve gegevens (in navolging van EU 2019/2023)

Model	Programma's	Capaciteit (kg)	Programmatijd (UU:MM)	Energieverbruik (kWh/wasprogramma)	WATERVERBRUIK (ltr/programma)	Maximum temperatuur (°C)	Hoeveelheid restvocht(%)	Centrifugesnelheid (tpm)
WD9*TA*****	Eco 40-60	9	3:42	0,966	73,0	31	53,0	1400
		4,5	2:54	0,527	42,0	28	53,0	1400
		2,5	2:44	0,265	35,0	21	53,0	1400
	Katoen 20°C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	Katoen 60°C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	Katoen 60°C + Bubble Soak	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	Synthetisch 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	15' kort programma Koud	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Wassen+Drogen	6	7:51	4,550	105,0	29	-	1400
		3	5:25	2,590	68,0	22	-	1400
WD8*TA*****	Eco 40-60	8	3:26	1,022	65,0	36	53,0	1400
		4	2:38	0,547	42,0	31	53,0	1400
		2	2:26	0,260	35,0	23	53,0	1400
	Katoen 20°C	8	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	Katoen 60°C	8	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	Katoen 60°C + Bubble Soak	8	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	Synthetisch 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	15' kort programma Koud	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Wassen+Drogen	5	6:47	4,165	93,0	28	-	1400
		2,5	4:41	1,900	61,0	22	-	1400
WD7*TA*****	Eco 40-60	7	3:28	1,130	63,0	44	53,0	1400
		3,5	2:42	0,547	36,0	35	53,0	1400
		2	2:42	0,207	29,0	21	53,0	1400
	Katoen 20°C	7	3:19	0,336	120,0	20	53,0	1400
	Katoen 60°C	7	2:25	1,587	117,0	55	53,0	1400
	Katoen 60°C + Bubble Soak	7	2:55	2,011	117,0	60	53,0	1400
	Synthetisch 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	15' kort programma Koud	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Wassen+Drogen	4	6:32	3,310	83,0	35	-	1400
		2	4:58	1,701	51,0	24	-	1400

De waarden die voor andere programma's dan het Eco 40-60-programma en de was-en-droog-cyclus worden verstrekt dienen uitsluitend ter indicatie.

Specificaties

EPREL informatie

Om toegang te krijgen tot de EPREL-registratie van het model:

1. Ga naar <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Haal de modelidentificatie op van het energielabel van het product en typ het in het zoekvak
3. Energie-informatie wordt vermeld op het label van het model

* U hebt rechtstreeks toegang tot de productinformatie via <https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####> (registratienummer)

Het registratienummer wordt vermeld op het typeplaatje op uw product.

Notities






VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONZE WEBSITE
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support



DC68-04200G-02

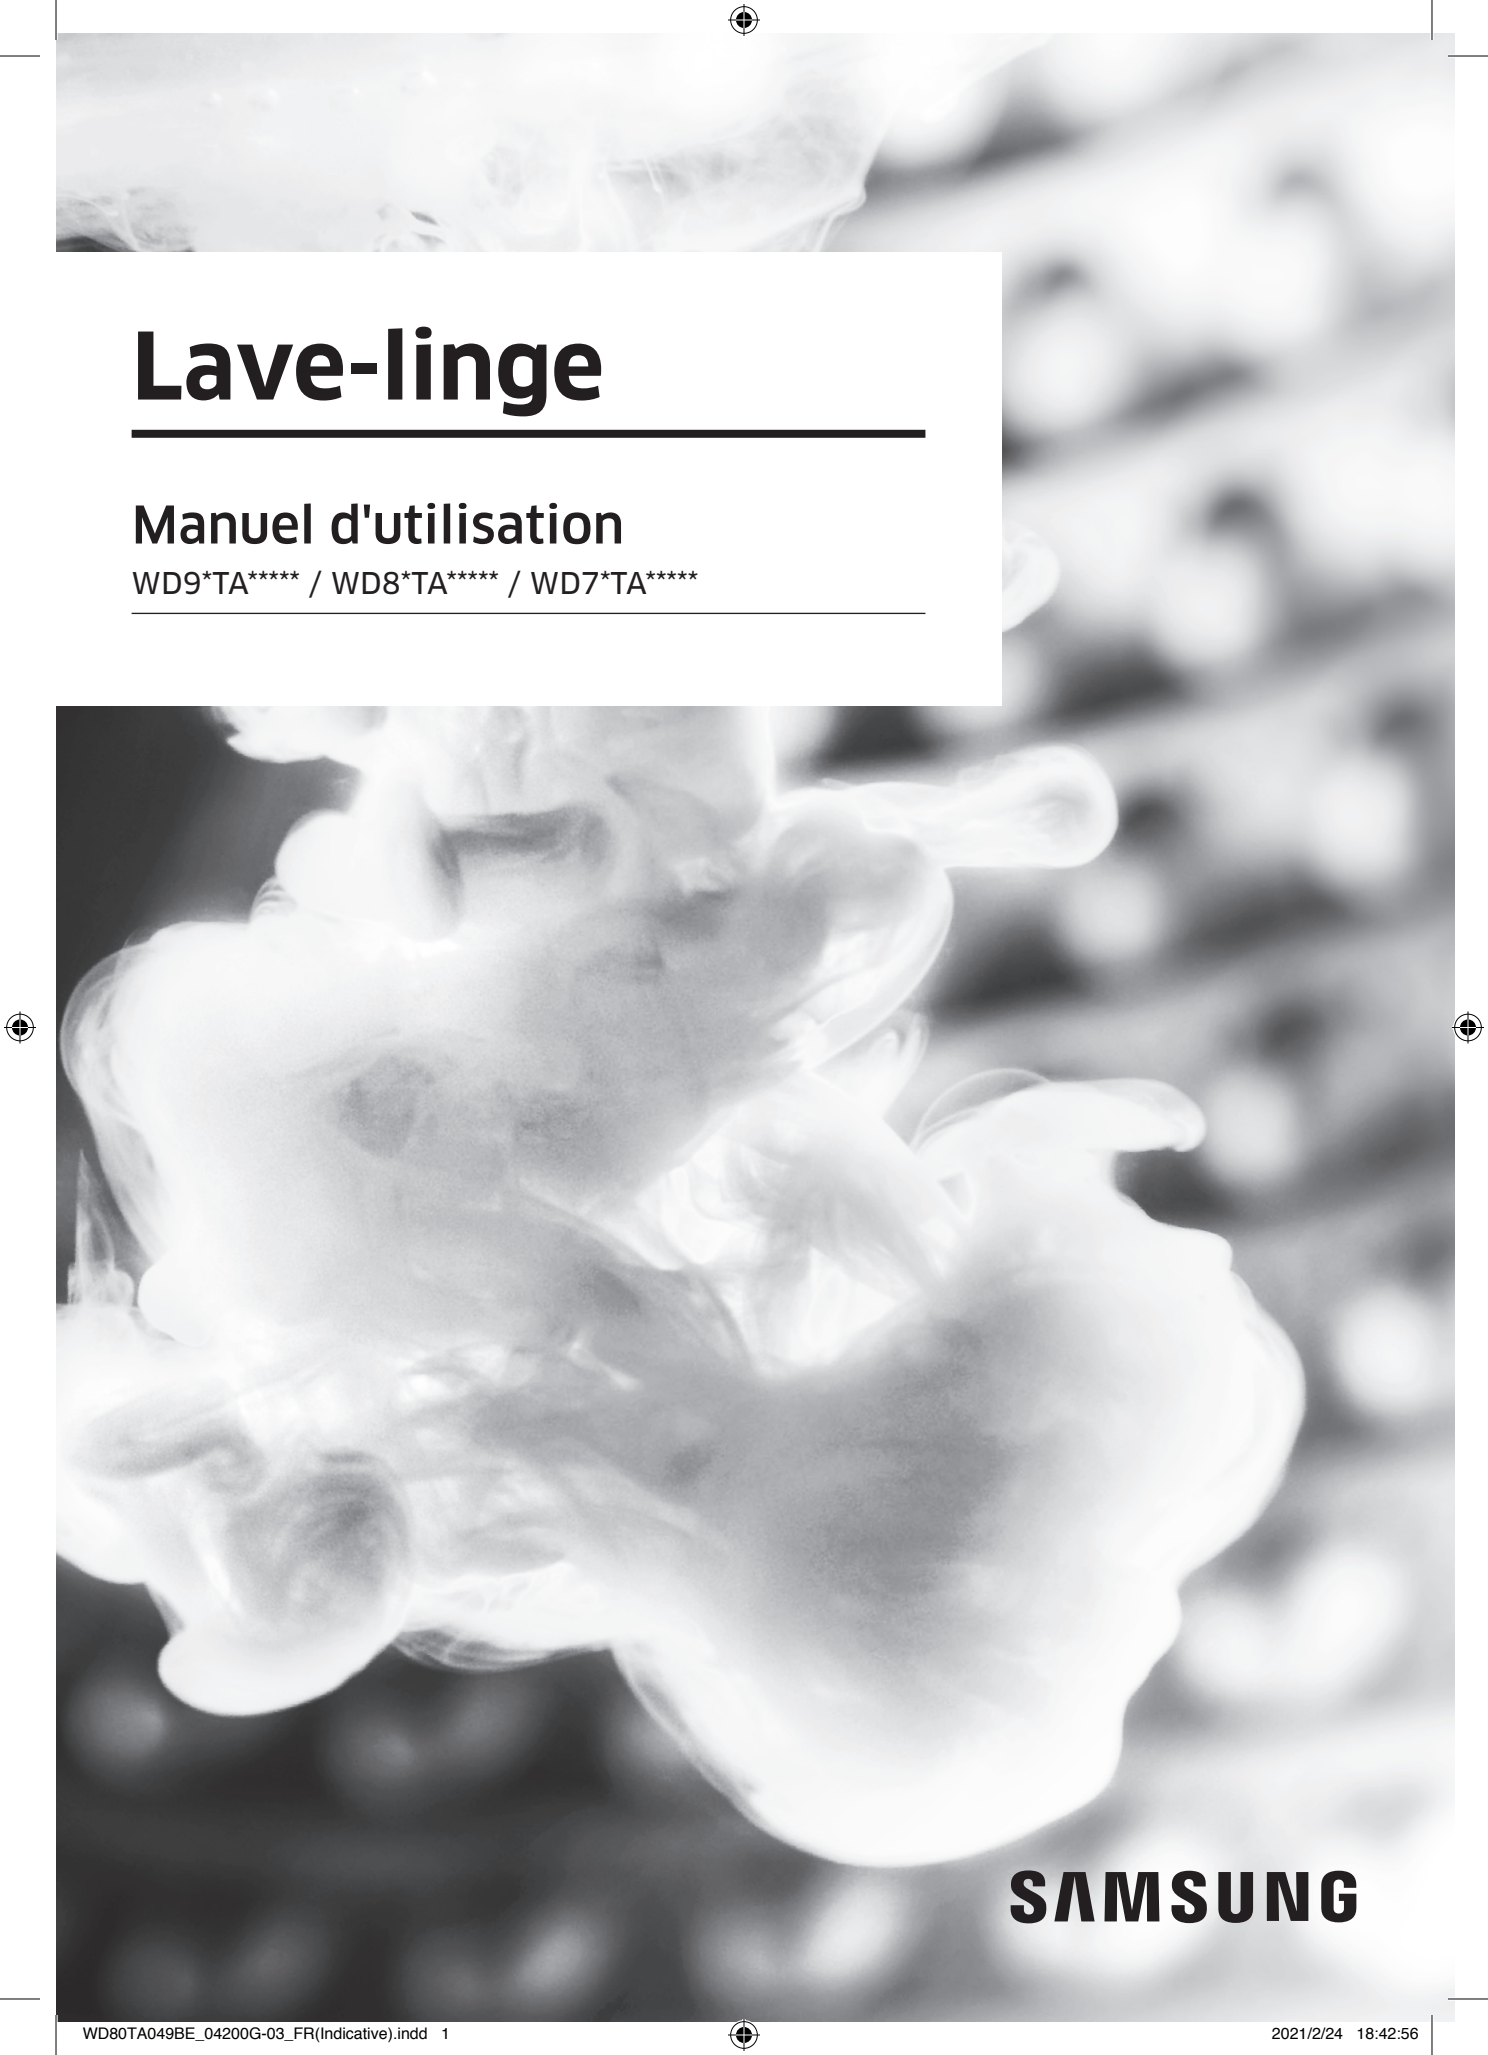

Lave-linge

Manuel d'utilisation

WD9*TA**** / WD8*TA**** / WD7*TA****

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
Avertissements importants concernant l'installation	8
Mises en garde pour l'installation	9
Avertissements importants concernant l'utilisation	10
Mises en garde concernant l'utilisation	11
Avertissements importants concernant le nettoyage	14
Instructions concernant la marque DEEE	15
Ecodesign	15
Installation	16
Ce qui est inclus	16
Conditions d'installation	18
Installation étape par étape	20
Avant de démarrer	30
Paramètres initiaux	30
Instructions de lavage	30
Recommandation concernant la lessive	33
Instructions relatives au tiroir à lessive	34
Opérations	37
Panneau de commande	37
Étapes simples pour démarrer	38
Séchage seulement	39
Présentation des cycles	40
Paramètres	44

Maintenance	45
Nettoyage tambour	45
Smart check 	46
Vidange d'urgence	47
Nettoyage	48
Reprise du fonctionnement après du gel	51
Mesures en cas de non-utilisation prolongée	51
Dépannage	52
Contrôles	52
Codes d'information	56
Caractéristiques techniques	59
Tableau des symboles textiles	59
Protection de l'environnement	60
Garantie des pièces de rechange	60
Fiche de caractéristiques techniques	61

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge. Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels**.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures et/ou des dommages matériels**.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

Lire les instructions

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

- 1.** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- 2. Pour une utilisation en Europe :** Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 3.** Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- 4.** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
- 5.** L'ensemble de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.
- 6.** Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Consignes de sécurité

7. Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.
8. **ATTENTION:** Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Le séchoir à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
10. Le panier à charpie doit être nettoyé fréquemment, si cela s'applique.
11. Il ne faut pas laisser s'accumuler la charpie autour du séchoir à tambour. (non applicable pour les appareils prévus pour être ventilés vers l'extérieur du bâtiment)
12. Une ventilation appropriée doit être prévue pour éviter le flux de retour des gaz dans la pièce provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, incluant les foyers ouverts.
13. Ne pas sécher d'éléments non lavés dans le séchoir à tambour.
14. Les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le pétrole, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et nettoyeurs de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec un volume supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le séchoir à tambour.
15. Les articles tels que caoutchouc mousse (mousse latex), bonnets de couche, textiles étanches à l'eau, articles avec endos de caoutchouc et vêtements ou oreillers remplis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le séchoir à tambour.

16. Les adoucissants textile ou produits similaires, doivent être utilisés tel que spécifié par les instructions de l'adoucissant textile.
17. La partie finale du cycle du séchoir à tambour s'effectue sans chaleur (cycle de refroidissement) pour que les articles soient laissés à une température qui garantit que les articles ne seront pas endommagés.
18. Enlever tous les objets des poches tels que briquets et montres.
19. **AVERTISSEMENT:** Ne jamais arrêter un séchoir à tambour avant la fin du cycle de séchage à moins d'enlever et de séparer rapidement tous les articles de sorte que la chaleur soit dissipée.
20. L'air évacué ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour les gaz d'échappement provenant d'appareils brûlant des gaz ou d'autres combustibles.
21. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière placée du côté opposé à celle du séchoir à tambour, de manière à ne pas limiter l'ouverture complète de la porte du séchoir à tambour.
22. **AVERTISSEMENT:** L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par un service public.
23. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne peut pas être utilisé :
 - dans des salles de restauration du personnel au sein de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans des fermes ;
 - par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes ;
 - dans des espaces destinés à un usage communal dans des immeubles d'appartements ou dans des laveries.

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220 - 240 V/50 Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol. Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier. Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Suite à la réparation par un prestataire de services non autorisé, à l'autoréparation ou à la réparation non professionnelle du produit, Samsung n'est pas responsable de tout dommage au produit, de toute blessure ou de tout autre problème de sécurité du produit causé par toute tentative de réparation du produit qui ne respecte pas soigneusement ces instructions de réparation et d'entretien. Tout dommage au produit causé par une tentative de réparation du produit par une personne autre qu'un prestataire de services certifié Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

Mises en garde pour l'installation

ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'utilisation



AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot.

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/ séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Mises en garde concernant l'utilisation

ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

Consignes de sécurité

En cas de vidange défectueuse durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude.

Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillasons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

Le verre du hublot devient chaud pendant le lavage et le séchage. Par conséquent, veuillez ne pas toucher le verre du hublot.

De plus, ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.
- Le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement) n'est pas utilisé pour la lessive en poudre. Retirez le compartiment lorsque vous utilisez une lessive en poudre.

Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter les odeurs et la moisissure, laissez la porte ouverte après un programme de lavage pour permettre au tambour de sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le compartiment de lessive ouvert après un programme de lavage et faites-le sécher à l'intérieur.

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Instructions concernant la marque DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour en savoir plus sur les engagements environnementaux de Samsung et les obligations réglementaires à l'égard des appareils, par ex. les directives REACH, DEEE ou Batteries, rendez-vous sur notre page relative au développement durable disponible sur www.samsung.com.

Ecodesign


Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2019/2023), consultez le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>) et allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

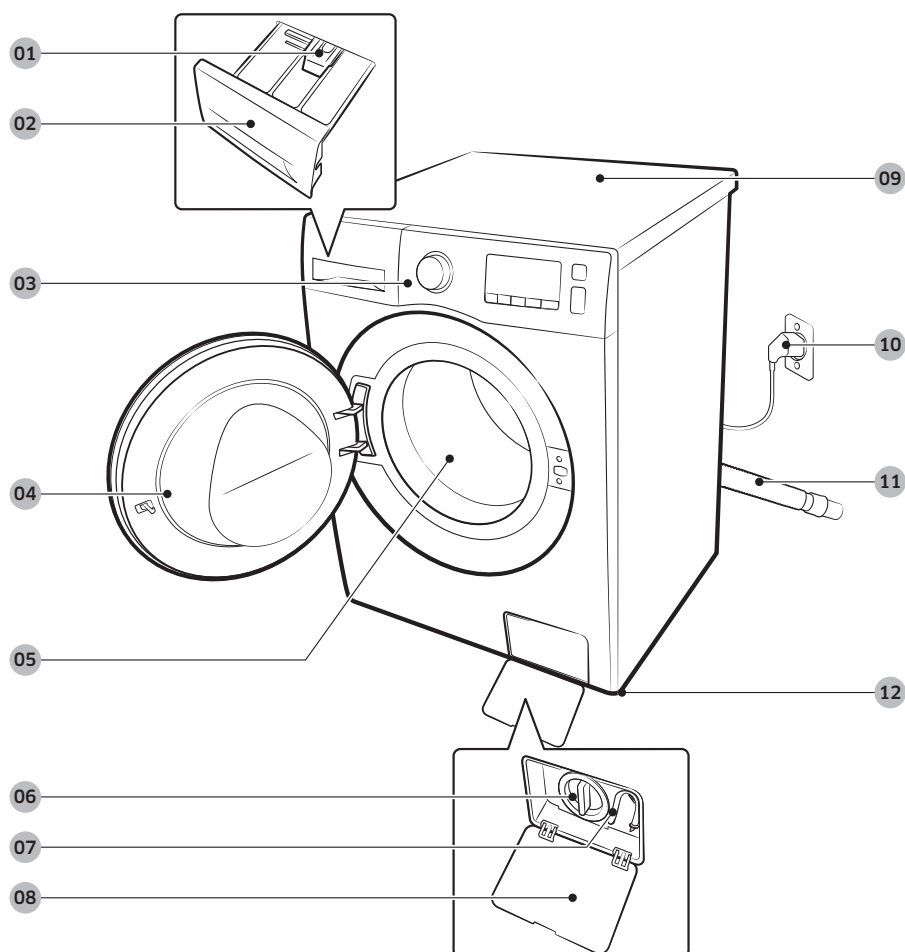

01 Manette d'ouverture

04 Hublot

07 Tuyau de vidange
d'urgence

10 Prise d'alimentation

02 Tiroir à lessive

05 Tambour

08 Capot du filtre

11 Tuyau de vidange

03 Panneau de commande

06 Filtre à impuretés

09 Dessus du lave-linge


12 Pieds réglables





Clé



Cache-boulons



Guide du tuyau de vidange

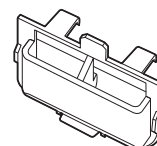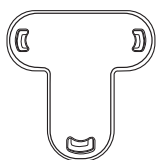Tuyau d'arrivée d'eau
froideTuyau d'arrivée d'eau
chaudeCompartiment à lessive
liquide

Fixation d'embout

REMARQUE

- Clé: Pour retirer les boulons d'expédition et mettre à niveau le lave-linge.
- Cache-boulons : Pour couvrir les trous après avoir retiré les boulons d'expédition. Le nombre de caches-boulons fournis (3 à 6) dépend du modèle.
- Guide du tuyau de vidange: Pour suspendre le tuyau d'évacuation dans la conduite d'évacuation ou le lavabo.
- Tuyau d'eau chaude/froide: Pour l'alimentation en eau du lave-linge. (Les tuyaux d'eau chaude conviennent uniquement aux modèles applicables.)
- Compartiment à lessive liquide: Insérez-le dans le compartiment à lessive pour utiliser la lessive liquide. (Modèles concernés uniquement)

Accessoires (non fournis)

- Kit de superposition: SKK-DF
 - Le kit de superposition est nécessaire pour pouvoir installer un sèche-linge par-dessus un lave-linge.



Installation

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- 220-240 V CA / 50 Hz - un fusible ou un disjoncteur est requis
- Utilisez un circuit de branchement individuel spécifique au lave-linge

Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à trois broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre. En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la prise fournie. Si elle ne correspond pas à la prise secteur, faites installer une prise correctement reliée à la terre par un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs peut créer un risque d'électrocution.

Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 et 1000 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la vanne d'arrivée d'eau de se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.



ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.



Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations, ainsi qu'un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.

ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plateforme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés.

Installation dans une niche ou une armoire

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	25 mm	Arrière	50 mm
Haut	25 mm	Avant	550 mm

Si vous installez le lave-linge dans la même pièce qu'un sèche-linge, laissez un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.



Installation

Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération
- un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriées
- la température est toujours supérieure au point de gelée (0 °C)
- éloigné de toute source de chaleur

ÉTAPE 2 Enlever les vis de transport

Déballez l'appareil et retirez toutes les vis de transport.


REMARQUE

Le nombre de boulons d'expédition peut varier selon le modèle.

AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Pour éviter toute blessure, recouvrez les trous avec des caches-boulons après avoir retiré les boulons d'expédition. Ne déplacez pas le lave-linge sans avoir mis en place les boulons d'expédition. Assemblez les boulons d'expédition avant de déplacer le lave-linge à un autre endroit. Conservez les boulons d'expédition dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.



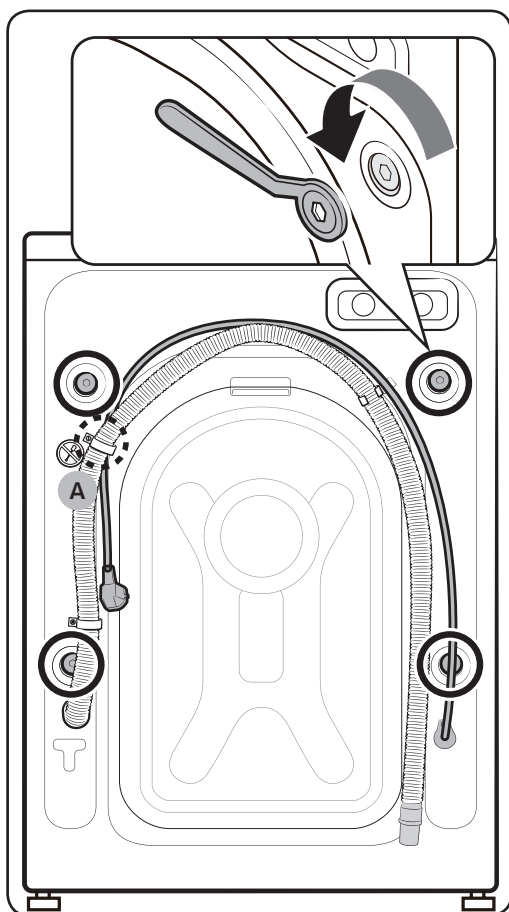

1. Localisez les boulons d'expédition (marqués d'un cercle sur l'image) à l'arrière du lave-linge.

⚠ ATTENTION


Ne retirez pas la vis (A) qui maintient en place le collier de serrage du tuyau.

2. À l'aide de la clé fournie, desserrez tous les boulons d'expédition en les tournant dans le sens antihoraire.

📄 REMARQUE


Vous devez conserver les boulons d'expédition pour une utilisation ultérieure.

Installation

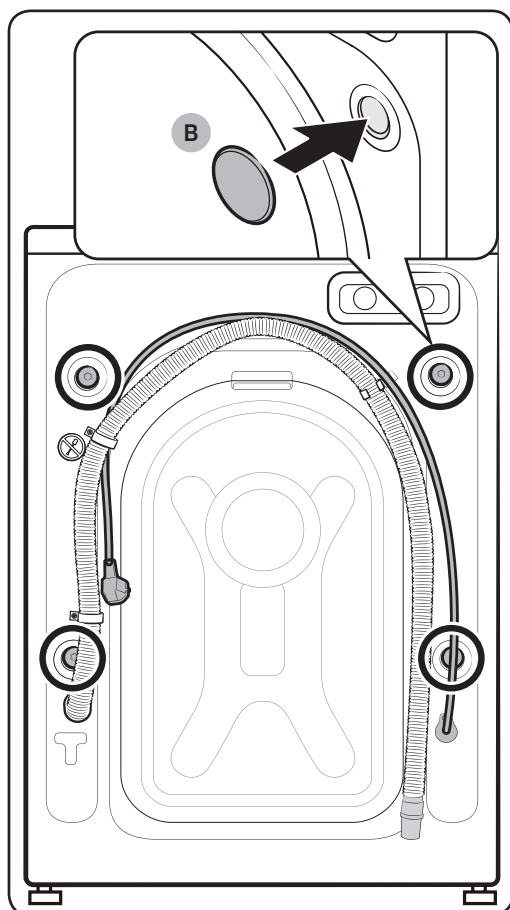


3. Insérez les **capuchons de boulons (B)** dans les trous (marqués d'un cercle sur l'image).


ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables

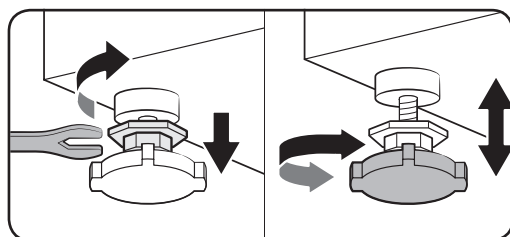

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables (A).
2. Mettez le lave-linge de niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.

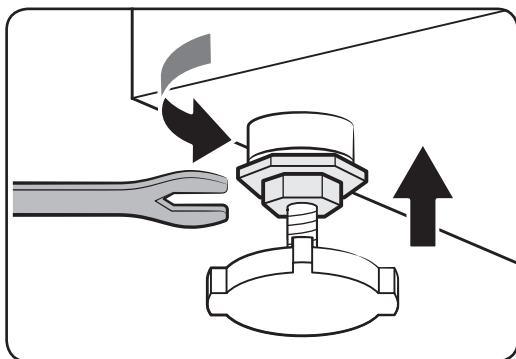

3. Une fois la mise à niveau effectuée, serrez les écrous à l'aide de la clé.

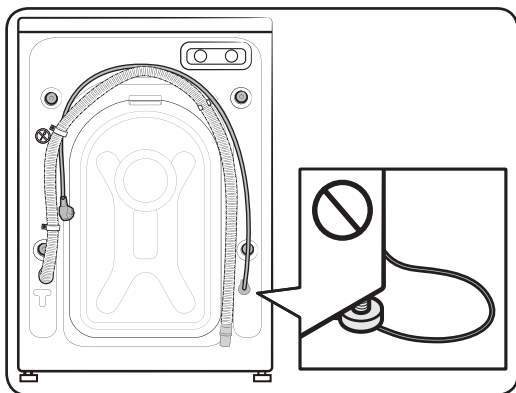

⚠ ATTENTION

Lors de l'installation du produit, assurez-vous que les pieds de nivellement n'appuient pas sur le cordon d'alimentation.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que tous les pieds de nivellement sont placés sur la surface du sol pour éviter que le lave-linge ne bouge ou ne génère du bruit en raison des vibrations. Ensuite, vérifiez si le lave-linge ne bascule pas. Si le lave-linge ne bascule pas, serrez les écrous.




Installation


ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

Le tuyau d'eau fourni peut varier en fonction des modèles. Veuillez suivre les instructions appropriées pour le tuyau d'eau fourni.


Raccordement à un robinet d'eau fileté

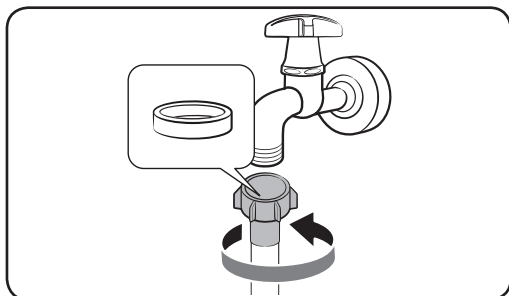

1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau, puis tournez le raccord dans le sens horaire comme indiqué.

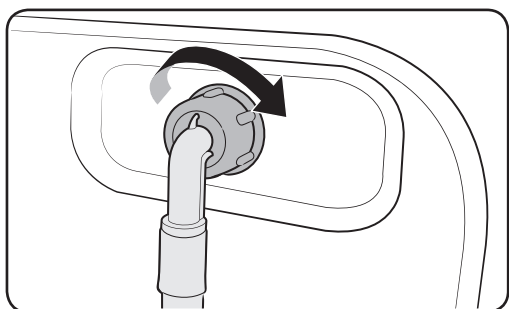

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau dans la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour le serrer.

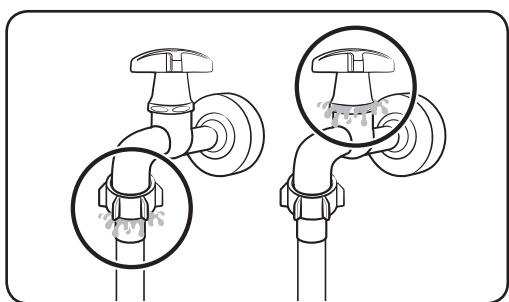

3. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de toute fuite autour des zones de raccordement. En cas de fuites, répétez les étapes ci-dessus.

AVERTISSEMENT


Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ensuite, prenez contact avec un centre de service Samsung local en cas de fuite au niveau du tuyau d'eau, ou avec un plombier en cas de fuite au niveau du robinet d'eau. Dans le cas contraire, cela peut provoquer un choc électrique.




⚠ ATTENTION

Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.


Raccordement à un robinet d'eau non fileté

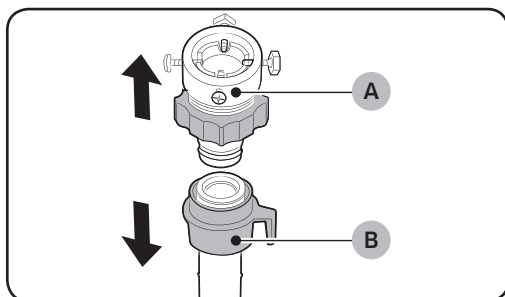

1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'eau (B).


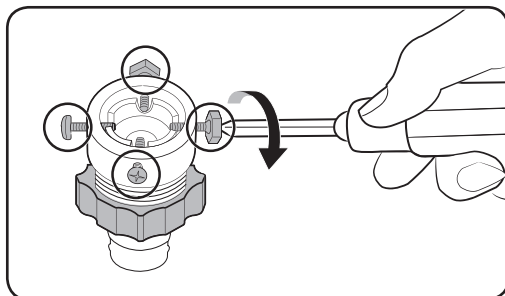


2. Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les quatre vis sur l'adaptateur.

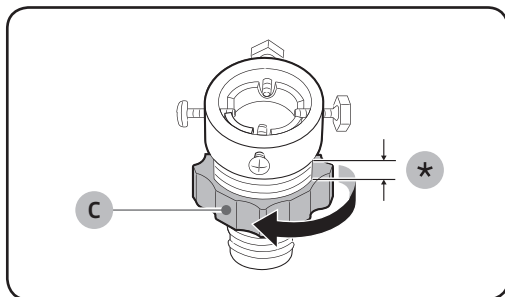

3. Maintenez l'adaptateur et tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

Installation

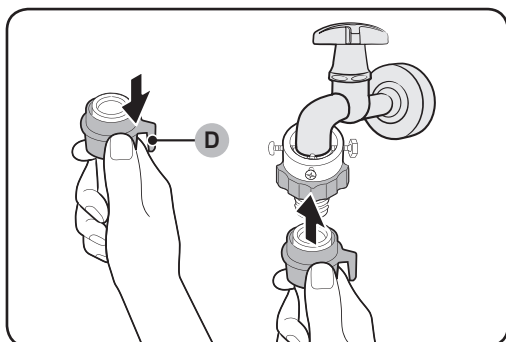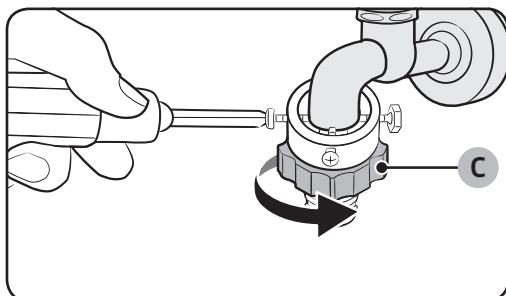


4. Insérez l'adaptateur dans le robinet, et serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.
5. Tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le serrer.
6. Tout en abaissant la **partie (D)** du tuyau d'eau, raccordez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Relâchez ensuite la **partie (D)**. Le tuyau s'enclenche dans l'adaptateur en émettant un son.
7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, reportez-vous aux parties 2 et 3 de la section « Raccordement à un robinet d'eau fileté ».

REMARQUE


- Après avoir raccordé le tuyau d'eau à l'adaptateur, tirez le tuyau d'eau vers le bas pour vérifier s'il est bien branché.
- Utilisez un type de robinet d'eau standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

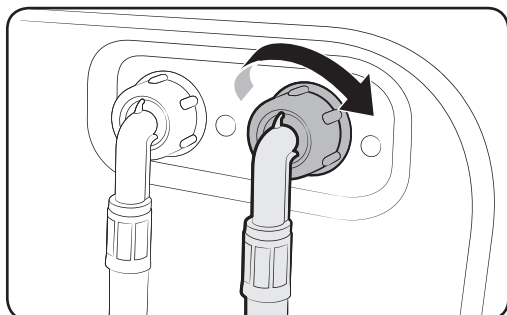

1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'eau chaude à la vanne d'arrivée d'eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

Tuyau Aqua Stop (sur les modèles concernés)

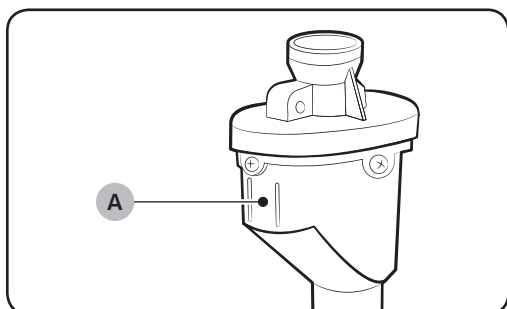

Le tuyau Aqua Stop avertit l'utilisateur en cas de risque de fuite d'eau. Il analyse le débit d'eau et le **voyant rouge central (A)** s'allume lorsqu'il détecte une fuite.

REMARQUE


L'extrémité du tuyau Aqua Stop doit être raccordée au robinet d'eau et non à la machine.



Installation


ÉTAPE 5 Positionner le tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes :

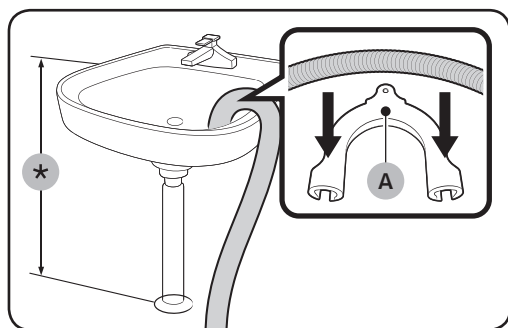

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur située entre 60 et 90 cm (*). Afin que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide en plastique (A)**. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.

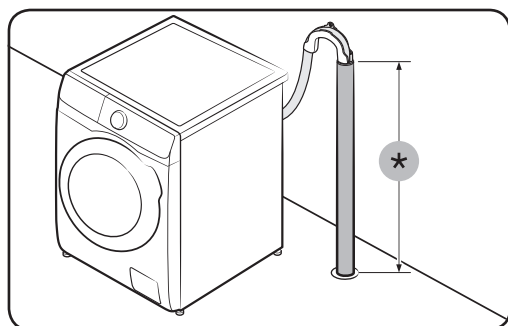

Sur un tuyau d'évacuation


Le tuyau d'évacuation doit être fixé à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm.

- Pour vous assurer que le flexible d'évacuation reste en place, utilisez le guide en plastique fourni (reportez-vous à l'illustration).
- Pour éviter de siphonner le flux d'eau pendant l'évacuation, veillez à insérer le flexible d'évacuation à 15 cm de profondeur dans le tuyau d'évacuation.
- Pour éviter que le flexible d'évacuation de bouge trop, fixez son guide au mur.

Caractéristiques minimales de la conduite d'évacuation :

- Diamètre minimum de 5 cm
- Débit d'au moins 60 litres par minute



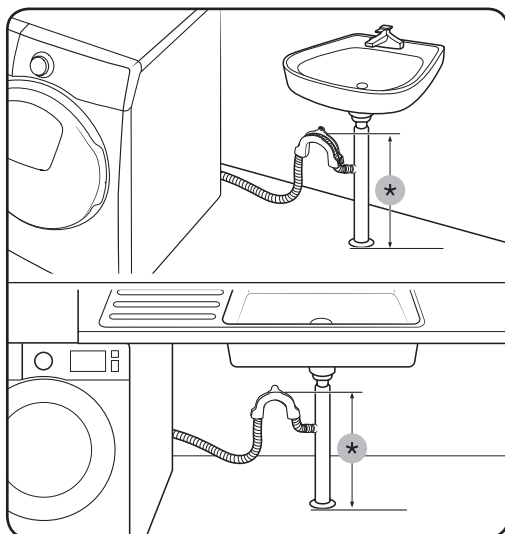

Sur un tuyau d'évacuation de lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm au-dessus du sol.

(*) : 60 cm

⚠ ATTENTION

Retirez le couvercle de la dérivation du tuyau d'évacuation de l'évier avant d'y raccorder le tuyau d'évacuation.

ÉTAPE 6 Mettez le lave-linge en marche

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale correctement calibrée, mise à la terre et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Puis, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.



Avant de démarrer

Paramètres initiaux

Exécuter la fonction Calibrage (recommandé)

La fonction Calibrage permet au lave-linge de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter la fonction Calibrage.

1. Éteignez, puis rallumez le lave-linge.
2. Maintenez les boutons  **Temp.** et  **Arrêt Différé** simultanément enfoncés pendant 3 secondes pour entrer en mode Calibrage. Le message « **CB** » s'affiche.
3. Appuyez sur  **Départ/Pause** pour lancer le programme Calibrage.
4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
5. Lorsque le mode de calibrage est terminé, « **0** » apparaît à l'écran et le lave-linge s'éteint automatiquement.
6. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 Trier

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour améliore les performances de lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Repassage facile pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements.

REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.

ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.



Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables en machine) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge et des blessures.

ÉTAPE 4 Prélavage (si nécessaire)

Sélectionnez l'option Prélavage pour le cycle sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option Prélavage lorsque vous ajoutez manuellement la lessive dans le tambour.

ÉTAPE 5 Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement. Pour connaître la capacité de charge correspondant au type de linge, voir la page 40.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement est de 2,0 kg maximum.

ATTENTION

- Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.
- Assurez-vous que le linge est entièrement inséré dans le tambour et qu'il n'y a rien de coincé dans le hublot.
- Ne claquez pas le hublot. Fermez le hublot doucement. Sinon, le hublot risque de ne pas être correctement fermé.

ÉTAPE 6 Appliquer un type de lessive correct

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.



Avant de démarrer

REMARQUE


- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, contactez les autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.

ATTENTION


Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle **Laine/Délicat**, utilisez uniquement de la lessive liquide neutre. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle **Laine/Délicat**, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge ou de le décolorer.

Capsules de lessive

Pour obtenir un résultat optimal en utilisant des capsules de lessive, veuillez suivre ces instructions.

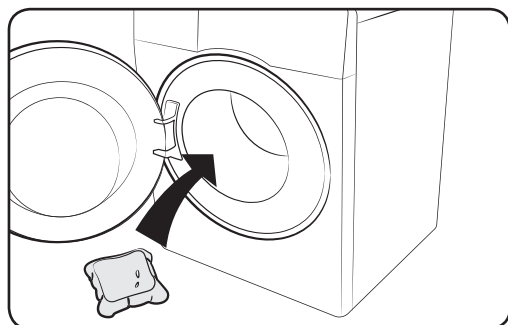

1. Placez la capsule au fond du tambour vide, vers l'arrière.

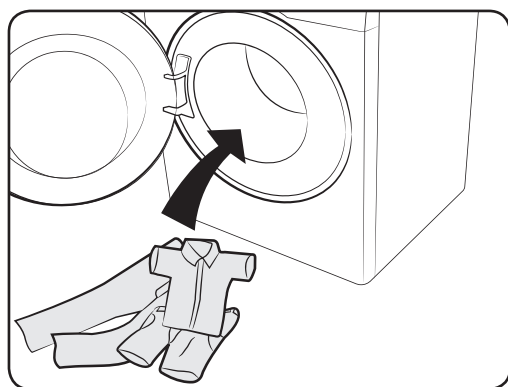

2. Mettez votre linge dans le tambour par-dessus la capsule.

ATTENTION

Pour les cycles utilisant de l'eau froide ou les cycles qui se terminent en moins d'une heure, la capsule risque de ne pas se dissoudre complètement.



Recommandation concernant la lessive

Les recommandations s'appliquent aux plages de température indiquées dans le schéma des programmes.

●	Recommandé	▲	Lessive liquide uniquement
–	Non recommandé	△	Lessive en poudre uniquement

Cycle	Lessive			Temp.(°C)
	Universelle	Textiles délicats et lainages	Spécialisé	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
Coton	●	–	–	Froid~90
Synthétiques	●	–	–	Froid~60
Lavage à froid	●	–	–	Froid
Anti-allergènes	●	–	–	Froid~90
15' Express	▲	–	–	Froid~40
Charge mixte	●	–	–	Froid~60
Laine/Délicat	–	▲	–	Froid~40
Lavage+Séchage	●	–	–	40-60


Avant de démarrer



Avant de démarrer

Instructions relatives au tiroir à lessive

Le lave-linge dispose d'un distributeur à trois compartiments : le compartiment gauche pour le lavage principal, le compartiment du milieu pour les assouplissants, et le compartiment droit pour le lavage préliminaire.

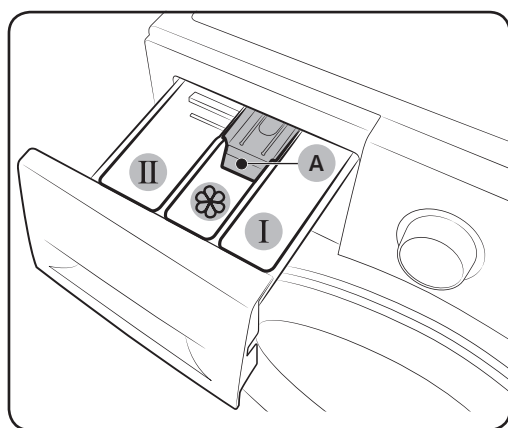


- 01 I** Compartiment de prélavage : lessive de prélavage.
- 02 II** Compartiment de lavage principal : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
- 03**  Compartiment de l'adoucissant : additifs, comme de l'adoucissant. Ne dépassez pas le **trait de remplissage maximum (A)**.

ATTENTION


- N'ouvrez pas le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants :
 - Tablettes ou capsules
 - Boule ou filet de lavage
- Pour éviter l'obstruction du compartiment, il convient de diluer les agents concentrés ou fortement enrichis (adoucissant ou lessive) avant de les y placer.
- Lorsque Arrêt Différé est sélectionné, ne mettez pas de lessive directement dans le tambour. Sinon, cela pourrait décolorer le linge. Utilisez le compartiment à lessive lorsque l'option Arrêt Différé est sélectionnée.
- N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

Verser la lessive dans le tiroir à lessive

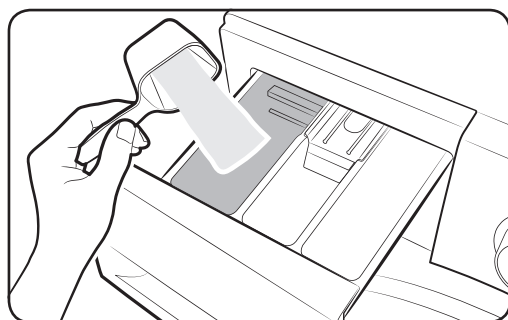


1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le **II** **compartiment de lavage principal** en suivant les instructions du fabricant. Pour la lessive liquide, voir page 36.




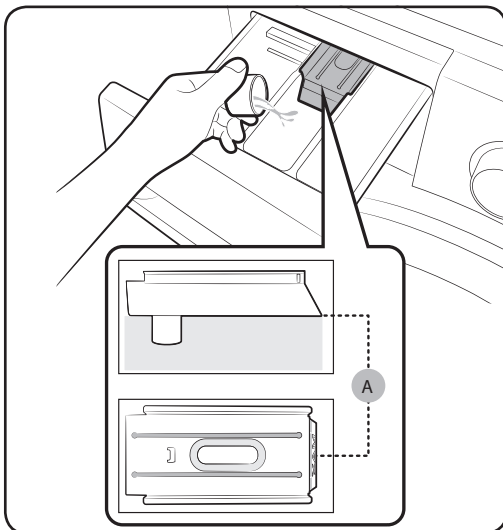

3. Ajoutez de l'adoucissant liquide dans le  compartiment de l'adoucissant. Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum (A).

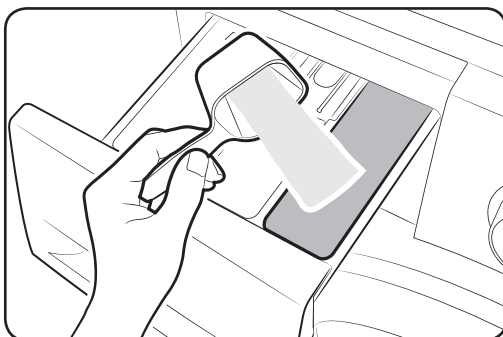

4. Pour effectuer un prélavage, versez une dose de lessive dans le **I** compartiment de prélavage en suivant les instructions du fabricant.
5. Fermez le tiroir à lessive.

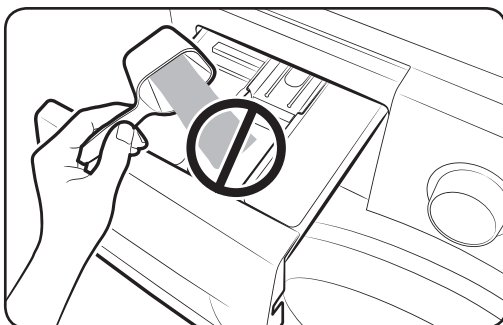


ATTENTION

- Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.
- Diluez votre adoucissant concentré dans un peu d'eau avant de le verser dans le compartiment approprié.
- Ne versez pas de lessive dans le  compartiment de l'adoucissant.

Avant de démarrer

Lessive liquide (modèles concernés uniquement)

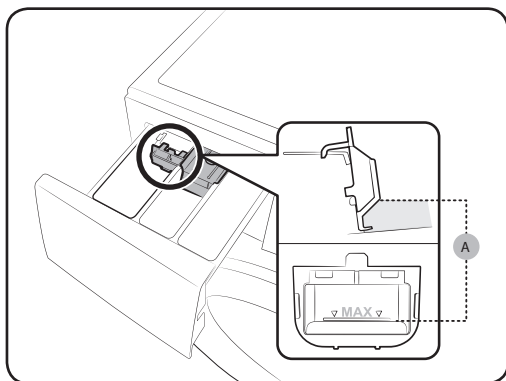


Insérez d'abord le bac à lessive liquide fourni dans le **II** compartiment de lavage principal. Versez ensuite de la lessive liquide dans le bac en veillant à ne pas dépasser le trait de remplissage maximum (A).


⚠ ATTENTION

- Ne dépassez pas la ligne max qui est indiquée dans le réservoir.
- Retournez le récipient de détergent liquide si vous utilisez un détergent en poudre.

Lorsque vous utilisez un détergent liquide

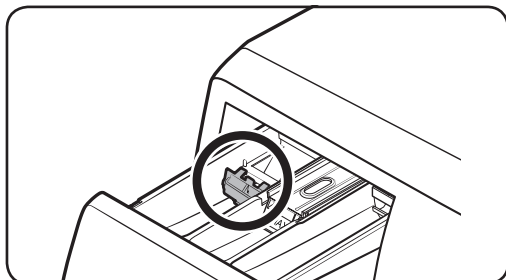


Lorsque vous utilisez un détergent en poudre

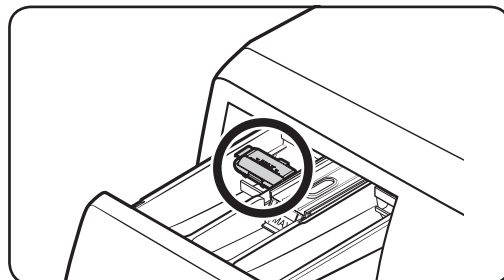

Opérations

Panneau de commande

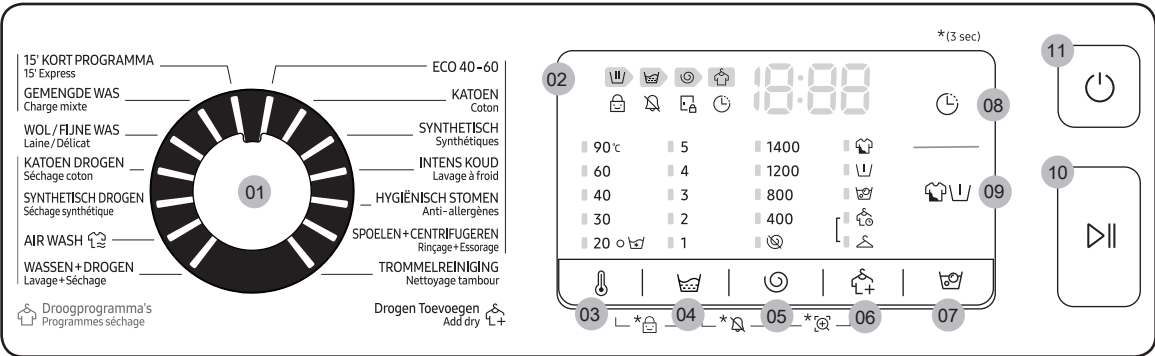

01 Sélecteur de programme	Tournez la molette pour sélectionner un programme.
02 Affichage	L'écran affiche des informations sur le déroulement de la programmation et sur le temps restant, ou encore un code d'erreur le cas échéant.
03 Temp.	Appuyez sur cette touche pour modifier la température de l'eau pour le programme sélectionné.
04 Rinçage	Permet de modifier le nombre de rinçages du cycle sélectionné. Nombre de rinçages maximal : 5, en fonction du cycle.
05 Essorage	Permet de modifier la vitesse d'essorage du cycle sélectionné. • Arrêt cuve pleine (pas d'indicateur): le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage. • Sans essorage : le tambour ne tourne pas après le dernier cycle de vidange. • Essorage uniquement : Pour exécuter le programme essorage uniquement, appuyez sur Essorage pendant 3 secondes. Lorsque la durée du programme et la vitesse de rotation apparaissent, appuyez sur Essorage à plusieurs reprises jusqu'à sélectionner une vitesse de rotation souhaitée. Ensuite, appuyez sur Départ/Pause pour démarrer le programme. La durée de rotation dépend du programme sélectionné.
06 Séchage en option	Permet de sélectionner une option de séchage appropriée.
07 Anti-tache	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Anti-tache. Cette fonction permet de retirer un grand nombre de taches tenaces.

Avant de démarrer


Opérations

08 ⌚ Arrêt Différé	La fonction Arrêt Différé vous permet de définir l'heure de fin du cycle sélectionné. En fonction des réglages que vous avez définis, l'heure de départ sera du cycle sera calculée par la logique interne de la machine. Par exemple, ce réglage est utile pour programmer votre machine pour terminer un lavage au moment où vous revenez chez vous après le travail. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner les heures.
09 🗨️ Options	Appuyez pour sélectionner les options. La disponibilité des options dépend du programme.
10 ▶️ Départ/ Pause	Appuyez sur ce bouton pour lancer ou arrêter le fonctionnement.
11 ⏻ Marche/ Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour mettre le lave-linge sous et hors tension.

Pour plus d'informations sur les options, voir la section Fonctions spéciales.


*(3 sec) : Appuyer pendant 3 secondes.

Étapes simples pour démarrer

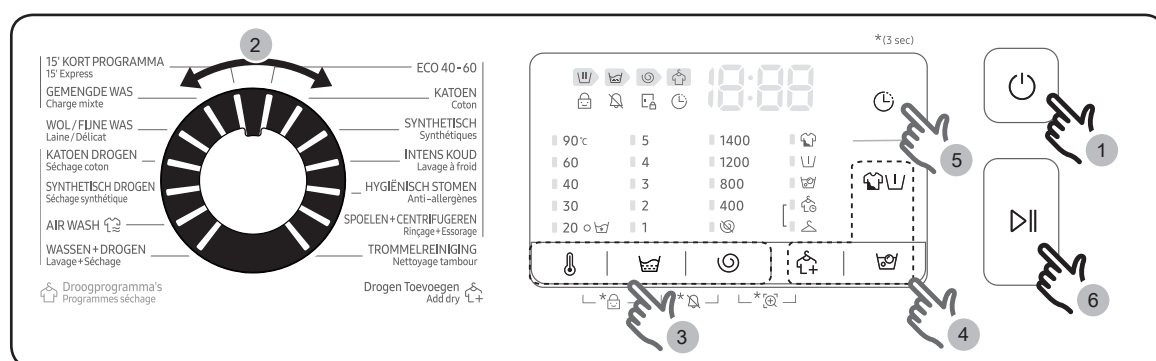

1. Appuyez sur le bouton ⏻ **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner un cycle.
3. Modifiez les paramètres du cycle (🌡️ **Temp.**, 🧺 **Rinçage** et ⌚ **Essorage**) selon les besoins.
4. Appuyez sur 🗨️ **Options**, 🧼 **Anti-tache** ou 🌬️ **Séchage en option** pour ajouter les options souhaitées. Les options disponibles varient en fonction du programme sélectionné.
5. La machine offre des touches d'accès facile pour ⌚ **Arrêt Différé** pour votre commodité. Si vous souhaitez utiliser l'option, appuyez sur la touche correspondante.
6. Appuyez sur ▶️ **Départ/Pause**.

Séchage seulement

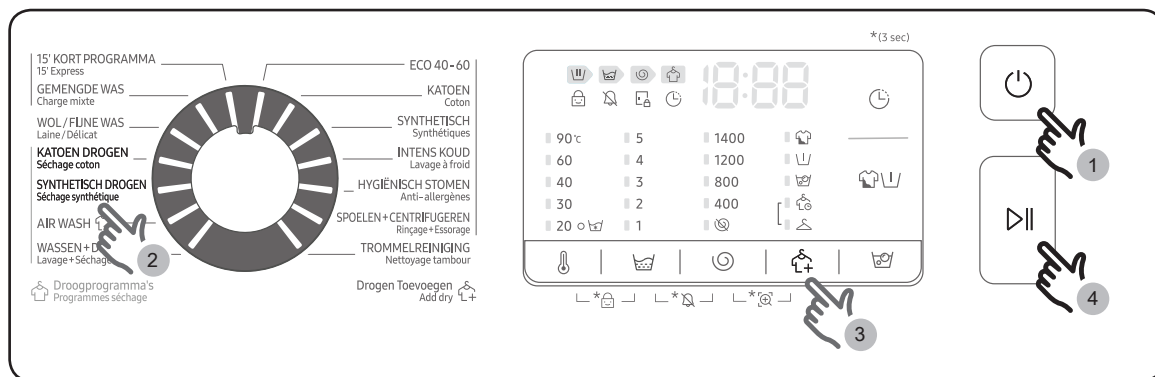

Vous pouvez sécher directement vos vêtements ou sécher les vêtements lavés selon les procédures suivantes.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme de séchage approprié.
3. Appuyez sur le bouton **Séchage en option** pour sélectionner le mode de séchage approprié.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le séchage.

Pour modifier le cycle durant le fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le fonctionnement.
2. Sélectionnez un autre cycle.
3. Appuyez à nouveau sur **Départ/Pause** pour commencer le nouveau programme.

Opérations

Présentation des cycles

Programmes standard

Cycle	Description et charge maxi. (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
ECO 40-60	- Pour le nettoyage d'articles en coton normalement salis qui sont déclarés lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même programme. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception. - Ce programme est défini par défaut.	Max	Max	Max
Coton	- Pour les vêtements en coton, les draps, les sous-vêtements, les serviettes ou les t-shirts. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge. - Pour le nettoyage d'articles en coton légèrement salis à une température nominale de 20 °C.	Max	Max	Max
Synthétiques	Pour les tissus en polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), ou similaires.	4,0	4,0	3,5
Lavage à froid	Le cycle Eco Bubble à basse température vous aide à réduire votre consommation d'énergie.	4,0	4,0	3,5
Anti-allergènes	- Les tissus en coton et en lin qui ont été en contact direct avec la peau, par exemple les sous-vêtements. - Pour des résultats optimaux en termes d'hygiène, sélectionnez une température d'au moins 60 °C. - Les programmes vapeur offrent une protection contre les allergies et l'élimination des bactéries (stérilisation).	4,0	4,0	3,5
Rinçage + Essorage	Se caractérise par un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.	Max	Max	Max

Cycle	Description et charge maxi. (kg)	WD9*TA*****	WD8*TA*****	WD7*TA*****
Nettoyage tambour	- Nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries à l'intérieur du tambour. - Lancez ce programme tous les 40 lavages sans ajouter ni lessive ni agent de blanchiment. Notifié automatiquement après chaque 40 lavages. - Assurez-vous que le tambour est vide. - N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour.	-	-	-
15' Express	- Pour le linge peu sale (2,0 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. - Utilise moins de 20 g de lessive. L'utilisation de plus de 20 g de lessive peut laisser des traces de lessive. - Si vous utilisez de la lessive liquide, la dose maximale est de 20 ml.	2,0	2,0	2,0
Charge mixte	Pour une charge mixte composée de coton et de synthétique.	4,0	4,0	3,5
Laine/Délicat	- Spécifique pour la laine lavable en machine et les tissus délicats tels que les tissus transparents, les soutiens-gorge, la lingerie (soie) et autres tissus lavables à la main. - Le programme Laine/Délicat comprend un essorage et un trempage doux pour protéger les fibres contre le rétrécissement et la déformation. - Il est recommandé d'utiliser une lessive neutre et une lessive liquide.	2,0	2,0	2,0

Programmes séchage

Cycle	Description et charge maxi. (kg)			
Séchage coton	Pour le séchage général.	6,0	5,0	4,0
Séchage synthétique	Un programme de séchage à basse température pour les vêtements très sensibles.	3,0	3,0	2,5

Opérations

Cycle	Description et charge maxi. (kg)			
AIR WASH 	Ce programme permet d'éliminer les mauvaises odeurs.	1,0	1,0	1,0
Lavage+Séchage	Pour le nettoyage d'articles en coton normalement salis qui sont déclarés lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même programme et pour les sécher de manière à pouvoir les ranger immédiatement dans une armoire. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception pour le lavage et le séchage.	6,0	5,0	4,0

REMARQUE

- Le fait de charger le lave-linge ou le sèche-linge du foyer jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à économiser l'énergie et l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée en phase d'essorage, plus le bruit est important et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.

Options

Option	Description
 Intensif	Pour du linge très sale. La durée de chaque cycle est plus longue que d'habitude.
 Prélavage	Cela ajoute un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal.
 Anti-tache	- La fonction Anti-tache permet d'éliminer une multitude de taches difficiles. - Une fois la fonction Anti-tache sélectionnée, le linge est trempé dans des bulles d'eau pour un lavage efficace. - Anti-tache est disponible en ajoutant 30 minutes à 5 programmes : Coton, Synthétiques, Anti-allergènes, Charge mixte et Lavage+Séchage.

Séchage en option

Option		Description
	Prêt à ranger	Sélectionnez pour sécher le linge automatiquement en détectant la quantité et le poids du linge. Sélectionnez cette option pour sécher les vêtements en coton tels que les pantalons en coton, les T-shirts et les sous-vêtements en coton.
	Temps de séchage	Ce programme permet de sécher le linge pendant une période spécifiée en fonction de la matière, de la charge et de l'humidité.


Arrêt Différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 1 à 24 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

1. Sélectionnez un programme. Puis, modifiez les paramètres du programme, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Arrêt Différé** plusieurs fois jusqu'à ce que l'heure de fin souhaitée soit réglée.
3. Appuyez sur **Départ/Pause**.
Le voyant correspond s'allume en indiquant l'heure.
4. Pour annuler la fonction **Arrêt Différé**, redémarrez le lave-linge en appuyant sur **Marche/Arrêt**.

Exemple de situation réelle

Vous souhaitez qu'un cycle de deux heures soit terminé dans 3 heures. Pour cela, ajoutez l'option Arrêt Différé au cycle actuel avec le réglage de 3 heures, puis appuyez sur **Départ/Pause** à 14h00. Puis que se passera-t-il ? Le lave-linge démarre son fonctionnement à 15h00, puis termine à 17h00. Voici la chronologie de cet exemple.

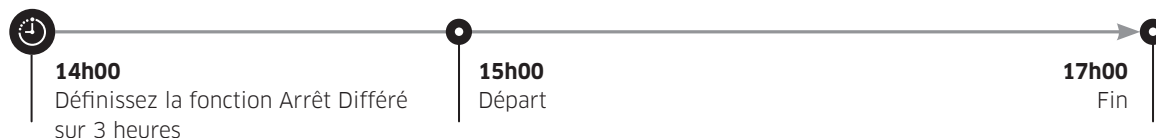



Opérations

Paramètres

Sécurité enfant

Pour empêcher les enfants ou les petits de démarrer accidentellement ou de régler le lave-linge, Sécurité enfant verrouille toutes les touches, à l'exception de la touche **Marche/Arrêt**.

- Pour régler la fonction Sécurité enfant, maintenez appuyé  **Temp.** et  **Rinçage** simultanément pendant 3 secondes. Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton **▶|| Départ/Pause**.
- Pour désactiver la fonction Sécurité enfant, maintenez appuyé  **Temp.** et  **Rinçage** simultanément pendant 3 secondes.

REMARQUE

- Dans l'état Sécurité enfant, vous devez d'abord relâcher le Sécurité enfant, si vous voulez ajouter de la lessive ou du linge.
- Votre réglage sera maintenu même après le redémarrage du lave-linge.
- Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot après un cycle de lavage lorsque Sécurité enfant est activé. Désactivez cette fonction avant d'ouvrir le hublot pour sortir le linge.

Marche/Arrêt Son

Vous pouvez activer ou désactiver le son du lave-linge. Lorsque cette fonction est désactivée, la tonalité de fin de cycle et le signal sonore de mise hors tension sont coupés. Toutefois, les autres sons restent actifs.

- Pour désactiver le son, maintenez appuyé  **Rinçage** et  **Essorage** simultanément pendant 3 secondes.
- Pour activer le son, maintenez de nouveau appuyé pendant 3 secondes.
- Votre réglage sera maintenu même après le redémarrage du lave-linge.



Maintenance

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

Nettoyage tambour

Exécutez ce programme régulièrement pour nettoyer le tambour, et pour enlever les bactéries de celui-ci. Ce cycle chauffe l'eau entre 60 °C et 70 °C, et élimine également la saleté accumulée du joint en caoutchouc.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez **Sélecteur de programme** pour sélectionner **Nettoyage tambour**.
3. Appuyez sur **Départ/Pause**.

REMARQUE

- La température de l'eau pour **Nettoyage tambour** est réglée sur 70 °C, et cela ne peut être changé.
- Il est recommandé d'exécuter le programme **Nettoyage tambour** une fois tous les 40 lavages.
- Pour éviter le calcaire, ajoutez la quantité de lessive appropriée en fonction de la dureté de l'eau de votre région ou ajoutez un additif adoucisseur d'eau avec la lessive.

Rappel Nettoyage tambour

Selon le modèle, le rappel Nettoyage tambour est soit une icône, soit une LED.

Pour les icônes, l'icône s'allume sur le panneau de contrôle.

Pour les LED, la LED s'allume à côté de Nettoyage tambour, ou sur la zone d'option du panneau de contrôle.

- Le rappel **Nettoyage tambour** clignote sur le panneau de contrôle une fois tous les 40 lavages. Il est conseillé d'exécuter régulièrement le **Nettoyage tambour**.
- Lorsque vous voyez ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer 6 fois de suite. À partir du 7ème lavage, le rappel n'apparaît plus. Toutefois, il réapparaît à nouveau au 40ème lavage.
- Même après la fin du dernier processus, le message « **O** » peut rester.
- Vous pouvez enregistrer le nombre de programmes de **Nettoyage tambour** en appuyant sur le bouton **d'alimentation**. Cela n'arrête pas ou n'éteint pas l'appareil mais marque le nombre de programmes.
- Même si le « **O** » ne disparaît pas, l'appareil fonctionne normalement.
- Il est recommandé de faire fonctionner le programme régulièrement pour des raisons d'hygiène.

Maintenance

Smart check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger **Samsung Smart Washer** sur **Play Store** ou **App Store**, puis l'installer sur un appareil mobile avec appareil photo.

La fonction Smart Check a été optimisée pour les séries Galaxy et iPhone (modèles compatibles uniquement).


1. Lorsque le lave-linge détecte un problème, un code d'information s'affiche sur l'écran. Maintenez simultanément enfoncés les boutons  **Essorage** et  **Séchage en option** pendant 3 secondes pour entrer en mode Smart Check.
2. Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information lorsqu'un problème est détecté.
3. Lancez l'application **Samsung Smart Washer** sur votre appareil mobile et appuyez légèrement sur **Smart Check**.
4. Placez le dispositif mobile près de l'affichage du lave-linge de sorte que la caméra du smartphone et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Ensuite, le code d'information sera automatiquement reconnu par l'application.
5. Quand le code information est correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème avec les actions contraires applicables.

REMARQUE


- Le nom de la fonction, Smart Check, peut varier selon la langue.
- Si de la lumière est réfléchi sur l'écran du lave-linge, l'application peut ne pas reconnaître le code d'information.
- Si l'application ne reconnaît pas le code Smart Check à plusieurs reprises, saisissez le code d'information manuellement sur l'écran de l'application.

Vidange d'urgence


En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

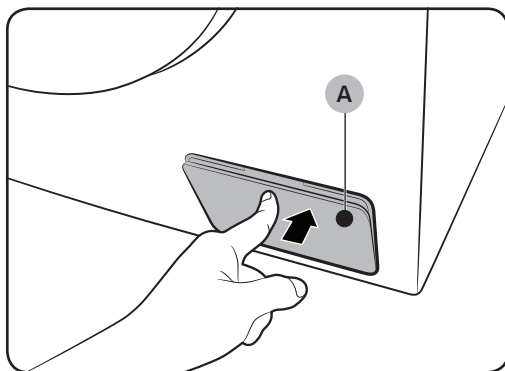

1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.
2. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre (A)** pour l'ouvrir.

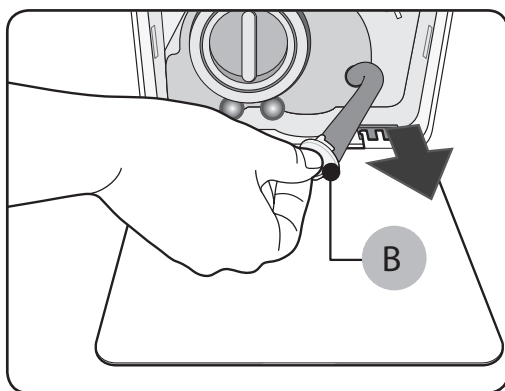

3. Placez un grand bac vide autour du capot et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant le **bouchon du tuyau (B)**.

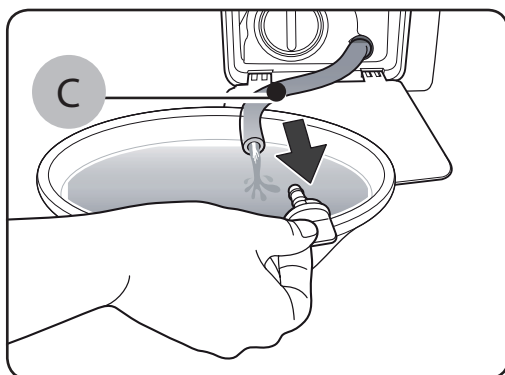

4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez couler l'eau du **tuyau de vidange d'urgence (C)** dans le bac.
5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Puis, fermez le capot du filtre.

REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne pensez.

Maintenance



Nettoyage

Surface du lave-linge

Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur le lave-linge.

Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

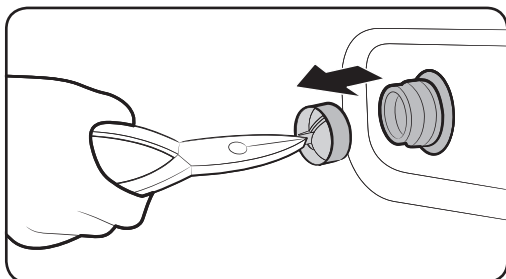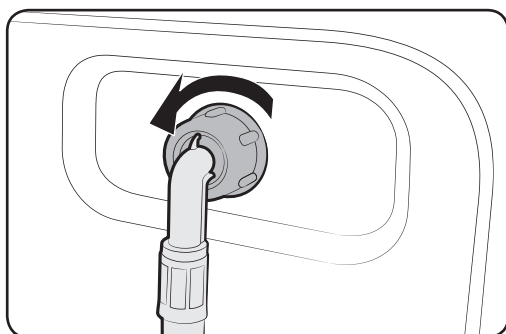




1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.
4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'alimentation en eau.
5. Immergez le filtre à maille entièrement dans l'eau de sorte à ce que le raccord fileté soit également sous l'eau.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'alimentation en eau et rebranchez le tuyau d'eau sur la vanne d'alimentation en eau.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

REMARQUE

Si le filtre à maille est bouché, le code d'information « 4C » apparaît sur l'écran.

Filtre à impuretés

Nettoyez le filtre à débris tous les deux mois pour éviter qu'il ne se bouche. Un filtre à impuretés obstrué peut réduire l'effet de bulle.

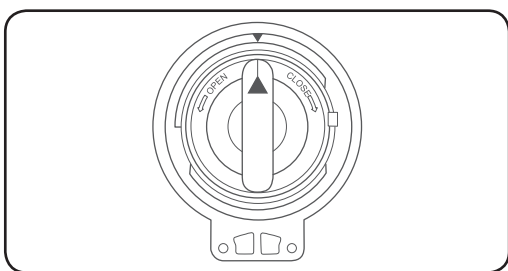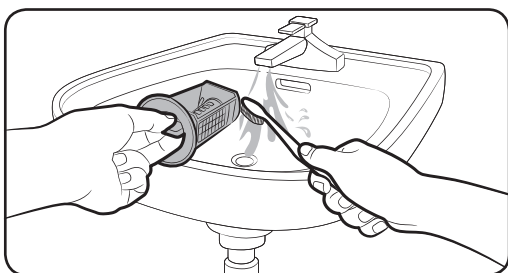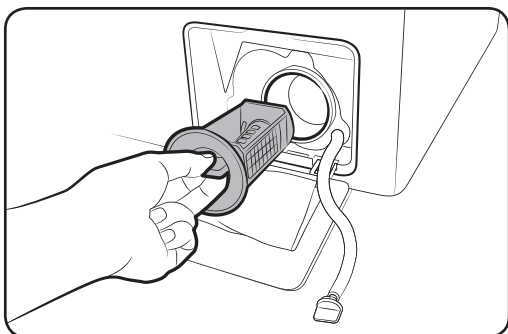

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez le reste d'eau contenu dans le tambour. Reportez-vous à la section « Vidange d'urgence ».
3. Appuyez doucement sur la zone supérieure du cache du filtre pour l'ouvrir.
4. Tournez le bouchon du filtre à impuretés vers la gauche, et vidangez l'eau restante.
5. Nettoyez le filtre à impuretés en utilisant une brosse douce. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Réinsérez le filtre à impuretés et tournez le bouchon du filtre vers la droite.

REMARQUE

- Certains filtres à débris sont dotés d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents des enfants. Pour déverrouiller le bouton de sécurité du filtre à débris, enfoncez le bouton et tournez-le dans le sens anti-horaire. Le mécanisme de ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.
- Pour verrouiller le bouton de sécurité du filtre à débris, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis qui est normal.

REMARQUE


Si le filtre à impuretés est obstrué, le code d'information « 5C » apparaît sur l'écran.

Maintenance


⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.


Tiroir à lessive

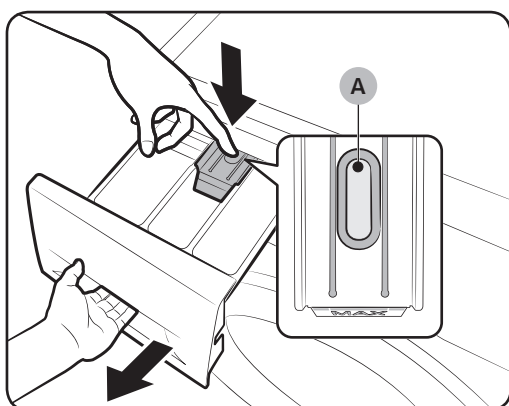

1. Tout en maintenant enfoncé le **levier d'ouverture (A)** situé à l'intérieur du tiroir, faites glisser le tiroir pour l'ouvrir.

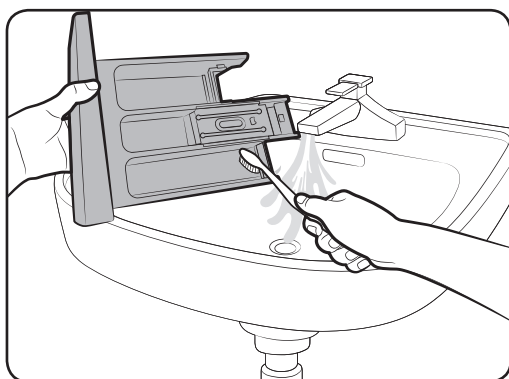

2. Nettoyez les composants du tiroir à l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.

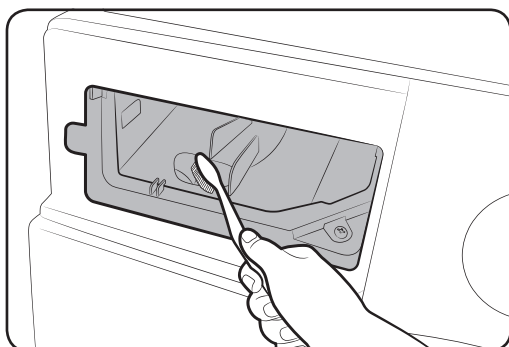

3. Nettoyez l'emplacement du tiroir à l'aide d'une brosse pour éliminer les résidus de lessive et le calcaire qui s'y trouvent.
4. Réinsérez la **manette d'ouverture** et le **conteneur à lessive liquide** dans le tiroir.
5. Poussez le tiroir à lessive à l'intérieur pour le fermer.

REMARQUE

Pour retirer le détergent restant, lancez un cycle **Rinçage + Essorage** en laissant le tambour vide.

Reprise du fonctionnement après du gel

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

REMARQUE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

Mesures en cas de non-utilisation prolongée

Évitez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée.

Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée, vidangez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner **Rinçage + Essorage**.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Lorsque le cycle est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

Dépannage

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LED et suivez les instructions à l'écran.

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service.

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le lave-linge ne démarre pas.	- Assurez-vous que le lave-linge est branché. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Appuyez sur ▶ Départ/Pause pour démarrer le lave-linge. - Assurez-vous que la fonction Sécurité  enfant n'est pas activée. - Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Vérifiez l'alimentation électrique. - Basse tension détectée. - Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. - Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	- Ouvrez entièrement le robinet d'eau. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché. - Assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.
En fin de programme, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive. - Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré. - Si vous utilisez la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute. - Enlevez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

Problème	Action
Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.	- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge. - Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. - Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. - Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. - Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal. - Les salopettes ou les vêtements avec des décorations métalliques peuvent faire du bruit pendant le lavage. Ceci est tout à fait normal. - Des objets tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre. - Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « Ub » apparaisse à l'écran.
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	- Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le service après-vente. - Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché. - Fermez le hublot et appuyez ou tapez légèrement sur le bouton Départ/ Pause. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué.

Dépannage

Problème	Action
Le hublot ne s'ouvre pas.	- Appuyez ou tapez légèrement sur le bouton Départ/Pause pour arrêter le lave-linge. - Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes. - Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge. - Vérifiez que toute l'eau a été vidangée. - Le hublot ne s'ouvre pas si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot normalement. - Vérifiez que le voyant de verrouillage du tambour est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint après la vidange du lave-linge.
Quantité de mousse trop importante.	- Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés. - Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. - Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale. - Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
Impossible mettre de la lessive supplémentaire.	Assurez-vous que la quantité de lessive et d'assouplissant restante ne dépasse pas la limite.
Le lave-linge s'arrête.	- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Fermez la porte et appuyez ou tapez sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques minutes. - Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.

Problème	Action
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	• Ouvrez entièrement les deux robinets. • Vérifiez le choix de la température. • Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. • Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé sur une température de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué. • Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. • Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.
Le linge n'est pas essoré correctement.	• Utilisez la vitesse de l'essorage Élevé ou Très élevé. • Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse. • La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou bouché.
De l'eau fuit du lave-linge.	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. • Évitez toute surcharge. • Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. • Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau d'évacuation n'est pas posée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché.

Dépannage

Problème	Action
Présence d'odeurs.	- De la mousse trop importante s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs. - Exécutez des programmes de lavage pour stériliser de manière périodique. - Nettoyez le joint du hublot (diaphragme). - Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un programme est terminé.
Aucune bulle n'est visible (modèles Bubble uniquement).	- Il se peut que vous ne puissiez pas voir les bulles s'il y a trop d'articles dans le tambour. - Plusieurs vêtements contaminés peuvent empêcher la génération des bulles.

Si le problème persiste, contactez un centre de service. Le numéro du centre de service est indiqué sur l'étiquette apposée sur le produit.

Samsung ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.

Codes d'information

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

Code	Action
4C	L'eau n'arrive pas. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés. - Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés. - Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué. - Lorsque le message « 4C » apparaît, la machine draine l'eau pendant 3 minutes. Pendant ce temps, le bouton d'alimentation est désactivé.

Code	Action
4C2	- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. - S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé avec certains programmes.
5C	L'eau n'est pas vidangée. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
dC	Faire fonctionner le lave-linge lorsque le hublot est ouvert. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
oC	De l'eau a débordé. - Redémarrez le lave-linge après l'essorage. - Si le code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.
LC, LC1	Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau d'évacuation n'est pas posée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
3C	Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement. - Essayez de relancer le cycle. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

Dépannage



Code	Action
UC	Le contrôle électronique doit être vérifié (Erreur surtension). • Vérifiez le PCB et le faisceau de câbles. • Vérifier si l'alimentation arrive correctement. • Si le code information reste, contactez un centre de service client.
	Basse tension détectée. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
HC	Contrôle du chauffage à haute température. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
1C	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. • Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation. • Lorsque le message « 4C » apparaît, le lave-linge effectue une vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/Arrêt n'est pas fonctionnelle.
AC	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et secondaire. • Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
FC	Le moteur du ventilateur de séchage ne fonctionne pas correctement. • Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.
0	La machine ne s'éteint pas automatiquement après le dernier processus d'essorage, et le message « 0 » reste. • La machine fonctionne normalement sans exécuter le programme Nettoyage tambour. Cependant, il est recommandé de faire fonctionner le programme pour des raisons d'hygiène.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent quatre symboles dans cet ordre : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et nettoyage à sec, le cas échéant). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Pas de repassage
	Tissu délicat		Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants habituels
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage à sec
	Température de lavage maximale : 60 °C		Nettoyage au perchlorure, combustible léger, alcool pur ou R113 uniquement
	Température de lavage maximale : 40 °C		Nettoyage au carburant d'aviation, alcool pur ou R113 uniquement
	Température de lavage maximale : 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Séchage en machine interdit
	Repassage à 100 °C maximum		

Caractéristiques techniques

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Garantie des pièces de rechange

Nous garantissons que les pièces de rechange suivantes seront disponibles pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finaux pendant une période minimale de 10 ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

- Porte, charnières et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte et périphériques en plastique tels que les distributeurs de lessive.
- Les pièces répertoriées peuvent être achetées sur le site web ci-dessous.
 - <http://www.samsung.com/support>

Fiche de caractéristiques techniques

« * » L'astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).


Type			Lave-linge à chargement frontal
Nom du modèle			WD9*TA*****
Dimensions			L600mm X P650mm X H850mm
Pression de l'eau			50 kPa - 1000 kPa
Poids net			68 kg
Capacité de lavage et d'essorage			9,0 kg
Capacité de séchage			6,0 kg
Consommation d'énergie	Lavage et chauffage	220 V	1900 W
		240 V	2300 W
	Séchage	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
Vitesses d'essorage			1400 tr/min

Type			Lave-linge à chargement frontal	
Nom du modèle			WD8*TA*****	WD7*TA*****
Dimensions			L600mm X P600mm X H850mm	L600mm X P550mm X H850mm
Pression de l'eau			50 kPa - 1000 kPa	
Poids net			68 kg	63 kg
Capacité de lavage et d'essorage			8,0 kg	7,0 kg
Capacité de séchage			5,0 kg	4,0 kg
Consommation d'énergie	Lavage et chauffage	220 V	1900 W	
		240 V	2300 W	
	Séchage	220 V	1600 W	
		240 V	1900 W	
Vitesses d'essorage			1400 tr/min	

REMARQUE

La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Caractéristiques techniques

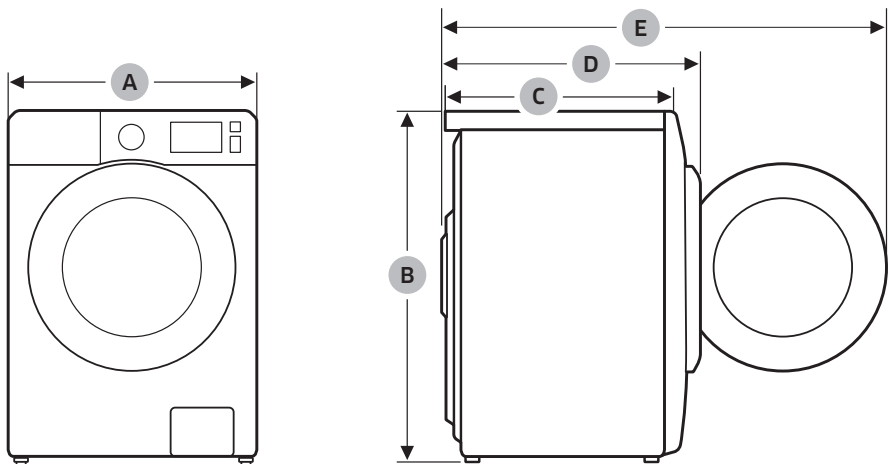

MODÈLE	A	B	C	D	E
WD9*TA*****	600 mm	850 mm	650 mm	730 mm	1170 mm
WD8*TA*****	600 mm	850 mm	600 mm	680 mm	1120 mm
WD7*TA*****	600 mm	850 mm	550 mm	620 mm	1070 mm

 REMARQUE

La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Informations indicatives (conformément à la norme UE 2019/2023)

Modèle	Cycles	Capacité (kg)	Durée du cycle (HH:MM)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)	Consommation d'eau (L/cycle)	Température maximale (°C)	Teneur en humidité résiduelle (%)	Vitesse d'essorage (tr/min)
WD9*TA****	Eco 40-60	9	3:42	0,966	73,0	31	53,0	1400
		4,5	2:54	0,527	42,0	28	53,0	1400
		2,5	2:44	0,265	35,0	21	53,0	1400
	Coton 20°C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	Coton 60°C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	Coton 60°C + Anti-tache	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	Synthétiques 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	Express 15' Froid	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Lavage+Séchage	6	7:51	4,550	105,0	29	-	1400
		3	5:25	2,590	68,0	22	-	1400
WD8*TA****	Eco 40-60	8	3:26	1,022	65,0	36	53,0	1400
		4	2:38	0,547	42,0	31	53,0	1400
		2	2:26	0,260	35,0	23	53,0	1400
	Coton 20°C	8	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	Coton 60°C	8	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	Coton 60°C + Anti-tache	8	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	Synthétiques 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	Express 15' Froid	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Lavage+Séchage	5	6:47	4,165	93,0	28	-	1400
		2,5	4:41	1,900	61,0	22	-	1400
WD7*TA****	Eco 40-60	7	3:28	1,130	63,0	44	53,0	1400
		3,5	2:42	0,547	36,0	35	53,0	1400
		2	2:42	0,207	29,0	21	53,0	1400
	Coton 20°C	7	3:19	0,336	120,0	20	53,0	1400
	Coton 60°C	7	2:25	1,587	117,0	55	53,0	1400
	Coton 60°C + Anti-tache	7	2:55	2,011	117,0	60	53,0	1400
	Synthétiques 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	Express 15' Froid	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Lavage+Séchage	4	6:32	3,310	83,0	35	-	1400
		2	4:58	1,701	51,0	24	-	1400

Les valeurs données pour les cycles autres que le cycle Eco 40-60 et les cycles de lavage et séchage sont fournies uniquement à titre indicatif.

Caractéristiques techniques

Informations EPREL

Pour accéder à l'enregistrement EPREL du modèle :

1. Aller à <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Obtenez l'identifiant du modèle sur l'étiquette énergétique du produit et tapez-le dans la boîte de recherche
3. Les informations de l'étiquetage énergétique du modèle sont indiquées

* Vous pouvez accéder directement aux informations sur le produit via [https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####\(registration no.\)](https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####(registration no.))

Le numéro d'enregistrement se trouve sur l'étiquette de classification de votre produit.

Mémo





DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support



DC68-04200G-03



Waschtrockner

Benutzerhandbuch

WD9*TA**** / WD8*TA**** / WD7*TA****

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Sicherheitssymbole	4
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	8
Vorsichtshinweise für die Installation	9
Wichtige Warnhinweise für die Nutzung	10
Vorsichtshinweise für die Nutzung	11
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	14
Hinweise zum WEEE-Zeichen	15
Ecodesign	15
Installation	16
Lieferumfang	16
Installationsanforderungen	18
Schrittweise Installation	20
Vor dem Start	30
Grundeinstellungen	30
Waschhinweise	30
Waschmittelempfehlung	33
Hinweise zur Waschmittelschublade	34
Betrieb	37
Bedienfeld	37
Einfache Schritte für den Start	38
Nur trocknen	39
Programmübersicht	40
Einstellungen	44

Wartung	45
TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)	45
Smart Check 	46
Notentleerung	47
Reinigung	48
Vorgehensweise bei Frost	51
Vorgehen bei längerem Nichtgebrauch	51
Fehlersuche	52
Prüfpunkte	52
Fehlermeldungen	56
Technische Daten	59
Erklärung der Pflegesymbole	59
Entsorgung von Altgeräten und Umweltschutzhinweise	60
Ersatzteilgarantie	60
Technisches Datenblatt	61

Sicherheitsinformationen

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Samsung Waschtrockners. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihres Waschtrockners. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihres Waschtrockners profitieren.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie verstehen, wie die umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Gerätes sicher und effizient genutzt werden. Bitte bewahren Sie das Handbuch als künftige Referenz an einem sicheren Ort in der Nähe des Geräts auf. Verwenden Sie den Waschtrockner nur für den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und die wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können, ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Installation, Pflege und Gebrauch Ihres Waschtrockners Ihren gesunden Menschenverstand sowie Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen.

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle; Ihr Waschtrockner kann deshalb leicht von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine abweichen und manche Warnhinweise gelten unter Umständen für Sie nicht. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstes Servicezentrum oder informieren Sie sich unter www.samsung.com.

Wichtige Sicherheitssymbole

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

WARNUNG

Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachbeschädigung** führen können.

VORSICHT

Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **Verletzungen und/oder Sachbeschädigung** führen können.

HINWEIS

Zeigt an, dass ein Personen- oder Sachschadenrisiko besteht.

Lesen Sie die Anleitung

Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Bitte befolgen Sie die Hinweise genau.

Bewahren Sie dieses Handbuch als künftige Referenz an einem sicheren Ort auf, nachdem Sie es gelesen haben.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihren Waschtrockner benutzen.

Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den sicheren Betrieb dieses Geräts machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen es mit entsprechender Vorsicht.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden bei Verwendung Ihres Geräts zu reduzieren, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

- 1.** Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung gedacht, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet.
- 2. Zur Verwendung in Europa:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
- 3.** Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- 4.** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstbetreuer oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
- 5.** Es muss das mit dem Gerät mitgelieferte neue Schlauchset verwendet werden. Das alte Schlauchset darf nicht wiederverwendet werden.
- 6.** Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen am Boden dürfen die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert werden.

Sicherheitsinformationen

7. Zur Verwendung in Europa: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, außer wenn sie ständig beaufsichtigt werden.
8. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf dieses Gerät nicht mit einem externen Schaltgerät, etwa einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
9. Das Waschtrockner darf nicht zum Trocknen genutzt werden, wenn für die Reinigung Industriechemikalien eingesetzt wurden.
10. Das Flusensieb muss regelmäßig gesäubert werden, sofern vorhanden.
11. Es dürfen sich keine Flusen im Waschtrockner ansammeln. (Dies gilt nicht für Geräte, deren Abluft an die Gebäudeaußenseite geleitet wird.)
12. Es muss eine ausreichende Belüftung vorhanden sein, um den Rückfluss von Gasen in den Raum zu vermeiden, die aus Geräten stammen, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuer.
13. Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Waschtrockner.
14. Wäschestücke, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachsen und Entwachsungen verschmutzt sind, sollten mit zusätzlich Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie im Waschtrockner gewaschen werden.
15. Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschaum), Badekappen, wasserfeste Textilien, Artikel mit gummierter Rückseite und Kleidung oder mit Schaumstoffpolstern versehene Kissen sollten nicht im Waschtrockner getrocknet werden.
16. Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten wie in den Weichspüleranweisungen angegeben verwendet werden.

- 17.** Der letzte Teil des Trockenprogramms erfolgt ohne Hitze (Abkühlungszyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke eine Temperatur haben, bei der sie nicht beschädigt werden.
- 18.** Nehmen Sie alle Objekte aus den Taschen heraus, etwa Feuerzeuge oder Streichhölzer.
- 19. WARNUNG:** Stoppen Sie niemals einen Wäschetrockner vor Ende des Trockenprogramms, außer wenn alle Wäschestücke schnell herausgenommen und ausgebreitet werden, sodass sich die Hitze verteilt.
- 20.** Die Abluft darf nicht in einen Abzug oder Kamin geleitet werden, der für Abgase von Geräten, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen, verwendet wird.
- 21.** Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners aufgebaut werden, sodass die Tür des Geräts nicht vollständig geöffnet werden kann.
- 22. WARNUNG:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf dieses Gerät nicht mit einem externen Schaltgerät, etwa einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
- 23.** Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt, nicht aber geeignet für den Einsatz zum Beispiel:
 - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - auf Bauernhöfen;
 - in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
 - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
 - in Bereichen zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern oder in Waschsälen.

Sicherheitsinformationen

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Serviceunternehmen installiert werden.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand, Explosionen, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Anheben!

Stecken Sie den Netzstecker in eine 220 V - 240 V / 50 Hz.-Netzsteckdose, an der keine anderen Verbraucher angeschlossen sind. Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.

- Wenn andere Verbraucher über eine Steckdosenleiste an der gleichen Steckdose angeschlossen werden oder wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, kann es zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.
- Versichern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung, Strom und Frequenz den Angaben in der Produktspezifikation entsprechen. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr. Stecken Sie den Stecker fest in die Netzsteckdose.

Reinigen Sie die Anschlussstifte des Steckers und die Kontakte regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub und Feuchtigkeit.

- Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Achten Sie beim Anstecken des Netzsteckers darauf, dass das Netzkabel in die richtige Richtung zeigt, d. h. zum Boden läuft.

Wenn Sie den Stecker andersherum anstecken, können die Leitungsdrähte im Kabel beschädigt werden und es kann zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da dieses gefährlich sein kann.

- Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden.

Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer Telefonleitung.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand, Explosionen oder Probleme mit dem Gerät.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist, und versichern Sie sich, dass die Steckdose den lokalen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Nähe von brennbarem Material.

Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten, öligen oder staubigen Umgebungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen (Wasser).

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann.

- Bei Frost können die Leitungen platzen.

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Verwenden Sie keinen elektrischen Transformator.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lockere Wandsteckdose.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht ab.

Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, stecken Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände und drücken Sie das Netzkabel nicht hinter das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Ziehen Sie am Stecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Dieses Gerät muss so gestellt werden, dass der Netzstecker, der Hauptwasserhahn und die Abflussschläuche zugänglich sind.

Nach der Reparatur durch einen nicht autorisierten Kundendienstleister, einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Produkts haftet Samsung nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht sorgfältig befolgt werden. Jegliche Schäden am Produkt, die durch einen Reparaturversuch durch eine andere Person als einen von Samsung zertifizierten Kundendienstleister verursacht wurden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Vorsichtshinweise für die Installation

VORSICHT

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist.

- Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem Gerät entstehen.

Sicherheitsinformationen

Wichtige Warnhinweise für die Nutzung

WARNUNG

Ziehen Sie bei einer Überflutung des Waschtrockners sofort den Netzstecker, schließen Sie die Wasserzufuhr und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Belüften Sie im Falle von Gaslecks (z. B. Erdgas, Flüssiggas usw.) sofort den Raum und fassen Sie den Netzstecker nicht an. Fassen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht an.

- Verwenden Sie kein Gebläse zum Lüften des Raums. Betätigen Sie keinen Lichtschalter im Raum.
- Funkenschlag kann eine Explosion oder ein Feuer auslösen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf dem Waschtrockner spielen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass bei einer Entsorgung des Waschtrockners der Handgriff der Trommeltür entfernt wird.

- Wenn Kinder im Gerät eingeschlossen sind, können sie ersticken.

Das Verpackungsmaterial an der Unterseite des Waschtrockners (Schaum, Styropor) muss entfernt werden, bevor das Gerät in Gebrauch genommen wird.

Waschen Sie keine Teile, die mit Benzin, Kerosin, Benzen, Farbverdünner, Alkohol oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen verschmutzt sind.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand, oder Explosionen.

Öffnen Sie den laufenden Waschtrockner (Kochwäsche/Trocknen/Schleudern) nicht mit Gewalt.

- Aus dem Waschtrockner austretendes Wasser kann zu Verbrennungen führen und den Boden rutschig werden lassen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das gewaltsame Öffnen kann den Waschtrockner beschädigen und zu Verletzungen führen.

Legen Sie Ihre Hand nicht unter den Waschtrockner, während dieser in Betrieb ist.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

- Es besteht Stromschlaggefahr.

Schalten Sie den laufenden Waschtrockner nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

- Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf den Waschtrockner klettern.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Verbrennungen oder Verletzungen.

Bringen Sie Ihre Hände oder Metallgegenstände nicht unter den laufenden Waschtrockner.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Stecken Sie das Gerät nicht aus, indem Sie am Stromkabel ziehen. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.

- Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlägen führen.

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verändern.

- Verwenden Sie keine andere Sicherung (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.) als die normale Sicherung.
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Brandgefahr, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Wenn sich der Wasserzuleitungsschlauch vom Anschluss löst und Wasser über das Gerät strömt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind, stecken Sie den Netzstecker aus und kontaktieren Sie Ihren nächsten Samsung Kundendienst.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder im Wäschetrockner spielen. Die Tür des Wäschetrockners lässt sich von innen nicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.

Vorsichtshinweise für die Nutzung

VORSICHT

Wenn der Wäschetrockner mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelresten usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie den Wäschetrockner mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung kommen.

Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Wäschetrocknerfront brechen lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wäschetrockner benutzen.

- Glasscherben können Verletzungen verursachen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Problem mit der Wasserzuleitung oder wenn der Wasserschlauch wieder neu angeschlossen wird, immer langsam und vorsichtig.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn der Wäschetrockner längere Zeit nicht benutzt wurde.

Sicherheitsinformationen

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder in der Wasserzuleitung kann Teile beschädigen oder Wasser austreten lassen.

Wenn bei laufendem Waschtrockner ein Problem mit dem Wasserablauf auftritt, überprüfen Sie, ob der Ablauf frei ist.

- Wenn der Waschtrockner bei einer Überflutung aufgrund eines Ablaufproblems verwendet wird, kann dies zu Stromschlägen oder einem Brand führen.

Achten Sie beim Einlegen der Wäsche in der Waschtrockner darauf, dass keine Wäschestücke in der Tür eingeklemmt werden.

- Wenn Wäschestücke in der Tür eingeklemmt werden, kann die Wäsche oder der Waschtrockner beschädigt werden, oder es kann Wasser austreten.

Schließen Sie den Wasserhahn, wenn der Waschtrockner nicht genutzt wird.

Versichern Sie sich, dass die Schraube am Schlauchanschluss fest angezogen ist.

- Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und die Glastür vorne nicht von Fremdstoffen (z.B. Abfall, Garn, Haar, usw.) verunreinigt wird.

- Wenn sich eine Fremdstoff in der Tür verfängt oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann diese zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, ob der Schlauchanschluss am Wasserschlauch fest angezogen und dicht ist, ehe Sie das Gerät verwenden.

- Wenn die Schrauben am Schlauchanschluss nicht festgezogen sind, kann Wasser austreten.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im Haushalt.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberflächen des Waschtrockners.

- Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu Stromschlägen, Brand oder Problemen mit dem Produkt führen.

Stellen Sie keine Objekte in die Nähe des Waschtrockners, die elektromagnetische Felder erzeugen.

- Dies kann Verletzungen durch Fehlfunktionen verursachen.

Während eines Wasch- oder Trockenprogramms bei hohen Temperaturen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen und Verbrennungen kommen.

Wasserdichte Sitzkissen, Polster oder Kleidungsstücke (*) dürfen weder gewaschen noch geschleudert oder getrocknet werden, es sei denn, Ihr Waschtrockner hat hierfür ein spezielles Programm.

(*): Regenhauben, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge, Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Abdeckhauben usw.

- Waschen Sie dicke, feste Matten nicht, selbst wenn das Waschen in der Maschine laut Etikett zulässig ist. Andernfalls kann der Wäschetrockner beschädigt werden, es kann zu Verletzungen kommen oder die Wände, der Boden und die Wäschestücke können durch anormale Vibrationen Schaden nehmen.
- Waschen Sie keine Fußmatten mit gummierter Rückseite. Die gummierte Rückseite kann sich ablösen und innen in der Trommel festkleben. Dies kann zu einer Fehlfunktion z. B. beim Abpumpen führen.

Benutzen Sie den Wäschetrockner nicht, wenn die Waschmittelschublade entfernt wurde.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen durch austretendes Wasser kommen.

Berühren Sie das Innere der Trommel nicht während oder nach dem Trockenvorgang – das Innere ist heiß.

- Dies kann zu Verbrennungen führen.

Das Türscheibe wird beim Waschen und Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder bei den Wäschetrockner spielen oder die Türscheibe berühren.

- Dies kann zu Verbrennungen führen.

Stecken Sie Ihre Hände nicht in die Waschmittelschublade.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Waschpulver eingeatmet wird.
- Der Flüssigwaschmitteleinsatz darf nicht für Waschpulver verwendet werden (nur bestimmte Modelle). Entfernen Sie den Einsatz, wenn Sie Pulverwaschmittel verwenden.

Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe, Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in den Wäschetrockner.

- Andernfalls kann der Wäschetrockner durch anormale Vibrationen beschädigt werden, oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf die Tasten.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen.

Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotionen, wie sie normalerweise in Kosmetik- oder Massagestudios benutzt werden, verschmutzt sind.

- Dadurch kann sich die Gummidichtung verformen, was zu Wasserlecks führt.

Lassen Sie keine Metallgegenstände wie z. B. Haarnadeln oder Sicherheitsnadeln oder Bleichlauge für längere Zeit in der Waschtrommel.

- Andernfalls kann die Trommel zu rosten beginnen.
- Wenn sich an der Oberfläche der Trommel Rost zeigt, reinigen Sie die Trommel mit einem Neutralreiniger und einem Schwamm. Auf keinen Fall eine Drahtbürste verwenden.

Wenden Sie chemische Reinigungsmittel nicht direkt an und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäschestücke, die mit chemischen Reinigungsmitteln verunreinigt sind.

Sicherheitsinformationen

- Andernfalls kann es durch die Wärme, die bei der Oxidierung dieser Stoffe entsteht, zu einer spontanen Verbrennung oder Entzündung kommen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühlern/Heizgeräten.

- Dies kann zu Problemen mit dem Wäschetrockner führen.

Verwenden Sie keine Handwaschseife im Wäschetrockner.

- Die Seife kann aushärten und sich im Inneren des Wäschetrockners ablagern, was zu Problemen mit dem Produkt sowie Verfärbungen, Rost oder schlechtem Geruch führen kann.

Geben Sie Socken und BHs in ein Wäschenetz, um sie mit anderen Kleidungsstücken zu waschen.

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Betten im Wäschenetz.

- Andernfalls kann es durch anormale Vibrationen zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschpulver.

- Wenn sich im Wäschetrockner abgelagert, kann Wasser austreten.

Versichern Sie sich, dass die Taschen der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, leer sind.

- Harte, spitze Gegenstände wie z. B. Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben und Steine können den Wäschetrockner stark beschädigen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallverzierungen.

Sortieren Sie die Wäsche nach Farbe auf Basis von Farbechtheit und wählen Sie die empfohlene Kombination aus Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Gewebeschäden kommen.

Passen Sie auf, dass sich keine Finger von Kindern in der Tür befinden, wenn Sie sie schließen.

- Eine Nichtbefolgung kann zu Verletzungen führen.

Zur Vermeidung von Gerüchen und Schimmelbildung lassen Sie die Tür nach einem Waschzyklus offen, damit die Trommel trocknen kann.

Zur Vermeidung von Kalkablagerungen lassen Sie die Waschmittelschublade nach einem Waschgang offen und trocknen darin.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

WARNUNG

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.


Waschbenzin, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes verwendet werden.

- Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder ein Brand.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, ehe Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Hinweise zum WEEE-Zeichen

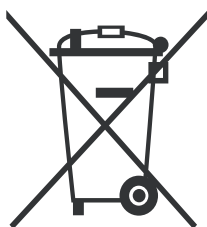

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die und zu den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Produkte wie z. B. REACH, WEEE oder Batterien, finden Sie auf der Seite unter www.samsung.com, auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

Ecodesign


Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2019/2023) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben.

Installation

Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation des Wäschetrockners zu gewährleisten und Unfälle beim Waschen und Trocknen zu vermeiden.

Lieferumfang

Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der Produktpackung enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit dem Wäschetrockner oder den Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum oder den Händler.

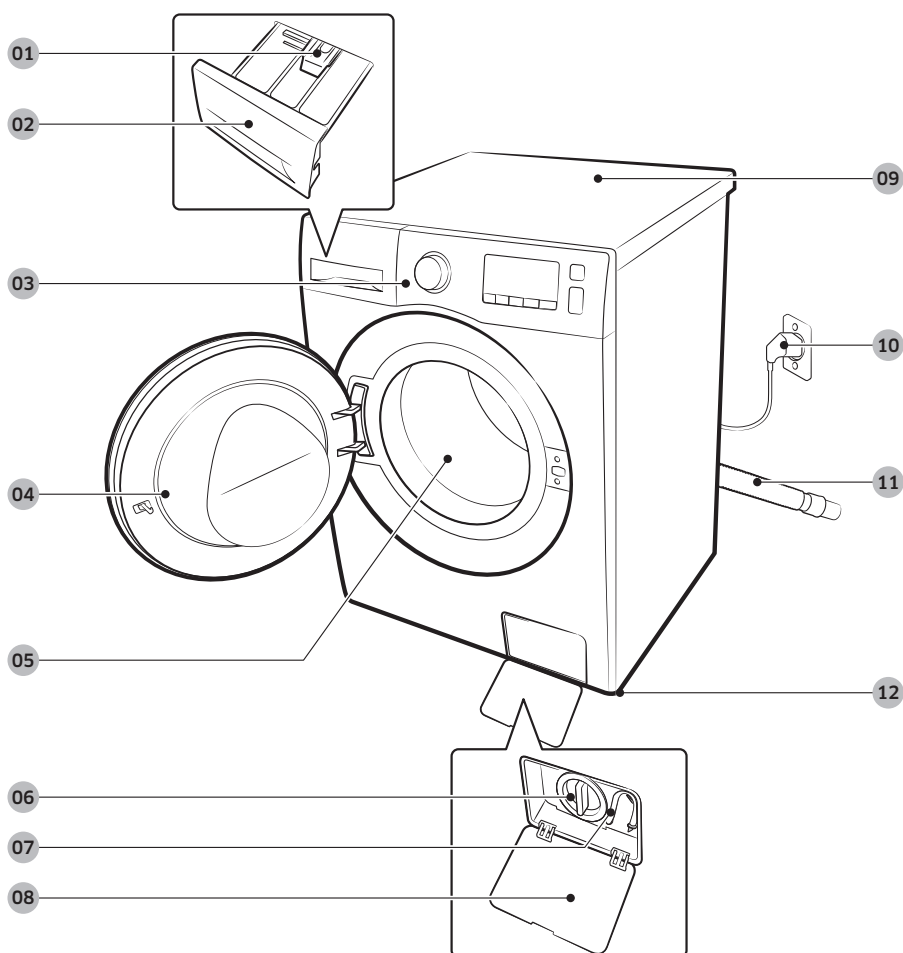

01 Entriegelungshebel

02 Waschmittelschublade

03 Bedienfeld

04 Gerätetür

05 Wäschetrommel

06 Flusensieb

07 Notentleerungsschlauch

08 Abdeckung des
Flusensiebs

09 Arbeitsfläche

10 Netzstecker

11 Abwasserschlauch


12 Stellfüße



Schraubenschlüssel



Abdeckkappen




Schlauchführung




Kaltwasserschlauch



Warmwasserschlauch

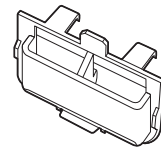

Fach für Flüssigwaschmittel

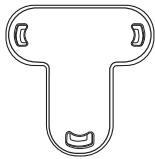

Deckelhalterung

HINWEIS

- Schraubenschlüssel: Zum Entfernen der Transportsicherungen und zum Nivellieren des Wäschetrockners.
- Abdeckkappen: Zum Abdecken der Löcher nach dem Entfernen der Transportsicherungen. Die vorgesehene Anzahl der Abdeckungen (3 bis 6) hängt vom Modell ab.
- Schlauchführung: Zum Einhängen des Ablaufschlauchs in das Abflussrohr oder Waschbecken.
- Kalt-/Warmwasserschlauch: Für die Wasserversorgung des Wäschetrockners. (Heißwasserschlauch nur für bestimmte Modelle.)
- Fach für Flüssigwaschmittel: Setzen Sie es in das Waschmittelfach ein, um flüssiges Waschmittel zu verwenden. (Nur bestimmte Modelle)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Stapelsatz: SKK-DF
 - Ein Stapelsatz ist erforderlich, damit Sie einen Trockner auf eine Waschmaschine stellen können.



Installation

Installationsanforderungen

Stromnetz und Erdung

- AC 220V-240 V / 50 Hz, abgesichert mit Schmelzsicherung oder Schutzschalter
- Gesonderter Stromkreis ausschließlich für Ihren Waschtrockner

Für eine ordnungsgemäße Erdung verfügt Ihr Waschtrockner über ein Netzkabel mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden. Fragen Sie einen ausgebildeten Elektriker oder Servicetechniker, falls Sie sich bezüglich der Erdung nicht sicher sind. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem mitgelieferten Stecker vor. Sollte dieser nicht in die Steckdose passen, lassen Sie einen ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

WARNUNG

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel des Waschtrockners.
- Schließen Sie das Erdungskabel NICHT an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Unsachgemäß angeschlossene Schutzleiter können zu Stromschlägen führen.

Wasserzufuhr

Der geeignete Wasserdruck für den Waschtrockner liegt zwischen 50 kPa und 1000 kPa (0,5 bar und 10 bar). Liegt der Wasserdruck unter 50 kPa, kann das dazu führen, dass sich das Wasserventil nicht vollständig schließt. Unter Umständen dauert es auch länger, bis die Waschtrommel mit Wasser gefüllt ist, sodass das Gerät möglicherweise zuvor ausgeschaltet wird. Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite des Waschtrockners befinden.

Gefahr eines Lecks verringern:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie den Waschtrockner nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauchs.

VORSICHT

Bevor Sie Ihren Waschtrockner erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

Wasserablauf

Samsung empfiehlt die Verwendung eines Standrohrs mit einer Höhe von 60-90 cm. Der Ablaufschlauch muss mithilfe der Schlauchhalterung am Standrohr angeschlossen werden und vollständig in das Abwasserrohr geschoben werden.



Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihren Waschtrockner auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und weiche Bodenplatten sind nicht sehr vibrationsresistent und führen dazu, dass sich der Waschtrockner beim Schleudern leicht bewegt.

VORSICHT

Stellen Sie Ihren Waschtrockner niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Wassertemperatur

Stellen Sie Ihren Waschtrockner nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. In den Anschlussteilen verbliebenes gefrorenes Wasser kann zu Schäden an Riemen, der Pumpe oder anderen Bauteilen des Waschtrockners führen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Mindestfreiraum für stabilen Betrieb:

Seitlich	25 mm	Rückseite	50 mm
Oben	25 mm	Vorderseite	550 mm

Wenn der Waschtrockner zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn ein Freiraum von mindestens 550 mm bleiben. Ihr Waschtrockner allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.



Installation

Schrittweise Installation

SCHRITT 1 - Einen Standort wählen

Standortvoraussetzungen:

- Fester, ebener Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindert
- Nicht in direktem Sonnenlicht
- Für Belüftung und Verkabelung geeigneter Raum
- Die Umgebungstemperatur ist immer höher als der Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

SCHRITT 2 - Transportsicherungen entfernen

Die Produktverpackung auspacken und alle Transportsicherungen entfernen.



HINWEIS


Die Transportsicherungen können je nach Modell abweichen.



WARNUNG

- Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Zur Vermeidung von Verletzungen decken Sie die Löcher nach dem Entfernen der Transportsicherungen mit Abdeckungen ab. Bewegen Sie den Wäschetrockner nicht ohne eingesetzte Transportsicherungen. Montieren Sie die Transportsicherungen, bevor Sie den Wäschetrockner an einen anderen Ort bringen. Bewahren Sie die Transportsicherungen für einen späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf.



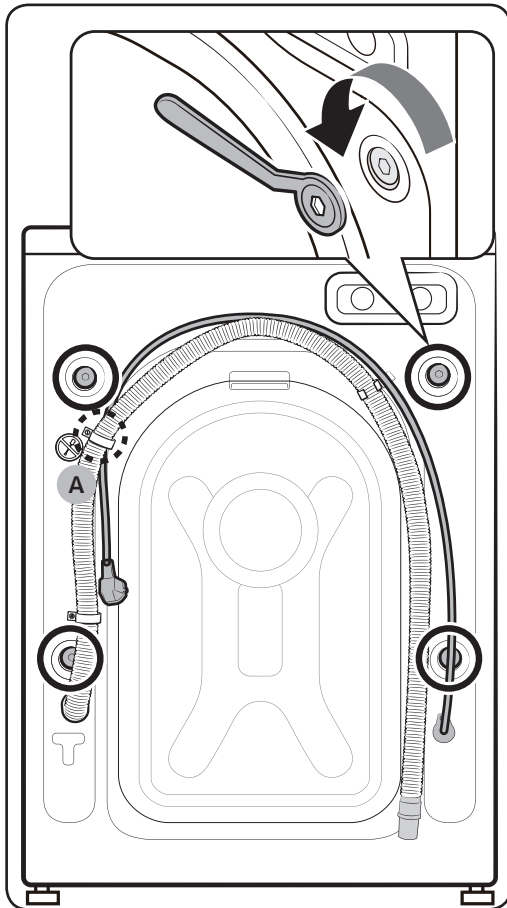

1. Suchen Sie die Transportsicherungen (in der Zeichnung mit einem Kreis markiert) auf der Rückseite des Wäschetrockners.

VORSICHT


Entfernen Sie nicht die **Schraube (A)**, die die Schlauchschelle fixiert.

2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Spanner alle Transportsicherungen, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

HINWEIS


Sie müssen die Transportsicherungen für einen späteren Gebrauch aufbewahren.

Installation

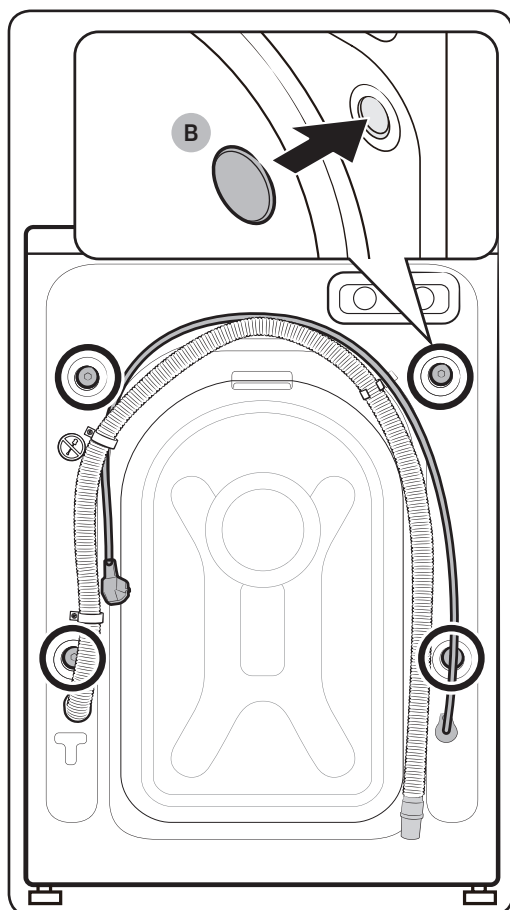


3. Setzen Sie die Abdeckungen (B) in die Löcher ein (in der Zeichnung mit einem Kreis markiert).


SCHRITT 3 - Stellfüße ausrichten

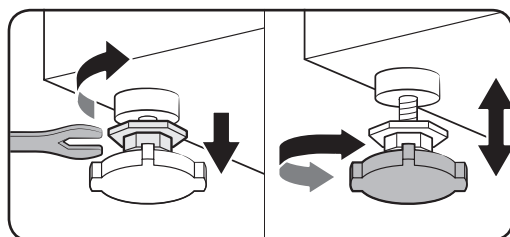

1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an die gewünschte Stelle. Übermäßige Kraft kann die Stellfüße beschädigen.
2. Stellen Sie den Wäschetrockner gerade auf, indem Sie manuell die Stellfüße ausrichten.

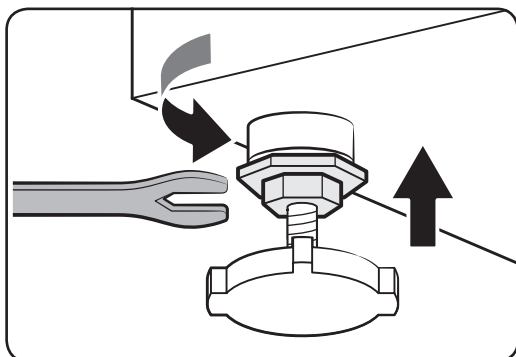

3. Nach Abschluss der Ausrichtung ziehen Sie die Kontermuttern mithilfe des Schraubenschlüssels fest.

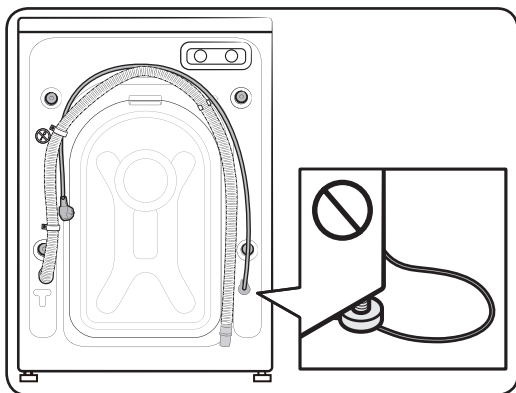

⚠ VORSICHT

Achten Sie bei der Installation des Produkts darauf, dass die Nivellierfüße nicht auf das Netzkabel drücken.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass alle Nivellierfüße auf der Bodenoberfläche aufliegen, um zu vermeiden, dass sich der Wäschetrockner aufgrund von Vibrationen bewegt oder Geräusche erzeugt. Prüfen Sie dann, ob der Wäschetrockner nicht wackelt. Wenn der Wäschetrockner nicht wackelt, ziehen Sie die Bolzen an.




Installation


SCHRITT 4 - Den Wasserschlauch anschließen

Der mitgelieferte Wasserschlauch kann sich je nach Modell unterscheiden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, die für den mitgelieferten Wasserschlauch gelten.


Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde

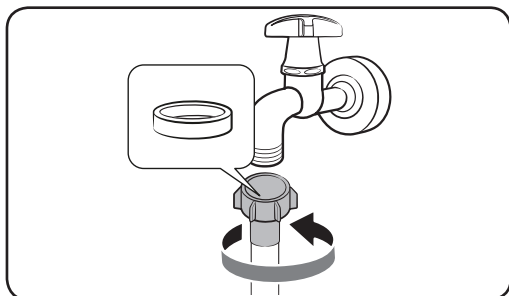

1. Schließen Sie den Wasserschlauch an den Wasserhahn an und drehen den Anschluss dann wie gezeigt im Uhrzeigersinn.

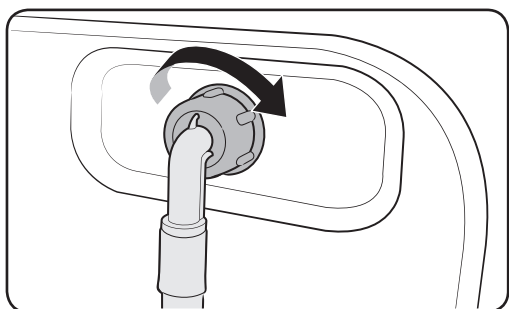

2. Verbinden Sie das andere Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Eintrittsventil auf der Rückseite des Waschtrockners. Drehen Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

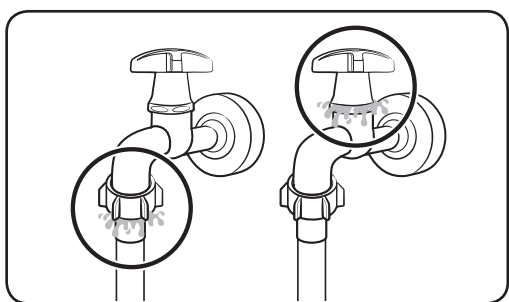

3. Öffnen Sie den Wasseranschluss und überprüfen Sie, ob sich Lecks um die Anschlussbereich herum befinden. Tritt an einer dieser Stellen Wasser aus, so wiederholen Sie die genannten Schritte.

WARNUNG


Wenn es zu einem Wasserleck gekommen ist, halten Sie den Waschtrockner an und trennen Sie ihn von der Stromzufuhr. Wenden Sie sich im Fall von Wasseraustritt aus dem Wasserschlauch an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum, und bei Wasseraustritt aus dem Wasserhahn an einen Installateur. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.




⚠ VORSICHT

Den Zuwasserschlauch nicht mit Gewalt dehnen. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.


Anschluss an einen Wasserhahn ohne Gewinde

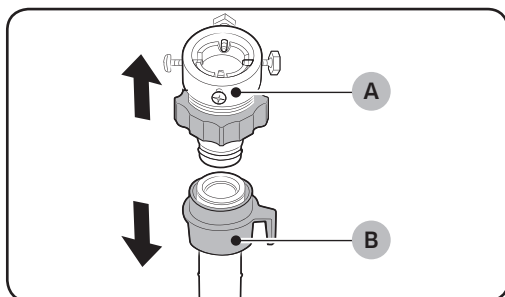

1. Entfernen Sie den Adapter (A) vom Zuwasserschlauch (B).


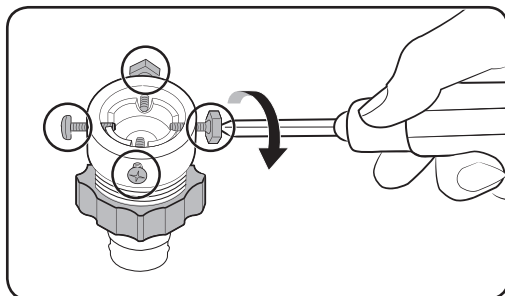


2. Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubenziehers.

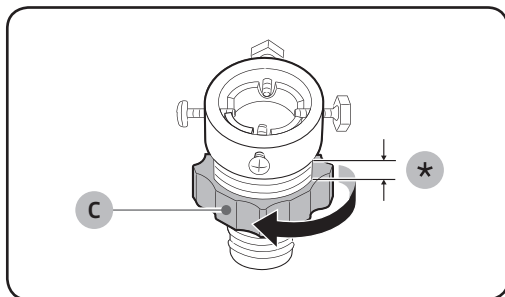

3. Halten Sie den Adapter fest und drehen Sie Teil (C) in Pfeilrichtung, um es um 5mm zu lösen (*).

Installation

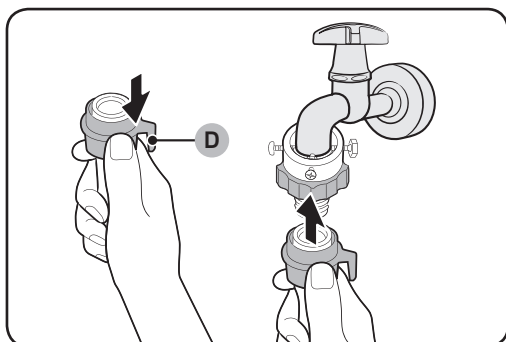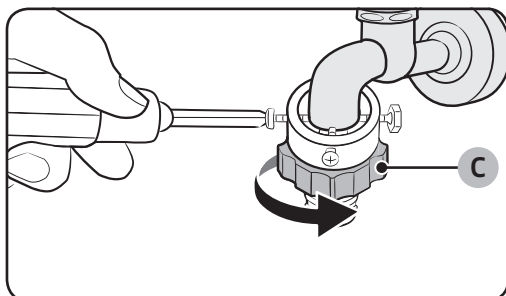


4. Setzen Sie den Adapter in den Wasserhahn ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest, während Sie den Adapter anheben.
5. Drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung, um ihn festzuziehen.
6. Während Sie **Teil (D)** am Wasserschlauch ziehen, schließen Sie den Wasserschlauch an den Adapter an. Lassen Sie dann **Teil (D)** los. Der Schlauch rastet mit einem Klickgeräusch im Adapter ein.
7. Für den Abschluss des Anschlusses des Wasserschlauchs siehe 2 und 3 im Abschnitt „Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde“.

HINWEIS


- Nachdem Sie den Wasserschlauch an den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie den Wasserschlauch nach unten, um zu prüfen, ob er richtig angeschlossen ist.
- Verwenden Sie übliche Wasseranschlüsse. Wenn der quadratisch oder zu groß ist, entfernen Sie den Distanzring, ehe Sie den Anschluss am Adapter anschließen.

Für Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss:

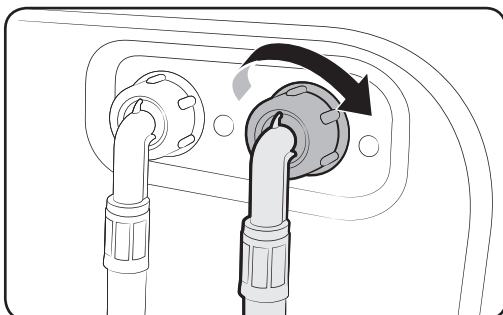

1. Verbinden Sie das rote Ende des Warmwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss auf der Rückseite des Waschtrockners.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss.

AquaStop-Schlauch (nur bestimmte Modelle)

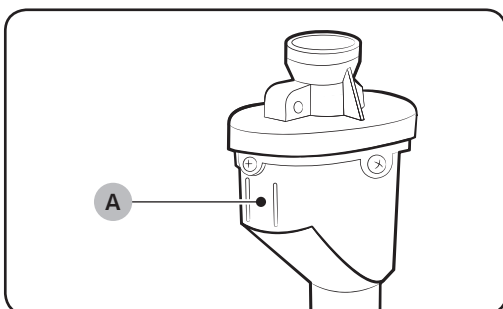

Der AquaStop-Schlauch warnt Benutzer vor der Gefahr eines Wasserlecks. Er spürt, wenn Wasser fließt, und die mittlere Anzeige (A) wird im Falle eines Lecks rot.


HINWEIS

Das Ende des Aqua-Stop-Schlauchs muss an den Wasserhahn und darf nicht an die Maschine angeschlossen werden.

Installation


SCHRITT 5 - Verlegen des Abwasserschlauchs

Der Abwasserschlauch kann auf drei unterschiedliche Arten angeordnet werden:

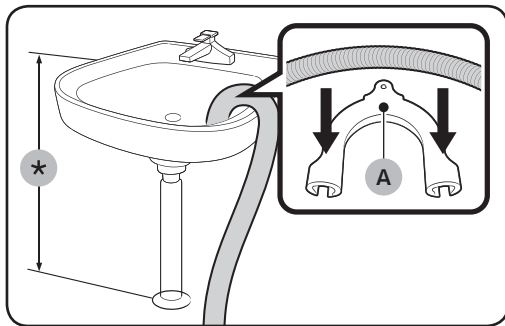

Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über dem Boden. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Sichern Sie die Führung an der Wand mithilfe eines Hakens, um einen stabilen Ablauf zu gewährleisten.

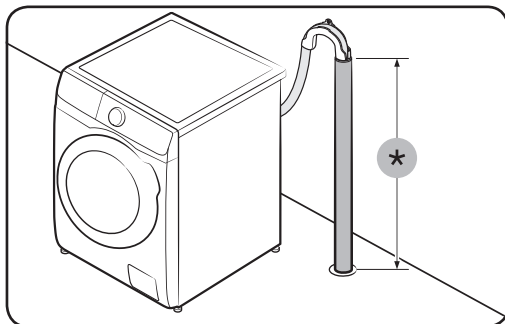


Schlauch in ein Abflussrohr einleiten

Das Abflussrohr muss zwischen 60 cm und 90 cm hoch sein (*). Es ist ratsam, ein 65 cm hohes vertikales Rohr zu verwenden.

- Um sicherzustellen, dass der Ablaufschlauch am Platz bleibt, verwenden Sie die mitgelieferte Kunststoffschlauchführung (siehe Abbildung).
- Um das Absaugen des Wasserflusses während der Entwässerung zu verhindern, ist darauf zu achten, dass der Ablaufschlauch 15 cm in die Ablaufleitung eingeführt wird.
- Um zu verhindern, dass sich der Ablaufschlauch bewegt, befestigen Sie die Schlauchführung an der Wand.

Voraussetzungen für das Abflussrohr:

- Minstdurchmesser 5 cm
- Mindestablaufmenge 60 Liter/Minute

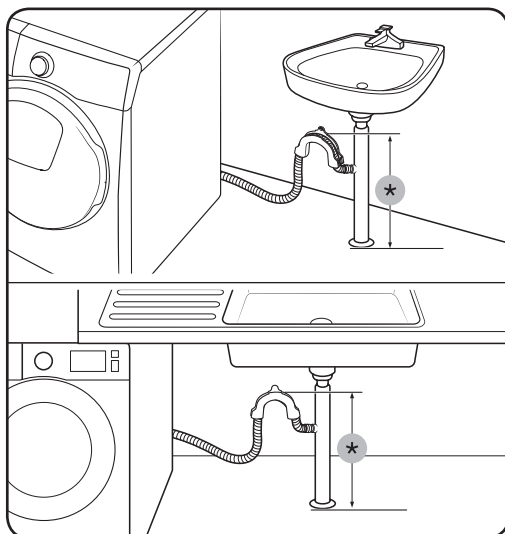

Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

(*) : 60 cm

⚠ VORSICHT

Entfernen Sie den Deckel des Schlauchs mit Anschluss am Abflussrohr, bevor Sie das Abflussrohr daran anschließen.

SCHRITT 6 - Der Wäschetrockner einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die korrekt ausgelegt, geerdet und durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter abgesichert ist. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste des Wäschetrockners.



Vor dem Start

Grundeinstellungen

Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

Mit der Kalibrierung wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.

1. Schalten Sie den Waschtrockner ab und dann wieder an.
2. Halten Sie **Temperatur** und **Programm-Ende** gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen. Es erscheint die Meldung „CB“.
3. Drücken Sie **Start/Pause**, um den Kalibrierungszyklus auszuführen.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa drei Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Wenn der Zyklus beendet ist, erscheint „0“ auf dem Display. Der Waschtrockner schaltet sich dann automatisch aus.
6. Der Waschtrockner ist nun einsatzbereit.

Waschhinweise

SCHRITT 1 - Sortieren

Sortieren Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegetikett:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche.
- **Größe:** Die Mischung von Textilien mit verschiedener Größe verbessert die Waschleistung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien separat mit der Option Bügelfest für reine, neue Wolltextilien, Gardinen und Seidentextilien. Prüfen Sie die Textiletiketten.



HINWEIS

Prüfen Sie tatsächlich die Pflegeetiketten an der Kleidung und sortieren Sie sie entsprechend vor Waschbeginn.

SCHRITT 2 - Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke

- Metallobjekte wie Münzen, Sicherheitsnadeln und Schnallen können andere Wäschestücke sowie die Trommel beschädigen.



Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen

- Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Trommel beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.
- Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich in anderen Wäschestücken verfangen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

SCHRITT 3 - Ein Waschnetz verwenden

- BHs (sofern waschbar) müssen in ein Waschnetz gesteckt werden. Die metallischen Teile von BHs können durchbrechen und andere Wäschestücke aufreißen.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Waschen Sie das gefüllte Waschnetz nicht allein und ohne weitere Wäsche in der Maschine. Dies kann anormale Vibrationen verursachen, durch die den Waschtrockner in Bewegung geraten kann, sodass Verletzungsgefahr besteht.

SCHRITT 4 - Vorwäsche (falls erforderlich)

Wählen Sie die Option Vorwäsche für den ausgewählten Waschgang aus, wenn die Wäsche stark verschmutzt ist. Nutzen Sie nicht die Option Vorwäsche, wenn das Waschmittel mit der Hand in die Trommel gefüllt wird.

SCHRITT 5 - Bestimmen der Füllmenge

Überlasten Sie den Waschtrockner nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt. Die Füllmenge für jede Textilienart können Sie auf Seite **40** nachlesen.

HINWEIS

Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettdecken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verringern. Bei Bettwäsche oder Bettdecken beträgt die empfohlene maximale Schleudergeschwindigkeit 800 U/min und die Füllmenge höchstens 2,0 kg.

VORSICHT

- Eine ungleichmäßige Wäscheladung kann die Schleuderleistung verringern.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Wäsche vollständig in der Trommel befindet und nicht in der Tür eingeklemmt ist.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu. Schließen Sie die Tür sanft. Andernfalls könnte die Tür nicht richtig geschlossen sein.

SCHRITT 6 - Das richtige Waschmittel verwenden

Die Art des Waschmittels hängt von Gewebeart (Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad ab. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

Vor dem Start

HINWEIS


- Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bei der Wasserhärte nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserwerk.
- Verwenden Sie kein Waschmittel, das zum Zusammenbacken neigt. Dieses Waschmittel kann nach dem Spülzyklus zurückbleiben und den Abfluss blockieren.

VORSICHT


Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem Programm **WOL/FIJNE WAS/Laine/Délicat (WOLLE/FEINWÄSCHE)** ausschließlich ein spezielles Wollwaschmittel. Wenn Sie Pulverwaschmittel im Programm **WOL/FIJNE WAS/Laine/Délicat (WOLLE/FEINWÄSCHE)** verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände auf der Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.

Waschmittelkapseln

Um die besten Ergebnisse durch die Verwendung der Waschmittelkapseln zu erhalten, folgen Sie bitte diesen Anweisungen.

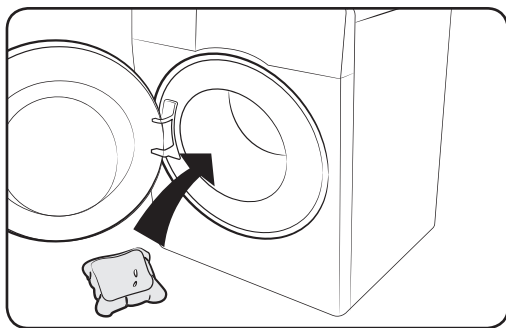

1. Legen Sie die Kapsel in die leere Trommel und nach hinten.

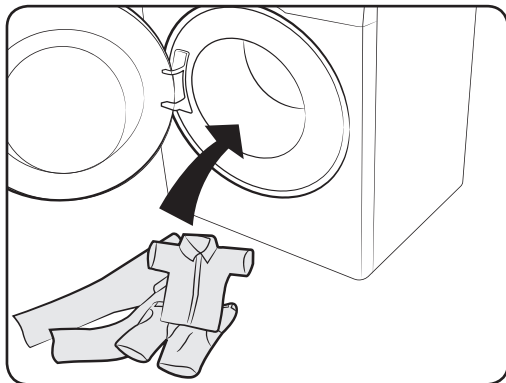

2. Legen Sie die Wäsche in der Trommel auf die Kapsel.

VORSICHT

Bei Waschgängen mit kaltem Wasser oder Waschgängen, die in weniger als einer Stunde abgeschlossen sind, kann sich die Kapsel möglicherweise nicht vollständig auflösen.

Waschmittelempfehlung

Die Empfehlungen gelten für die in der Zyklustabelle angegebenen Temperaturbereiche.

●	Empfohlen	▲	Nur Flüssigwaschmittel
–	Nicht empfohlen	△	Nur Waschpulver


Programme	Waschmittel			Temperatur(°C)
	Universell	Feinwäsche und Wollwaren	Spezialist	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
KATOEN/Coton (BAUMWOLLE)	●	–	–	Kalt-90
SYNTHETISCH/ Synthétiques (PFLEGELEICHT)	●	–	–	Kalt-60
INTENS KOUD/Lavage à froid (KALTWÄSCHE INTENSIV)	●	–	–	Kalt
HYGIENISCH STOMEN/ Anti-allergènes (HYGIENE-DAMPFPROGRAMM)	●	–	–	Kalt-90
15' KORT PROGRAMMA/15' Express (SCHNELLE WÄSCHE)	▲	–	–	Kalt-40
GEMENGDE WAS/Charge mixte (MISCHWÄSCHE)	●	–	–	Kalt-60
WOL/FIJNE WAS/ Laine/Délicat (WOLLE/ FEINWÄSCHE)	–	▲	–	Kalt-40
WASSEN+DROGEN/ Lavage+Séchage (WASCHEN+TROCKNEN)	●	–	–	40-60

Vor dem Start

Vor dem Start

Hinweise zur Waschmittelschublade

Der Wäschetrockner verfügt über eine Waschmittelschublade mit drei Kammern: die linke Kammer ist für die Hauptwäsche, die mittlere für Weichspüler und die rechte für die Vorwäsche gedacht.

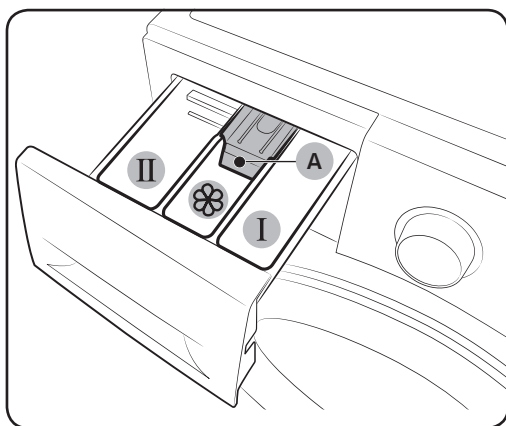


- 01 I Waschmittelfach Vorwäsche:** Geben Sie Vorwaschmittel hinzu.
- 02 II Waschmittelfach Hauptwäsche:** Füllen Sie Waschmittel, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleiche und/oder Fleckentferner ein.
- 03 A Waschmittelfach Weichspüler:** Füllen Sie Zusätze wie Weichspüler ein. Überschreiten Sie nicht die Maximallinie (A).


⚠ VORSICHT

- Öffnen Sie die Waschmittelschublade nicht, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
- Verwenden Sie in der Waschmittelschublade die folgenden Waschmittelarten nicht:
 - Tabletten oder Kapseln
 - Kügelchen oder Netze
- Damit das Fach nicht verstopft, müssen Konzentrate oder hochkonzentrierte Waschmittel (Weichspüler oder Waschmittel) vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.
- Wenn Programm-Ende ausgewählt ist, verwenden Sie das Reinigungsmittel nicht direkt in der Trommel. Andernfalls kann dies zu Verfärbungen der Wäsche führen. Verwenden Sie den Waschmittelbehälter, wenn Programm-Ende ausgewählt ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel. Chemische Rückstände in der Trommel verschlechtern die Waschleistung.


Zum Einfüllen von Waschmittel in die Waschmittelfächer

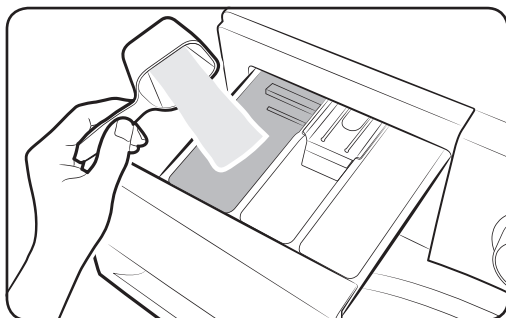


1. Ziehen Sie die Waschmittelschublade zum Öffnen heraus.
2. Füllen Sie Waschmittel in das **II Waschmittelfach Hauptwäsche** wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein. Für die Verwendung von Flüssigwaschmittel siehe Seite 36.

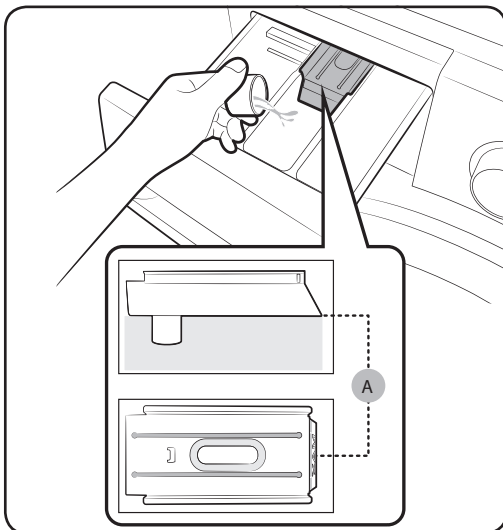

3. Füllen Sie Weichspüler in das  **Waschmittelfach Weichspüler** ein. Überschreiten Sie nicht die **Maximallinie (A)**.

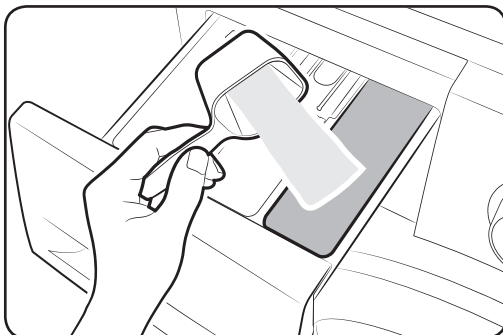

4. Wenn Sie vorwaschen möchten, füllen Sie Waschmittel in das **1** **Waschmittelfach Vorwäsche** wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein.
5. Schließen Sie die Waschmittelschublade.

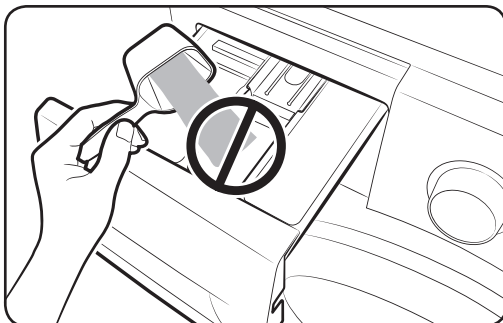


VORSICHT

- Füllen Sie kein Pulverwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach ein.
- Konzentrierter Weichspüler muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.
- Füllen Sie kein Waschmittel in das  **Weichspülerfach** ein.

Vor dem Start

Verwendung von Flüssigwaschmittel (nur bestimmte Modelle)

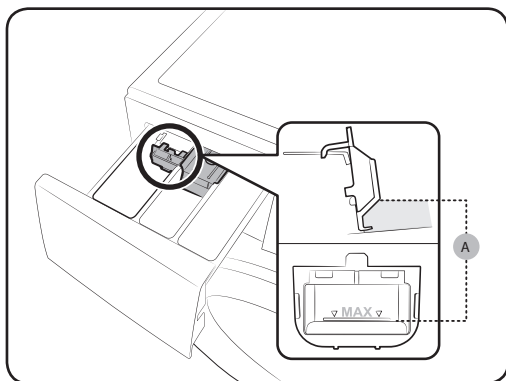


Stecken Sie zunächst den Flüssigwaschmittelbehälter in das **II Waschmittelfach Hauptwäsche** ein. Füllen Sie dann Flüssigwaschmittel bis unter die **Maximallinie (A)** in den Behälter ein.


⚠ VORSICHT

- Überschreiten Sie nicht die Maximalfülllinie, die im Fach angezeigt ist.
- Drehen Sie den Flüssigwaschmittelbehälter nach oben, wenn Sie Pulverwaschmittel verwenden.

Bei Verwendung von Flüssigwaschmittel

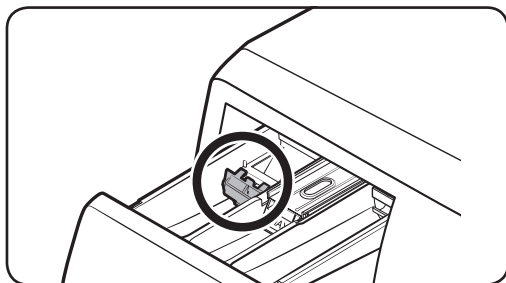


Bei Verwendung von Pulverwaschmittel

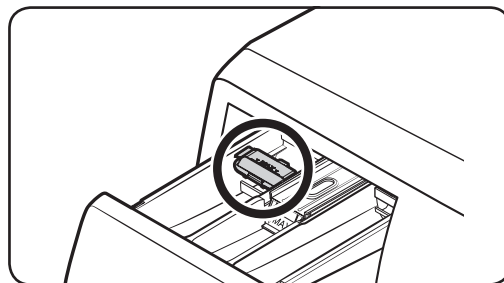

Betrieb

Bedienfeld

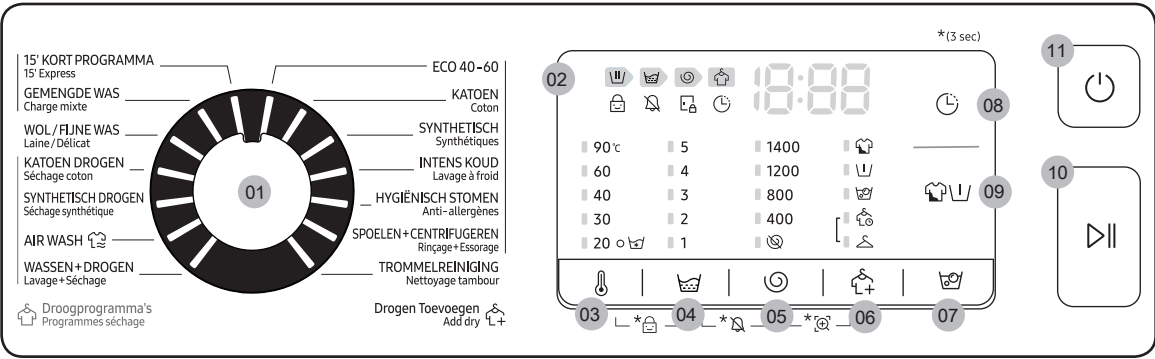

01 Programmwahlschalter	Drehen Sie den Wahlschalter, um ein Programm auszuwählen.
02 Anzeige	Das Display zeigt die aktuellen Programminformationen und die geschätzte verbleibende Zeit oder eine Fehlermeldung an, wenn ein Problem auftritt.
03 Temperatur	Drücken Sie hier, um die Wassertemperatur für das aktuelle Programm zu ändern.
04 Spülen	Hiermit ändern Sie die Anzahl der Spülgänge für das aktuelle Programm. Sie können je nach Programm bis zu 5 Spülgänge einstellen.
05 Schleudern	Drücken Sie hier, um die Schleuderdrehzahl für das aktuelle Programm zu ändern. • Spülstopp (Keine Anzeige): Der abschließende Spülzyklus wird ausgesetzt, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Lassen Sie zum Herausnehmen der Wäsche das Abpump- oder Schleuderprogramm laufen. • Ohne Schleudern : Die Trommel dreht sich nicht nach dem abschließenden Abpumpprogramm. • Nur Schleudern : Um einen alleinigen Schleudergang einzuleiten, drücken Sie 3 Sekunden lang Schleudern. Wenn die Zeitangabe und die Umdrehungszahl des Schleudergangs angezeigt werden, drücken Sie so oft auf Schleudern, bis die gewünschte Umdrehungszahl angezeigt wird. Drücken Sie dann auf Start/Pause, um das Programm zu starten. Die Schleuderzeit hängt vom gewählten Programm ab.
06 Trocknen	Drücken Sie diese Taste, um geeignete Trockneroptionen auszuwählen.
07 Flecken Intensiv	Drücken Sie, um die Funktion Flecken Intensiv zu aktivieren/deaktivieren. Diese hilft, vielerlei hartnäckiger Flecken zu entfernen.

Vor dem Start


Betrieb

08 ⌚ Programm-Ende	Mit Programm-Ende können Sie die Endzeit des aktuellen Programms einstellen. Anhand Ihrer Einstellungen wird die Startzeit des Zyklus mit der internen Logik des Waschtrockners festgelegt. Diese Einstellung ist beispielsweise für die Programmierung Ihrer Maschine, damit sie einen Waschgang abschließt, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen. • Drücken Sie, um eine voreingestellte Stundeneinheit zu wählen.
09 🧺/👤 Optionen	Drücken Sie hier, um die entsprechenden Optionen auszuwählen. Die Verfügbarkeit der Optionen hängt von dem Programm ab.
10 ⏮/⏭ Start/Pause	Drücken Sie hier, um einen Vorgang zu starten oder zu stoppen.
11 ⏻ Ein/Aus	Drücken Sie hier, um den Waschtrockner ein- oder auszuschalten.

Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie im Abschnitt Spezialfunktionen.


*(3 sec)(3 Sekunden): 3 Sekunden lang drücken und halten.

Einfache Schritte für den Start

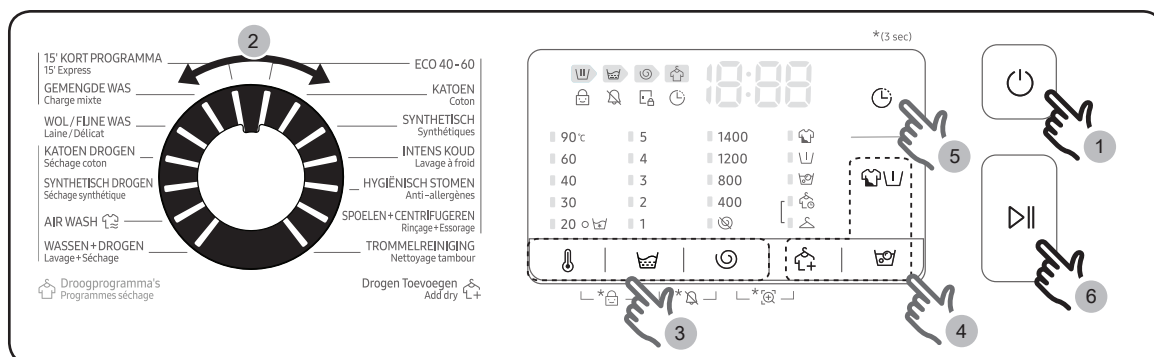

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste des Waschtrockners.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um ein Programm auszuwählen.
3. Ändern Sie die Programmeinstellungen (**Temperatur**, **Spülen** und **Schleudern**) nach Bedarf.
4. Drücken Sie **Optionen**, **Flecken Intensiv** oder **Trocknen**, um die gewünschten Optionen hinzuzufügen. Die verfügbaren Optionen hängen von dem ausgewählten Programm ab.
5. Die Maschine stellt eine leicht zu erreichende Taste für **Programm-Ende** zu Ihrer Verfügung. Wenn Sie diese Option nutzen möchten, drücken Sie die entsprechende Taste.
6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Nur trocknen

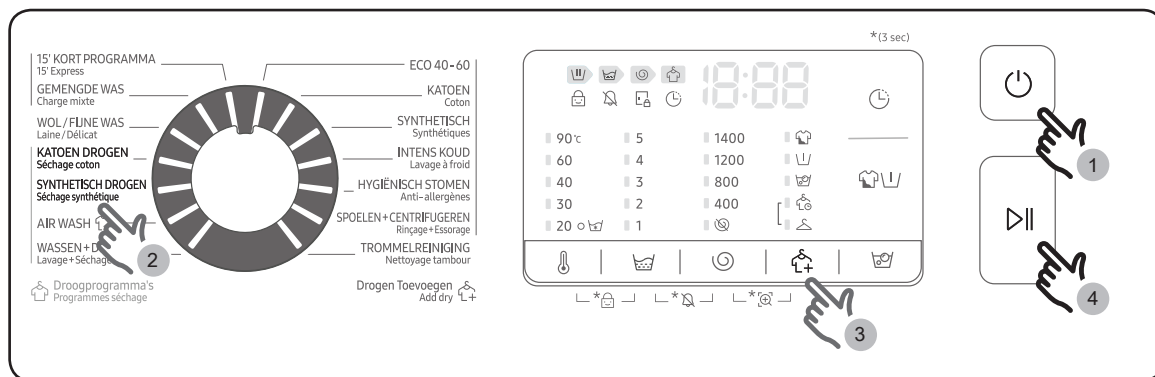

Sie können Ihre Wäsche direkt oder die gewaschene Kleidung mit folgender Programmwahl trocknen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste des Waschtrockners.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter, um ein geeignetes Programm zu wählen.
3. Drücken Sie die **Trocknen**-Taste, um einen geeigneten Trockenmodus auszuwählen.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um mit dem Trocknen zu beginnen.

Das Programm während des Betriebs ändern

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um das Programm anzuhalten.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um mit dem neuen Programm wieder zu starten.

Betrieb

Programmübersicht

Standardprogramme

Programme	Programme Beschreibung und max. Wäschemenge (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
ECO 40-60	- Zum Reinigen von normal verschmutzten Baumwollgegenständen, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C deklariert sind, zusammen im gleichen Zyklus. Dieser Zyklus wird verwendet, um die Einhaltung der Ökodesign-Gesetzgebung der EU zu beurteilen. - Dieser Zyklus ist als Standard eingestellt.	Max	Max	Max
KATOEN/Coton (BAUMWOLLE)	- Dieses Programm eignet sich für Textilien aus Baumwolle wie, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden. Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt. - Zum Reinigen leicht verschmutzter Baumwollgegenständen bei einer Nenntemperatur von 20 °C.	Max	Max	Max
SYNTHETISCH/ Synthétiques (PFLEGELEICHT)	Für Blusen oder Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Geweben.	4,0	4,0	3,5
INTENS KOUD/ Lavage à froid (KALTWÄSCHE INTENSIV)	Durch niedrige Temperaturen trägt das Energiesparprogramm zum Energiesparen bei. Dank SchaumAktiv-Technologie erhalten Sie dennoch ein Waschergebnis, dass sich sehen lassen kann.	4,0	4,0	3,5
HYGIENISCH STOMEN/Anti- allergènes (HYGIENE- DAMPFPROGRAMM)	- Baumwoll- und Leinenstoff, der direkten Kontakt mit der Haut hat, z.B. Unterwäsche. - Für optimale Hygieneergebnisse wählen Sie eine Temperatur von mindestens 60 °C aus. - Durch intergrierte Dampfzyklen werden Allergene und Bakterien beseitigt (sterilisieren).	4,0	4,0	3,5
SPOELEN+ CENTRIFUGEREN/ Rinçage + Essorage (SPÜLEN + SCHLEUDERN)	Mit zusätzlichem Spülgang, nachdem Weichspüler zur Wäsche hinzugegeben wurde.	Max	Max	Max

Programme	Programme Beschreibung und max. Wäschemenge (kg)	WD9*TA****	WD8*TA****	WD7*TA****
TROMMELREINIGING/ Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)	- Schmutz und Bakterien sind die Ursache schlechter Gerüche. Mit diesem Programm werden Schmutz und Bakterien aus der Waschtrommel ganz ohne Zusatz von Chemikalien entfernt. - Wir empfehlen, dieses Programm alle 40 Waschgänge ohne Waschmittel oder Bleichmittel auszuführen. Nach jeweils 40 Waschen werden Sie hierfür automatisch benachrichtigt. - Stellen Sie sicher, dass die Waschtrommel leer ist. - Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel.	-	-	-
15' KORT PROGRAMMA/15' Express (SCHNELLE WÄSCHE)	- Für leicht verschmutzte Wäsche bis zu 2,0 kg, die Sie schnell wieder benötigen. - Verwenden Sie weniger als 20 g Waschmittel. Wird mehr als 20 g Waschmittel verwendet, kann dies Waschmittelmittelrückstände hinterlassen. - Bei Flüssigwaschmitteln verwenden Sie max. 20ml Flüssigwaschmittel.	2,0	2,0	2,0
GEMENGDE WAS/ Charge mixte (MISCHWÄSCHE)	Für Mischbeladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik.	4,0	4,0	3,5
WOL/FIJNE WAS Laine/Délicat (WOLLE/ FEINWÄSCHE)	- Speziell für maschinenwaschbare Wolle und empfindliche Stoffe wie hauchdünne Stoffe, BHs, Dessous (Seide) und andere nur von Hand waschbare Stoffe. - Der Waschgang WOL/FIJNE WAS/Laine/Délicat (WOLLE/FEINWÄSCHE) wäscht mithilfe ruhiger Bewegungen und Einweichvorgängen, um die Fasern optimal vor Einlaufen/Verformen zu schützen. - Ein neutrales und flüssiges Reinigungsmittel wird empfohlen.	2,0	2,0	2,0

Trockenprogramme

Programme	Programme Beschreibung und max. Wäschemenge (kg)			
KATOEN DROGEN/ Séchage coton (TROCKNEN BAUMWOLLE)	Für allgemeines Trocknen.	6,0	5,0	4,0

Betrieb

Programme	Programme Beschreibung und max. Wäschemenge (kg)			
SYNTHETISCH DROGEN/Séchage synthétique (TROCKNEN PFLEGELEICHT)	Ein Niedertemperatur-Trocknungszyklus für wärmeempfindliche Kleidung.	3,0	3,0	2,5
AIRWASH 	Dieses Programm eignet sich Beseitigen schlechter Gerüche.	1,0	1,0	1,0
WASSEN+DROGEN/ Lavage+Séchage (WASCHEN+TROCKNEN)	Zum Reinigen von normal verschmutzten Baumwollgegenständen, die als bei 40 °C oder 60 °C waschbar zusammen im gleichen Waschgang deklariert sind, und deren Trocknung, sodass sie sofort in einem Schrank aufbewahrt werden können. Dieser Waschgang wird verwendet, um die Einhaltung der Ökodesign-Gesetzgebung der EU für Waschen und Trocknen zu beurteilen.	6,0	5,0	4,0

HINWEIS

- Die Beladung der Haushaltswaschmaschine oder des Haushaltstrockners bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Zyklen angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Der Lärm und der Restfeuchtegehalt werden von der Schleuderdrehzahl beeinflusst: je höher die Schleuderdrehzahl in der Schleuderphase, desto höher der Lärm und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.
- Die effizientesten Zyklen in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.

Waschoptionen

Option	Beschreibung
 Intensiv	Diese Option wird für stark verschmutzte Wäsche empfohlen. Das ausgewählte Programm wird über die normale Dauer hinaus verlängert.
 Vorwäsche	Mit dieser Option wird vor dem Hauptwaschgang ein zusätzlicher Waschgang ausgeführt.
 Flecken Intensiv	- Mit Flecken Intensiv können vielerlei hartnäckige Flecken entfernt werden. - Bei aktivierter Flecken Intensiv wird die Wäsche zum gründlichen Waschen gründlich in Schaum eingeweicht. - Flecken Intensiv ist verfügbar mit und fügt bis zu 30 Minuten zu 5 Zyklen hinzu: KATOEN/Coton (BAUMWOLLE), SYNTHETISCH/Synthétiques (PFLEGELEICHT), HYGIENISCH STOMEN/Anti-allergènes (HYGIENE-DAMPFPROGRAMM), GEMENGDE WAS/Charge mixte (MISCHWÄSCHE) und WASSEN+DROGEN/Lavage+Séchage (WASCHEN+TROCKNEN).

Trockenoptionen

Option		Beschreibung
	Schrantrocknen	Automatisches Trocknen der Wäsche durch Erkennen von Menge und Gewicht der Wäsche. Wählen Sie dieses Programm zum Trocknen von Baumwollkleidung wie etwa Baumwollhosen, T-Shirts und Baumwollunterwäsche.
	Zeitprogramm	Zum Trocknen der Wäsche während einer festgelegten Zeitspanne je nach Material, Beladung und Feuchtigkeit verwenden.

Programm-Ende

Sie können eine Zeit innerhalb von 1 bis 24 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das gewählte Programm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Programm endet.

1. Wählen Sie ein Programm aus. Dann ändern Sie gegebenenfalls die Programmeinstellungen.
2. Drücken Sie wiederholt **Programm-Ende**, bis die gewünschte Endzeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
Die entsprechende Anzeige schaltet sich ein, während die Uhr läuft.
4. Um **Programm-Ende** abubrechen, schalten Sie den Waschtrockner erneut ein, indem Sie **Ein/Aus** drücken.

Anwendungsbeispiel

Sie möchten, dass ein Programm mit einer Dauer von zwei Stunden von der aktuellen Uhrzeit an in drei Stunden beendet sein soll. Dazu wählen Sie für das aktuelle Programm die Option Programm-Ende und stellen als Endzeit die aktuelle Uhrzeit plus 3 Stunden ein. Sie drücken um 14:00 Uhr die Taste **Start/Pause**. Was geschieht nun? Der Waschtrockner wird sich dann um 15 Uhr ein- und um 17 Uhr abschalten. Weiter unten sehen Sie das Diagramm, dass das Timing dieses Beispiels erklärt.



Betrieb

Einstellungen

Kindersicherung

Um zu verhindern, dass Kinder oder Säuglinge den Wäschetrockner versehentlich starten oder einstellen, sperrt die Kindersicherung alle Tasten mit Ausnahme der **Ein/Aus**-Taste.

- Um die Funktion Kindersicherung einzustellen, halten Sie gleichzeitig  **Temperatur** und  **Spülen** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie zum Aktivieren die Taste  **Start/Pause**.
- Zum Lösen der Funktion Kindersicherung halten Sie gleichzeitig  **Temperatur** und  **Spülen** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS

- Im Zustand Kindersicherung müssen Sie zuerst die Kindersicherung aufheben, wenn Sie Waschmittel oder Wäsche hinzufügen möchten.
- Ihre Einstellung wird auch nach dem Neustart des Geräts beibehalten.
- Sie können die Tür nach einem Waschgang nicht öffnen, wenn Kindersicherung eingeschaltet ist. Schalten Sie die Funktion aus, bevor Sie die Tür öffnen, um die Wäsche zu entnehmen.

Ton Ein-/Ausschalten

Sie können den Ton des Wäschetrockners ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion auf Aus gestellt ist, die Melodie für den Abschluss des Programms, und der Ausschalton nicht. Allerdings bleiben die anderen Töne aktiv.

- Für die Stummschaltung des Tons halten Sie  **Spülen** und  **Schleudern** gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt.
- Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie die Tasten erneut drei Sekunden lang.
- Ihre Einstellung wird auch nach dem Neustart des Geräts beibehalten.

Wartung

Halten Sie den Waschtrockner sauber, um schlechtere Leistungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu erhalten.

TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)

Führen Sie dieses Programm regelmäßig durch, um die Trommel zu reinigen und Bakterien aus ihr zu entfernen. Dieser Waschgang erwärmt das Wasser auf 60 bis 70 °C, und entfernt Schmutz, der sich an der Gummidichtung der Tür angesammelt hat.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste des Waschtrockners.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um eine **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

HINWEIS

- Die Wassertemperatur für **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)** ist auf 70 °C eingestellt, was nicht geändert werden kann.
- Es wird empfohlen, den Zyklus **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)** einmal alle 40 Wäschen durchzuführen.
- Um Kalkablagerungen zu vermeiden, fügen Sie die richtige Menge an Reinigungsmittel entsprechend Ihrer örtlichen Wasserhärte oder zusammen mit dem Reinigungsmittel einen Wasserenthärterzusatz hinzu.

Erinnerung TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)

Je nach Modell ist die **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)**-Erinnerung entweder ein Symbol oder eine LED.

Bei Symbolen leuchtet das Symbol auf dem Bedienfeld auf.

Bei LEDs leuchtet die LED neben **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)** oder im Optionsbereich des Bedienfeldes.

- Die Erinnerung an die **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)** erscheint alle 40 Wäschen auf dem Display. Es ist ratsam, die **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)** regelmäßig auszuführen.
- Nachdem die Erinnerung zum ersten Mal angezeigt wurde, können Sie sie bis zu 6 aufeinander folgende Waschgänge lang ignorieren. Ab dem 7. Waschgang wird die Erinnerung nicht mehr angezeigt. Sie erscheint jedoch erneut nach weiteren 40 Wäschen.
- Auch nach Beendigung des letzten Vorgangs kann die Meldung „0“ weiterhin bestehen bleiben.
- Sie können die laufende Zählung des Zyklus **TROMMELREINIGING/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG)** aufzeichnen, indem Sie die **Ein-/Aus**-Taste drücken. Dadurch wird die Maschine nicht angehalten oder ausgeschaltet, sondern Ihre Zykluszahl markiert.
- Auch wenn die „0“ nicht verschwindet, arbeitet die Maschine normal.
- Es wird empfohlen, den Zyklus aus hygienischen Gründen regelmäßig laufen zu lassen.

Wartung

Smart Check

Um diese Funktion aktivieren und verwenden zu können, müssen Sie zunächst im **Play Store** oder **Apple Store** die **Samsung Smart Washer**-App herunterladen und auf einem Mobilgerät mit integrierter Kamera installieren.

Die Smart Check-Funktion wurde für Galaxy-Geräte und iPhones (nur bestimmte Modelle) optimiert.


1. Wenn der Wäschetrockner ein Problem erkennt, wird auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt. Um den Smart Check Modus aufzurufen, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig  **Schleudern** und  **Trocknen** gedrückt.
2. Der Wäschetrockner beginnt eine Selbstdiagnose und zeigt eine Fehlermeldung an, wenn ein Problem erkannt wurde.
3. Führen Sie die App **Samsung Smart Washer** auf Ihrem Mobilgerät aus und tippen Sie auf **Smart Check**.
4. Halten Sie das Mobilgerät vor das Display des Wäschetrockners, sodass das Mobilgerät und Wäschetrockner einander gegenüber liegen. Die App erkennt dann automatisch die Fehlermeldung.
5. Wird die Fehlermeldung richtig erkannt, bietet die App detaillierte Informationen zum Problem sowie geeignete Abhilfemaßnahmen.

HINWEIS


- Der Funktionsname, Smart Check, kann je nach Sprache unterschiedlich sein.
- Wenn es auf dem Display des Wäschetrockners zu starken Lichtreflexionen kommt, erkennt die App die Fehlermeldung eventuell nicht.
- Falls die App den Smart Check-Code wiederholt nicht erkennt, geben Sie die Fehlermeldung per Hand auf dem App-Bildschirm ein.

Notentleerung


Lassen Sie im Fall eines Stromausfalls das Wasser in der Trommel abfließen, bevor Sie die Wäsche herausnehmen.

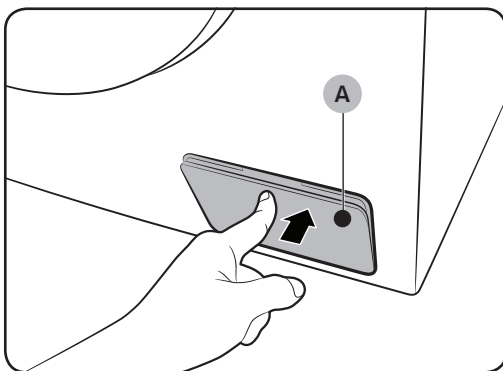

1. Schalten Sie den Wäschetrockner aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie vorsichtig auf die **Abdeckung des Flusensiebs (A)**, damit sich diese öffnet.

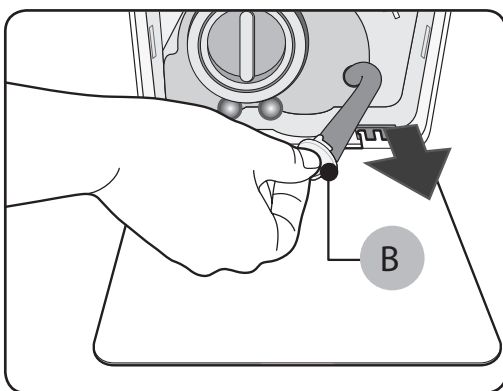

3. Legen Sie die Abdeckung in einen leeren, geräumigen Behälter und ziehen Sie den Notentleerungsschlauch zum Behälter, während Sie die **Verschlusskappe (B)** halten.

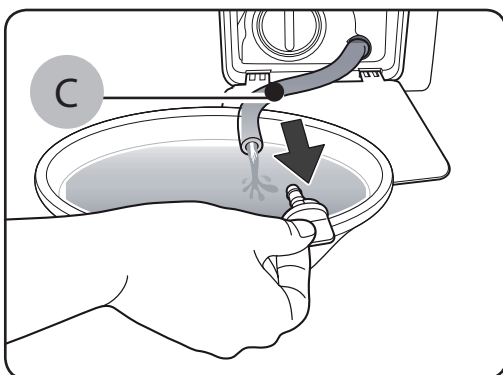

4. Öffnen Sie die Verschlusskappe und lassen Sie das Wasser im **Schlauch (C)** in den Behälter fließen.
5. Schließen Sie die Verschlusskappe und legen Sie den Ablaufschlauch wieder zurück. Schließen Sie dann die Abdeckung des Flusensiebs wieder.

HINWEIS

Verwenden Sie einen geräumigen Behälter, da sich mehr Wasser als erwartet in der Trommel befinden kann.

Wartung



Reinigung

Oberfläche des Waschtrockners

Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät.

Sieb

Reinigen Sie das Sieb des Zuwasserschlauchs ein- oder zweimal im Jahr.

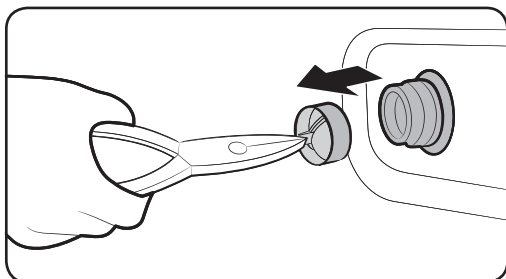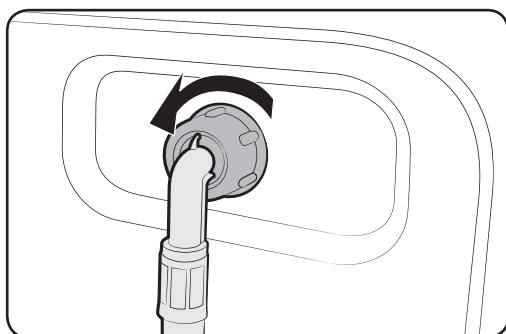




1. Schalten Sie den Waschtrockner aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie den Zuwasserschlauch an der Rückseite des Waschtrockners und nehmen Sie ihn ab. Bedecken Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit kein Wasser herausfließt.
4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus dem Eintrittsventil.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Trocknen Sie das Sieb vollständig im Schatten.
7. Setzen Sie das Sieb wieder in das Eintrittsventil ein und schließen Sie den Wasserschlauch wieder am Eintrittsventil an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.

HINWEIS

Wenn das Sieb verstopft ist, erscheint die Fehlermeldung „4C“ auf dem Display.

Flusensieb

Es ist ratsam, das Flusensieb zweimal im Monat zu reinigen, damit er nicht verstopft. Ein verstopftes Flusensieb vermindert die Leistung der SchaumAktiv-Funktion.

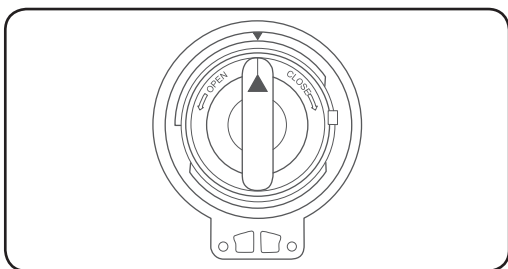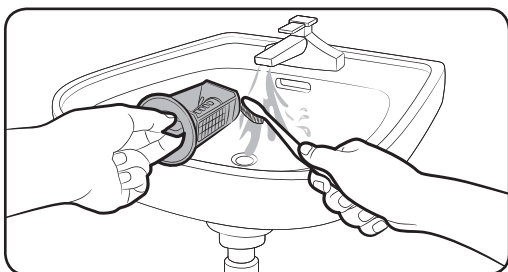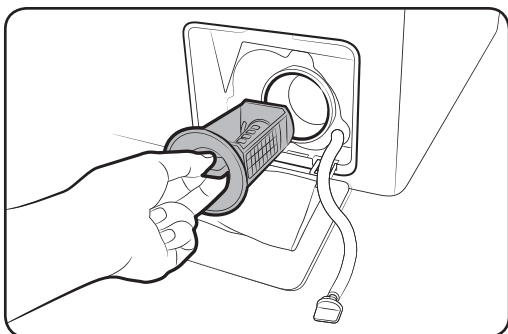

1. Schalten Sie den Waschtrockner aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Wasser von innen aus der Trommel ab. Siehe Abschnitt „Notentleerung“.
3. Drücken Sie vorsichtig auf die Abdeckung des Flusensiebs, damit sich diese öffnet.
4. Drehen Sie dazu den **Knopf des Flusensiebs** nach links und lassen das verbliebene Wasser abfließen.
5. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Stellen Sie sicher, dass das Propellerrad der Absaugpumpe innen im Filter nicht blockiert ist.
6. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein und drehen Sie den Filterknopf nach rechts.

HINWEIS

- Einige Flusensiebe verfügen über einen Sicherheitsknopf, der zur Vermeidung von Unfällen mit Kindern gedacht ist. Um den Sicherheitsknopf zu öffnen, drücken Sie ihn hinein und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn. Der Federmechanismus des Sicherheitsknopfs hilft beim Öffnen des Filters.
- Um den Sicherheitsknopf zu schließen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Die Feder gibt ein ratterndes Geräusch von sich, was normal ist.

Wartung


HINWEIS

Wenn das Flusensieb verstopft ist, erscheint die Fehlermeldung „5C“ auf dem Display.


VORSICHT

- Versichern Sie sich, dass das Flusensieb nach der Filterreinigung ordnungsgemäß verschlossen ist. Andernfalls kann es zu einem Leck kommen.
- Versichern Sie sich, dass das Flusensieb nach seiner Reinigung ordnungsgemäß eingesetzt wird. Andernfalls kann es zu einem Geräteversagen oder Leck kommen.


Waschmittelschublade

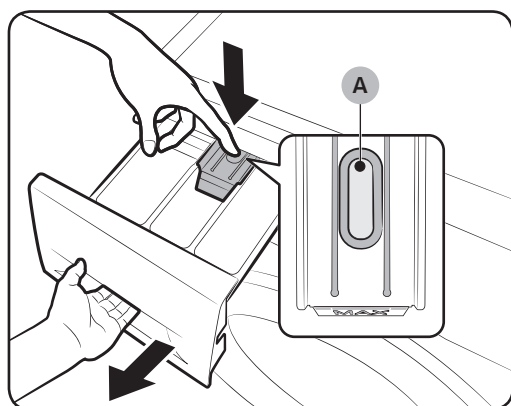

1. Während Sie den **Entriegelungshebel (A)** auf der Innenseite des Waschmittelbehälter herunterdrücken, schieben Sie den Waschmittelbehälter auf.

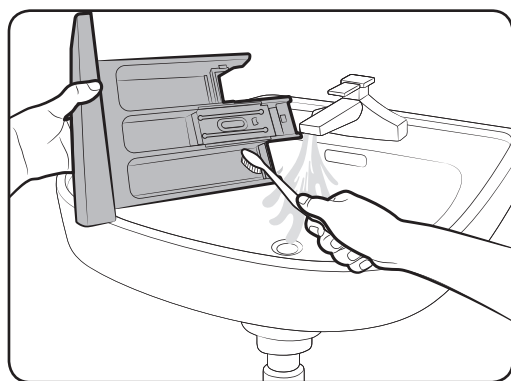

2. Reinigen Sie die Schubladenteile unter fließendem Wasser und mit einer weichen Bürste.

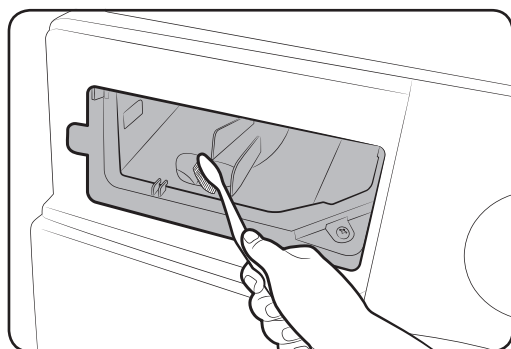

3. Reinigen Sie den Einschub mit einer Flaschenbürste, um Waschmittelmrückstände und Kalbablagerungen auf dem Einschub zu entfernen.
4. Setzen Sie den **Entriegelungshebel** und den **Flüssigwaschmittelbehälter** wieder in der Schublade ein.
5. Schieben Sie die Waschmittelschublade zum Schließen nach innen.

HINWEIS

Um das verbliebene Waschmittel zu entfernen, führen Sie das Programm **SPOELEN+CENTRIFUGEREN/Rinçage + Essorage (SPÜLEN + SCHLEUDERN)** bei leerer Trommel aus.

Vorgehensweise bei Frost

Der Wäschetrockner kann einfrieren, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt.

1. Schalten Sie den Wäschetrockner aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Zuwasserschlauch zu lösen.
3. Nehmen Sie den Zuwasserschlauch ab und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Trommel und lassen Sie es 10 Minuten lang dort.
5. Schließen Sie den Zuwasserschlauch wieder am Wasserhahn an.

HINWEIS

Wenn der Wäschetrockner immer noch nicht richtig funktioniert, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis das Gerät richtig funktioniert.

Vorgehen bei längerem Nichtgebrauch

Vermeiden Sie die Nichtnutzung des Wäschetrockners über einen längeren Zeitraum. Sollte dies unvermeidbar sein, lassen Sie das Wasser aus dem Wäschetrockner ab und ziehen den Netzstecker ab.

1. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um **SPOELEN+CENTRIFUGEREN/Rinçage + Essorage (SPÜLEN + SCHLEUDERN)** auszuwählen.
2. Leeren Sie die Trommel und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
3. Wenn das Programm abgeschlossen ist, schließen Sie den Wasserhahn und nehmen den Zuwasserschlauch ab.
4. Schalten Sie den Wäschetrockner aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür, damit Luft in der Trommel zirkulieren kann.

Fehlersuche

Falls ein Problem auftritt, überprüfen Sie die Informationsmeldung auf dem LED-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Servicezentrum.

Prüfpunkte

Wenn Sie ein Problem bei Ihrem Waschtrockner feststellen, prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus.

Problem	Maßnahme
Startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind. • Drücken Sie auf ► Start/Pause, um den Waschtrockner zu starten. • Stellen Sie sicher, dass Kindersicherung  nicht aktiviert ist. • Bevor der Wasserzulauf beginnt, macht Ihr Gerät eine Reihe von Klickgeräuschen, um den Türverschluss zu überprüfen, und pumpt für kurze Zeit ab. • Überprüfen Sie die Sicherung und stellen Sie ggf. den Schutzschalter zurück oder ersetzen Sie eine defekte Schmelzsicherung. • Überprüfen Sie, ob ordnungsgemäß Strom zugeführt wird. • Niedrige Spannung erkannt. - Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen.
Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder es wird kein Wasser zugeführt.	• Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig. • Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist. • Stellen Sie sicher, dass ausreichend Wasserdruck vorhanden ist. Prüfen Sie, ob das Sieb im Frischwasserschlauch am Wasserhahn nicht verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasser- und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind. • Reinigen Sie das Sieb, da es verstopft sein könnte.
Nach einem Programm bleibt Waschmittel im Waschmittelfach zurück.	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelfachs gefüllt wird. • Stellen Sie sicher, dass die Spülkappe richtig eingesetzt ist. • Wenn Sie Waschpulver verwenden, stellen Sie sicher, dass sich der Waschmittel-Wahlschalter in der oberen Position befindet. • Nehmen Sie die Waschmittelschublade heraus und reinigen Sie sie.

Problem	Maßnahme
Übermäßige Vibrationen oder macht Geräusche.	• Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf ebenem, festen und nicht rutschenden Untergrund aufgestellt ist. Wenn der Untergrund nicht eben ist, verwenden Sie die Stellfüße, um den Wäschetrockner waagrecht auszurichten. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass der Wäschetrockner keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist. • Der Motor kann während des normalen Betriebs Geräusche machen. • Overalls oder mit Metall verzierte Bekleidung können während des Waschens Geräusche machen. Das ist normal. • Metallobjekte wie Münzen können Geräusche verursachen. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Waschen aus der Trommel oder dem Filtergehäuse. • Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder Jeansstoff, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufriedenstellend, und die Fehlermeldung „Ub“ wird im Display angezeigt.
Pumpt nicht ab und/ oder schleudert nicht.	• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch auf dem gesamten Weg zum Ablaufsystem gerade ist. Wenn Sie entdecken, dass der Ablauf beeinträchtigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. • Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb nicht verstopft ist. • Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste Start/Pause. Zu Ihrer Sicherheit trocknet oder schleudert der Wäschetrockner nicht, bis die Tür geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht gefroren oder verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an ein Ablaufsystem angeschlossen ist, das nicht verstopft ist. • Wenn dem Wäschetrockner nicht genügend Strom zugeführt wird, wird er zeitweise nicht abpumpen oder schleudern. Sobald der Wäschetrockner wieder ausreichend Strom erhält, wird er wieder den normalen Betrieb aufnehmen. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch abhängig vom Abschlusstyp richtig sitzt. • Reinigen Sie das Flusensieb, da es verstopft sein könnte.

Fehlersuche

Problem	Maßnahme
Die Tür lässt sich nicht öffnen.	• Drücken Sie Start/Pause, um den Waschtrockner anzuhalten. • Es kann einige Momente dauern, bis der Türschließmechanismus gelöst wird. • Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten des Waschtrockners oder der Stromversorgung geöffnet werden. • Stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser in der Trommel abgelassen wird. • Die Tür öffnet sich eventuell nicht, wenn Wasser in der Trommel verbleibt. Lassen Sie die Trommel ab und öffnen Sie die Tür mit der Hand. • Stellen Sie sicher, dass die Türverriegelungs-Anzeige ausgeschaltet ist. Das Türverriegelungslicht schaltet sich aus, nachdem der Waschtrockner abgepumpt hat.
Übermäßige Schaumbildung.	• Stellen Sie sicher, dass Sie gegebenenfalls das richtige Waschmittel verwenden. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat. • Verringern Sie die Waschmittelmenge bei weicherem Wasser, geringerer Beladung oder leicht verschmutzten Kleidungsstücken. • Nicht-HE-Waschmittel werden nicht empfohlen.
Es kann kein zusätzliches Waschmittel hinzugegeben werden.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmittel- und die Weichspülermenge nicht die maximale Einfüllhöhe überschreitet.
Das Gerät stoppt.	• Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose ein. • Überprüfen Sie die Sicherung und stellen Sie ggf. den Schutzschalter zurück oder ersetzen Sie eine defekte Schmelzsicherung. • Schließen Sie die Tür und drücken und halten Sie Start/Pause, um den Waschtrockner zu starten. Zu Ihrer Sicherheit trocknet oder schleudert der Waschtrockner nicht, bis die Tür geschlossen ist. • Bevor der Wasserzulauf beginnt, macht Ihr Gerät eine Reihe von Klickgeräuschen, um den Türverschluss zu überprüfen, und pumpt für kurze Zeit ab. • Es kann während des Zyklus zu einer Pause oder einer Einweichzeit kommen. Warten Sie kurz, dann startet der Waschtrockner wieder. • Stellen Sie sicher, dass das Sieb des Zuwasserschlauchs an den Wasserhähnen nicht verstopft ist. Reinigen Sie das Sieb regelmäßig. • Wenn dem Waschtrockner nicht genügend Strom zugeführt wird, wird er zeitweise nicht abpumpen oder schleudern. Sobald der Waschtrockner wieder ausreichend Strom erhält, wird er wieder den normalen Betrieb aufnehmen.

Problem	Maßnahme
Füllt sich mit der falschen Wassertemperatur.	• Öffnen Sie beide Hähne vollständig. • Stellen Sie sicher, dass die Temperatúrauswahl korrekt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Hähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch. • Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserbereiter auf eine Zufuhr von mindestens 50 °C heißem Wasser am Hahn eingestellt ist. Überprüfen Sie auch Kapazität und Wärmenachschub des Warmwasserbereiters. • Trennen Sie die Schläuche und reinigen Sie das Sieb. Das Sieb könnte verstopft sein. • Während des Füllens des Waschtrockners kann sich die Wassertemperatur ändern, da der automatische Temperaturregler die Temperatur des ankommenden Wassers überprüft. Das ist normal. • Während des Füllens der Trommel merken Sie eventuell, dass nur heißes und/oder nur kaltes Wasser durch den Behälter läuft, wenn kalte oder warme Temperaturen ausgewählt sind. Dies ist eine normale Funktion des automatischen Temperaturreglers, da der Waschtrockner die Wassertemperatur festlegt.
Die Wäsche in der Trommel ist am Ende eines Programms nass.	• Wählen Sie eine hohe oder sehr hohe Schleuderdrehzahl. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um übermäßige Schaumbildung zu vermeiden. • Die Ladung ist zu klein. Kleine Ladungen (ein oder zwei Kleidungsstücke) liegen eventuell ungleichmäßig in der Trommel und schleudern daher nicht richtig. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder verstopft ist.
Verliert Wasser.	• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse dicht sind. • Stellen Sie sicher, dass das Ende des Ablaufschlauchs richtig eingesteckt und sicher am Ablaufsystem angebracht ist. • Vermeiden Sie Überladung. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat. • Überprüfen Sie den Ablaufschlauch. - Stellen Sie sicher, dass das Ende des Ablaufschlauchs nicht auf dem Boden liegt. - Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verstopft ist.

Fehlersuche

Problem	Maßnahme
Riecht schlecht.	- Überschüssige Waschlauge sammelt sich in Nischen und kann unangenehme Gerüche verursachen. - Lassen Sie Reinigungszyklen für die regelmäßige Reinigung laufen. - Reinigen Sie die Türdichtung (Membran). - Trocknen Sie das Innere des Wäschetrockners nach Ende eines Programms.
Kein Schaum zu sehen (nur Bubble-Modelle).	- Möglicherweise können Sie keine Blasen sehen, wenn sich zu viele Gegenstände in der Trommel befinden. - Möglicherweise verhindert stark verschmutzte Wäsche die Entstehung von sichtbarem Schaum.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Servicezentrum. Die Nummer des Servicezentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Produkt angebracht ist. Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Fehlermeldungen

Wenn der Wäschetrockner nicht funktioniert, sehen Sie eine Fehlermeldung in Form eines Buchstaben- und Zahlen-Codes auf dem Display. Prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus.

Code	Maßnahme
4C	Es wird kein Wasser zugeführt. - Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind. - Stellen Sie sicher, dass die Wasserschläuche nicht verstopft ist. - Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne nicht eingefroren sind. - Stellen Sie sicher, dass der Wäschetrockner mit ausreichendem Wasserdruck läuft. - Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasser- und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind. - Reinigen Sie das Sieb, da es verstopft sein könnte. - Wenn die Meldung „4C“ erscheint, wird bei ihm drei Minuten lang Wasser abgepumpt. In der Zwischenzeit wird die Taste Ein/Aus deaktiviert.

Code	Maßnahme
4C2	• Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserschlauch fest an den Kaltwasserhahn angeschlossen ist. • Ist er an den Warmwasserhahn angeschlossen, kann sich die Wäsche bei einigen Programmen verformen.
5C	Es wird kein Wasser abgepumpt. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht gefroren oder verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch abhängig vom Abschlusstyp richtig sitzt. • Reinigen Sie das Flusensieb, da es verstopft sein könnte. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch auf dem gesamten Weg zum Ablaufsystem gerade ist. • Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.
dC	Der Waschtrockner wird bei offener Tür betrieben. • Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen.
OC	Es ist Wasser übergelaufen. • Starten Sie nach dem Schleudern neu. • Falls die Fehlermeldung auf dem Display verbleibt, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum.
LC, LC1	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch. • Stellen Sie sicher, dass das Ende des Ablaufschlauchs nicht auf dem Boden liegt. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verstopft ist. • Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.
3C	Überprüfen Sie, ob der Motor funktioniert. • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.
UC	Die elektronische Steuerung muss überprüft werden (Überspannungsfehler). • Überprüfen Sie die Platine und die Verkabelung. • Überprüfen Sie, ob ordnungsgemäß Strom zugeführt wird. • Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.
	Niedrige Spannung erkannt. • Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. • Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.

Fehlersuche

Code	Maßnahme
HC	Übertemperaturanzeige. Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.
1C	Der Wasserstandsensord funktioniert nicht richtig. - Versuchen Sie abzuschalten und das Programm neu zu starten. - Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. - Wenn die Meldung „4C“ erscheint, wird bei ihm drei Minuten lang Wasser abgepumpt. Während dieser Zeit ist die Taste Ein/Aus nicht betriebsbereit.
AC	Die Kommunikation zwischen Haupt- und Sub-PBAs ist gestört. - Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. - Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.
FC	Der Motor des Trocknungsgebläses funktioniert nicht richtig. - Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. - Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum.
0	Die Maschine schaltet sich nach dem letzten Schleudergang nicht automatisch ab und die Meldung „0“ bleibt bestehen. Die Maschine funktioniert normal, ohne den Waschgang TROMMELREINIGUNG/Nettoyage tambour (TROMMELREINIGUNG) auszuführen. Es wird empfohlen, den Zyklus aus hygienischen Gründen regelmäßig laufen zu lassen.

Falls immer wieder Fehlermeldungen auf dem Display erscheinen, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum.

Technische Daten

Erklärung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Nicht bügeln
	Schonwaschgang		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmitteln möglich
	Waschen bei 95 °C		Chemische Reinigung
	Waschen bei 60 °C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40 °C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30 °C		Keine chemische Reinigung möglich
	Nur Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200 °C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150 °C		Nicht im Trockner trocknen
	Bügeln bei max. 100 °C		

Technische Daten

Entsorgung von Altgeräten und Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit der Waschtrockner nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

Ersatzteilgarantie

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer verfügbar sind.

- Tür, Türscharniere und Dichtungen, andere Dichtungen, Türverriegelungen und Kunststoffperipheriegeräte wie Reinigungsmittelspender.
- Die aufgelisteten Teile können auf der unten angegebenen Website erworben werden.
 - <http://www.samsung.com/support>

Technisches Datenblatt

„ * “ Sternchen bedeuten Variantenmodelle und können zwischen (0-9) und (A-Z) variieren.

Typ			Frontlader-Waschtrockner
Modellname			WD9*TA****
Maße			600 mm (B) x 650 mm (T) x 850 mm (H)
Wasserdruck			50 kPa ~ 1000 kPa
Nettogewicht			68 kg
Wasch- und Schleuderkapazität			9,0 kg
Trockenkapazität			6,0 kg
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	220 V	1900 W
		240 V	2300 W
	Trocknen	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
Schleuderdrehzahl			1400 U/min


Typ			Frontlader-Waschtrockner	
Modellname			WD8*TA*****	WD7*TA*****
Maße			600 mm (B) x 600 mm (T) x 850 mm (H)	600 mm (B) x 550 mm (T) x 850 mm (H)
Wasserdruck			50 kPa ~ 1000 kPa	
Nettogewicht			68 kg	63 kg
Wasch- und Schleuderkapazität			8,0 kg	7,0 kg
Trockenkapazität			5,0 kg	4,0 kg
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	220 V	1900 W	
		240 V	2300 W	
	Trocknen	220 V	1600 W	
		240 V	1900 W	
Schleuderdrehzahl			1400 U/min	



HINWEIS

Design und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorheriger Ankündigung zu Zwecken der Qualitätsverbesserung.

Technische Daten

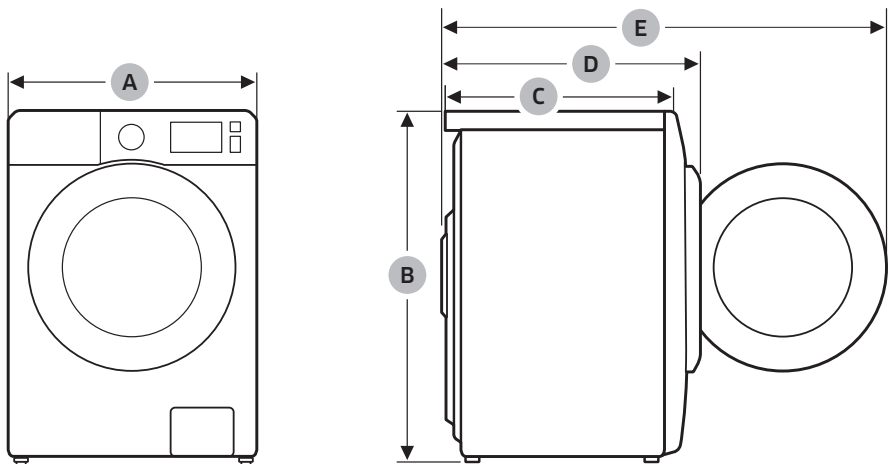

MODELL	A	B	C	D	E
WD9*TA*****	600 mm	850 mm	650 mm	730 mm	1170 mm
WD8*TA*****	600 mm	850 mm	600 mm	680 mm	1120 mm
WD7*TA*****	600 mm	850 mm	550 mm	620 mm	1070 mm

 HINWEIS

Design und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorheriger Ankündigung zu Zwecken der Qualitätsverbesserung.

Richtwerte (gemäß EU 2019/2023)

Modell	Programme	Füllmenge (kg)	Programmdauer (HH:MM)	Energieverbrauch (kWh/Programm)	Wasserverbrauch (L/Programm)	Maximale Temperatur (°C)	Restfeuchte (%)	Schleuderdrehzahl (U/min)
WD9*TA*****	Eco 40-60	9	3:42	0,966	73,0	31	53,0	1400
		4,5	2:54	0,527	42,0	28	53,0	1400
		2,5	2:44	0,265	35,0	21	53,0	1400
	Baumwolle 20°C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	Baumwolle 60°C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	Pflegeleicht 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	Schnelle Wäsche (Kalt)	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Waschen+ Trocknen	6	7:51	4,550	105,0	29	-	1400
		3	5:25	2,590	68,0	22	-	1400
WD8*TA*****	Eco 40-60	8	3:26	1,022	65,0	36	53,0	1400
		4	2:38	0,547	42,0	31	53,0	1400
		2	2:26	0,260	35,0	23	53,0	1400
	Baumwolle 20°C	8	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	Baumwolle 60°C	8	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	8	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	Pflegeleicht 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	Schnelle Wäsche (Kalt)	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Waschen+ Trocknen	5	6:47	4,165	93,0	28	-	1400
		2,5	4:41	1,900	61,0	22	-	1400
WD7*TA*****	Eco 40-60	7	3:28	1,130	63,0	44	53,0	1400
		3,5	2:42	0,547	36,0	35	53,0	1400
		2	2:42	0,207	29,0	21	53,0	1400
	Baumwolle 20°C	7	3:19	0,336	120,0	20	53,0	1400
	Baumwolle 60°C	7	2:25	1,587	117,0	55	53,0	1400
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	7	2:55	2,011	117,0	60	53,0	1400
	Pflegeleicht 40°C	4	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	Schnelle Wäsche (Kalt)	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
	Waschen+ Trocknen	4	6:32	3,310	83,0	35	-	1400
		2	4:58	1,701	51,0	24	-	1400

Die angegebenen Werte für andere Programme als Eco 40-60 und für den Wasch- und Trockengang sind nur Richtwerte.

Technische Daten

EPREL-Informationen

Zugriff auf die EPREL-Registrierung des Modells:

1. Abrufbar unter <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Ermitteln Sie die Modellkennung aus dem Energieetikett des Produkts und geben Sie sie in das Suchfeld ein
3. Energiekennzeichnungsinformationen des Modells werden angezeigt

* Sie können die Produktinformationen direkt über [https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####\(Registrierungsnummer\)](https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####(Registrierungsnummer)) abrufen.

Die Registrierungsnummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Produkts.

Notizen





FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support



DC68-04200G-03